


KÄRCHER

WD 4 / WD 4 S
KWD 4 / KWD 4 S
Home / Car




Deutsch	5
English	7
Français	10
Italiano	12
Nederlands	15
Español	17
Português	20
Dansk	23
Norsk	25
Svenska	27
Suomi	30
Ελληνικά	32
Türkçe	35
Русский	37
Magyar	40
Čeština	43
Slovenščina	45
Polski	48
Românește	50
Slovenčina	53
Hrvatski	55
Srpski	58
Български	60
Eesti	63
Latviešu	65
Lietuviškai	68
Українська	70
Қазақша	73
العربية	79

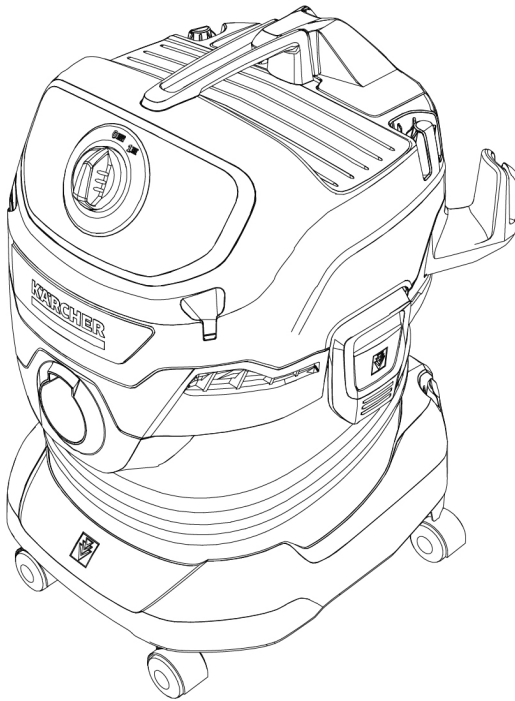













**Register
your product**
www.kaercher.com/welcome













59510530 (12/21)

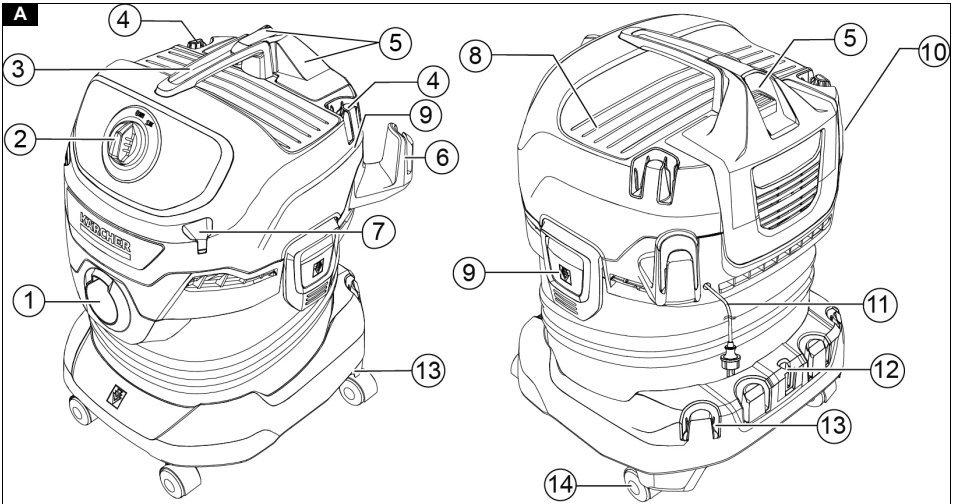

<p>15</p>	<p>16</p>	<p>17</p>	<p>18</p>
<p>19</p>	<p>20</p>	<p>21</p>	<p>22</p>
<p>23</p>	<p>24</p> <p>2 x</p>	<p>25</p>	<p>26</p>
<p>27</p>	<p>28</p>		

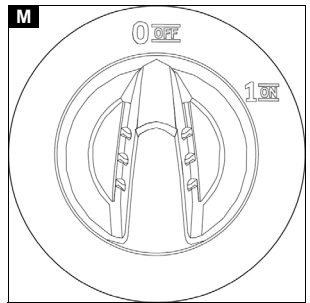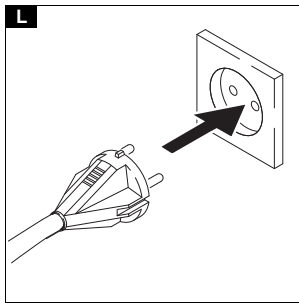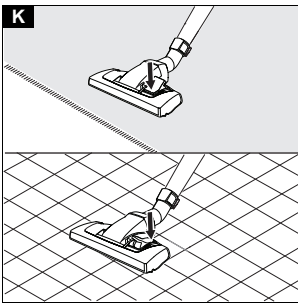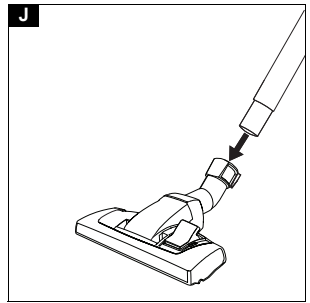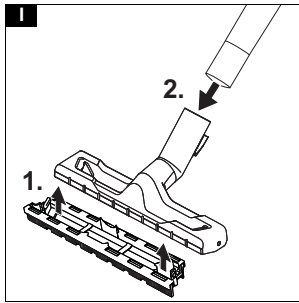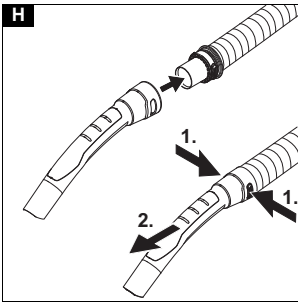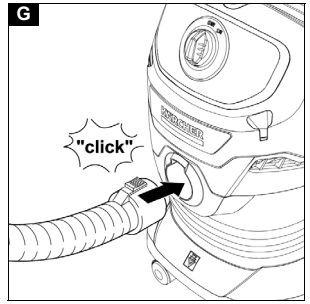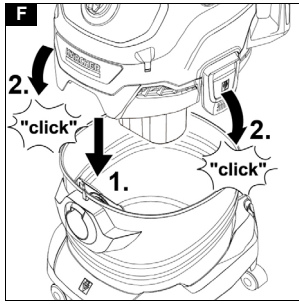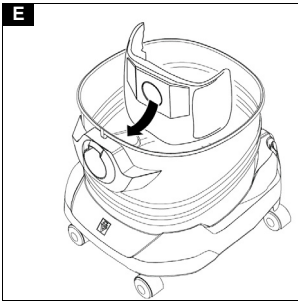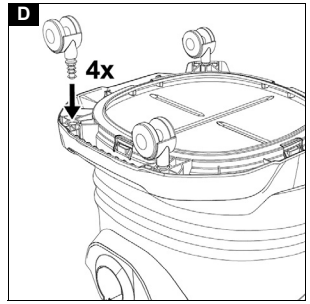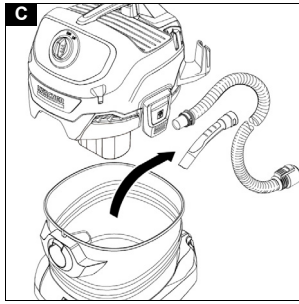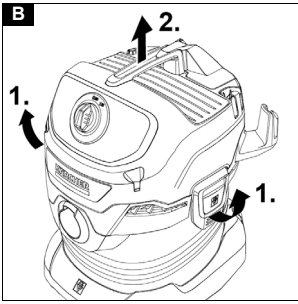

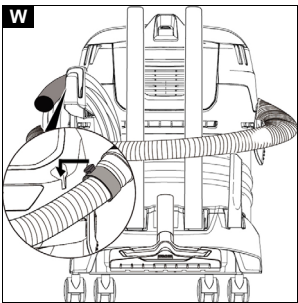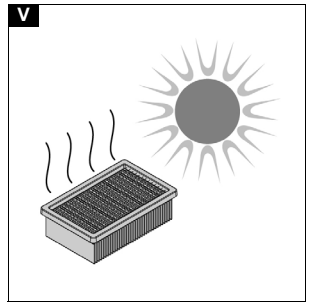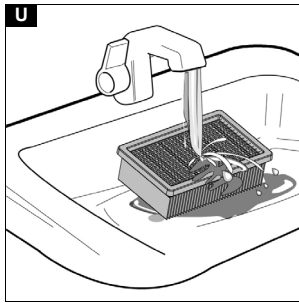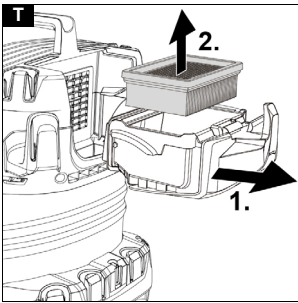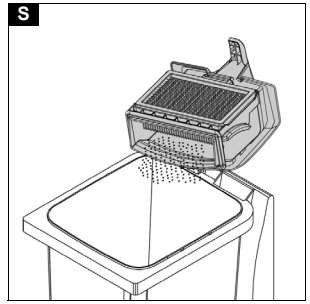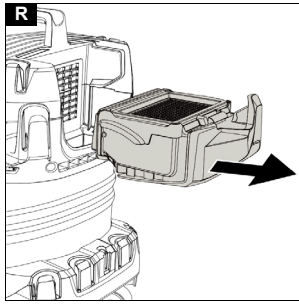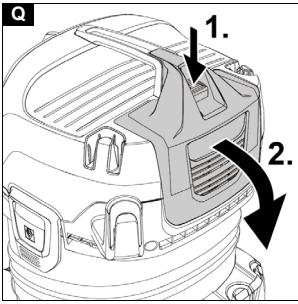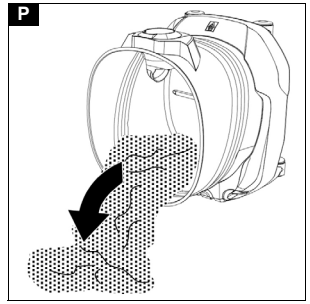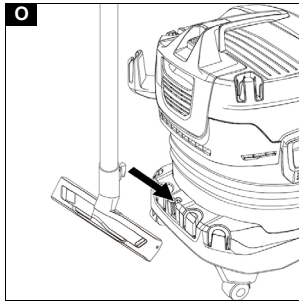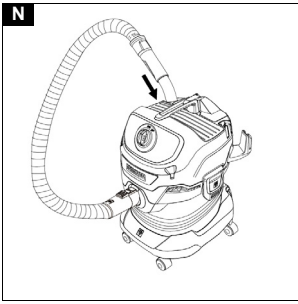

Allgemeine Hinweise



Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts diese Originalbetriebsanleitung und die beiliegenden Sicherheitshinweise. Handeln Sie danach.

Bewahren Sie beide Hefte für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den Privathaushalt.

Das Gerät ist entsprechend der in dieser Betriebsanleitung gegebenen Beschreibungen und den Sicherheitshinweisen zur Verwendung als Nass- und Trockensauger bestimmt.

Kalte Asche darf nur mit geeignetem Zubehör gesaugt werden.

Das Gerät vor Regen schützen und nicht im Außenbereich lagern.

Hinweis

Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte Verpackungen umweltgerecht entsorgen.



Elektrische und elektronische Geräte enthalten wertvolle recyclebare Materialien und oft Bestandteile wie Batterien, Akkus oder Öl, die bei falschem Umgang oder falscher Entsorgung eine potentielle Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen können. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts sind diese Bestandteile jedoch notwendig. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter: www.kaercher.de/REACH

Zubehör und Ersatzteile

Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden, sie bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Geräts.

Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter www.kaercher.com.

Lieferumfang

Der Lieferumfang des Geräts ist auf der Verpackung abgebildet. Prüfen Sie beim Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit. Bei fehlendem Zubehör oder bei Transportschäden benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

(Adresse siehe Rückseite)

Gerätebeschreibung

Je nach gewähltem Modell gibt es Unterschiede in der Ausstattung. Die konkrete Ausstattung wird auf der Geräteverpackung beschrieben.

Abbildungen siehe Grafikkseite.

Abbildung A

- ① Saugschlauchanschluss
- ② Drehschalter
- ③ Tragegriff
- ④ Parkposition Handgriff / Zubehöraufnahme
- ⑤ Filterkassette mit Entriegelungstaste
- ⑥ Kabelhaken
- ⑦ Schlauchaufbewahrung (beidseitig)
- ⑧ Ablagefläche
- ⑨ Behälterverschluss
- ⑩ Typenschild mit Technischen Daten (z. B. Behältergröße)
- ⑪ Netzanschlussleitung mit Netzstecker
- ⑫ Parkposition Bodendüse
- ⑬ Zubehöraufnahme
- ⑭ Lenkrolle
- ⑮ Filterbeutel
- ⑯ Flachfaltenfilter
- ⑰ Abnehmbarer Handgriff
- ⑱ Saugschlauch mit Verbindungsstück
- ⑲ Saugrohre 2 x 0,5 m
- ⑳ Fugendüse
- ㉑ ** Bodendüse mit Einsatz zum Nass- und Trockensaugen
- ㉒ Umschaltbare Bodendüse für Teppich- und Hartboden (Home)
- ㉓ Polsterdüse (Home)
- ㉔ 2x Filterbeutel (Home)
- ㉕ Autodüse (Car)
- ㉖ Extra lange Fugendüse (Car)
- ㉗ Saugpinsel mit harten Borsten (Car)
- ㉘ Saugpinsel mit weichen Borsten (Car)

** Nicht im Lieferumfang der Home-Version

Lenkrollen montieren

1. Vor erster Inbetriebnahme den Inhalt aus dem Behälter entnehmen und die Lenkrollen montieren.

Abbildung B

Abbildung C

Abbildung D

Hinweis

Bei Versionen mit Edelstahlrohren vor erster Inbetriebnahme Schutzkappe abnehmen.

Inbetriebnahme

Filterbeutel einsetzen

1. Den Filterbeutel vollständig auffalten.
2. Filterbeutel auf dem Geräteanschluss anbringen und fest andrücken.

Abbildung E

3. Den Gerätekopf aufsetzen und verriegeln.

Abbildung F

Hinweis

Zum Saugen von Feinstaub empfehlen wir, einen Filterbeutel zu verwenden.

Schlauch, Rohre, Bodendüse montieren

1. Den Saugschlauch anschließen.
Abbildung G
2. Den Saugschlauch mit dem Handgriff verbinden.
Abbildung H

Hinweis

Für bequemes Saugen auf engstem Raum kann der Handgriff abgenommen und das Zubehör direkt auf den Saugschlauch aufgesteckt werden.

Zum Lösen des Handgriffes müssen die grauen Flächen auf beiden Seiten des Handgriffes gedrückt und der Handgriff vom Schlauch gezogen werden.

3. Die Bodendüse montieren.
 - Den Einsatz in der Bodendüse montieren.
 - Die Bodendüse mit den Saugrohren verbinden.**Abbildung I**

Gerät in Betrieb nehmen

1. Den Netzstecker in die Steckdose stecken.
Abbildung L
2. Den Geräteschalter in die gewünschte Position stellen.
Abbildung M
 - Stellung "1 ON": Das Gerät wird eingeschaltet.
 - Stellung "0 OFF": Das Gerät wird ausgeschaltet.

Hinweis

Nur für die Schweiz gültig: Die Steckdose darf nur während des Betriebs in trockener Umgebung verwendet werden.

Betrieb

ACHTUNG

Fehlender Flachfaltenfilter

Geräteschaden

Arbeiten Sie immer mit eingesetztem Flachfaltenfilter.

Hinweis

Achten Sie beim Kauf und Einbau von Filterbeutel und Flachfaltenfilter auf die aktuellen Teilenummern. Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter www.kaercher.com.

Trockensaugen

ACHTUNG

Saugen von kalter Asche

Geräteschaden

Saugen Sie kalte Asche nur mit einem Aschevorabscheider.

ACHTUNG

Defekter oder nasser Flachfaltenfilter

Geräteschaden

Prüfen Sie vor Inbetriebnahme den Flachfaltenfilter auf Beschädigungen und ersetzen Sie ihn ggf. Saugen Sie nur mit einem trockenen Flachfaltenfilter.

Hinweis

Den Filterbeutel rechtzeitig ersetzen, da ein zu voller Filterbeutel beschädigt werden könnte. Der Füllgrad des Filterbeutels ist abhängig vom aufgesaugten Schmutz. Bei Feinstaub, Sand usw. sollte der Filterbeutel häufiger ausgetauscht werden.

Nasssaugen

ACHTUNG

Nasssaugen mit Filterbeutel

Geräteschaden

Verwenden Sie beim Nasssaugen keinen Filterbeutel.

ACHTUNG

Betrieb mit vollem Behälter

Ist der Behälter voll, schießt ein Schwimmer die Saugöffnung und das Gerät läuft mit erhöhter Drehzahl. Schalten Sie das Gerät sofort aus und leeren Sie den Behälter.

Hinweis

Fällt das Gerät um, kann der Schwimmer ebenfalls schließen. Um das Gerät wieder saugfähig zu machen, stellen Sie das Gerät auf, schalten es aus, warten 5 Sekunden und schalten es dann wieder ein.

Betrieb unterbrechen

1. Den Geräteschalter auf "0 OFF" stellen. Das Gerät wird ausgeschaltet.
2. Variante 1: Handgriff des Saugschlauchs auf die Zwischenparkposition stecken.
Abbildung N
Variante 2: Bodendüse in die Parkposition einhängen.
Abbildung O

Betrieb beenden

1. Den Geräteschalter auf "0 OFF" stellen. Das Gerät wird ausgeschaltet.
2. Den Netzstecker ziehen.
3. Den Gerätekopf entfernen.
Abbildung B
4. Den Behälter leeren.
Abbildung P
5. Aufbewahrungsmöglichkeit:
Abbildung W

Hinweis

Der Saugschlauch kann um den Gerätekopf gewickelt und mit Hilfe der Schlauchmanschette am Gerätekopf befestigt werden.

6. Das Gerät in einem trockenen und frostsicheren Raum aufbewahren.

Anwendung des Zubehörs

Allgemeine Anwendungshinweise

- Die Bodendüse mit den Saugrohren verbinden.
Abbildung J
- Die verschiedenen Düsen, wie z. B. Fugendüse, mit dem Handgriff verbinden oder direkt auf den Saugschlauch aufstecken.

Umschaltbare Bodendüse

Hinweis

Bodendüse nur zum Aufsaugen von trockenem Schmutz verwenden.

- Zum Saugen von Teppichböden Stellung mit eingefahrenen Bürstenstreifen an der Unterseite verwenden.

- Zum Saugen von Hartböden Stellung mit ausgefahrenen Bürstensteinen an der Unterseite verwenden.

Abbildung K

Polsterdüse

- Zum Absaugen von Polstermöbeln, Matratzen, Gardinen etc.

Autodüse

- Für die schnelle Reinigung größerer textiler Oberflächen im Auto wie z. B. Kofferraum, Fußraum, Rückbank.

Extra lange Fugendüse

- Für die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche wie z. B. zwischen den Autositzen.

Saugpinsel mit harten Borsten

- Für die gründliche Reinigung von Polster- und Teppichflächen im Auto.

Saugpinsel mit weichen Borsten

- Für die schonende Reinigung empfindlicher Oberflächen im Auto wie z. B. Armaturenbrett oder Mittelkonsole.

Pflege und Wartung

Allgemeine Pflegehinweise

- Das Gerät und die Zubehörteile aus Kunststoff mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger pflegen.
- Den Behälter und das Zubehör bei Bedarf mit Wasser ausspülen und vor der Wiederverwendung trocknen.

Filterkassette / Flachfallenfilter reinigen

1. Die Filterkassette entriegeln und herausklappen.
- Abbildung Q**
2. Die Filterkassette entnehmen.
- Abbildung R**
3. Die Filterkassette über einem Mülleimer entleeren. Bei stärkerer Verschmutzung Filterkassette gegen den Rand des Mülleimers klopfen. Der Flachfallenfilter muss dazu nicht aus der Filterkassette entnommen werden.

Abbildung S

Bei Bedarf den Flachfallenfilter separat reinigen.

4. Dazu den Flachfallenfilter aus der Filterkassette entnehmen.

Abbildung T

5. Den Flachfallenfilter unter fließendem Wasser reinigen. Nicht abreiben oder abbürsten.

Abbildung U

6. Den Flachfallenfilter vor Wiederverwendung vollständig trocknen lassen.

Abbildung V

Hinweis

Wir empfehlen, den Flachfallenfilter nach jeder Anwendung zu reinigen.

Hilfe bei Störungen

Störungen haben oft einfache Ursachen, die Sie mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können. Im Zweifelsfall oder bei hier nicht genannten Störungen wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

Nachlassende Saugleistung

Das Zubehör, der Saugschlauch oder die Saugrohre sind verstopft.

- Die Verstopfung mit einem geeigneten Hilfsmittel entfernen.

Der Filterbeutel ist voll

- Den Filterbeutel ersetzen.

Der Flachfallenfilter ist verschmutzt.

- Den Flachfallenfilter reinigen (siehe Kapitel *Filterkassette / Flachfallenfilter reinigen*).

Der Flachfallenfilter ist beschädigt.

- Den Flachfallenfilter ersetzen.

Technische Daten

Hinweis

Die Technischen Daten befinden sich auf dem Typenschild.

General notes



Read these original operating instructions and the enclosed safety instructions before using the device for the first time. Proceed accordingly.

Keep both books for future reference or for future owners.

Intended use

Only use the device in private households.

In accordance with the descriptions and the safety information in these operating instructions, the device is intended for use as a wet and dry vacuum cleaner.

Cold ashes may only be vacuumed with suitable accessories.

Protect the device from rain and do not store it outdoors.

Note

The manufacturer accepts no liability for possible damage caused by improper use or incorrect operation.

Environmental protection



The packing materials can be recycled. Please dispose of packaging in accordance with the environmental regulations.



Electrical and electronic appliances contain valuable, recyclable materials and often components such as batteries, rechargeable batteries or oil, which - if handled or disposed of incorrectly - can pose a potential threat to human health and the environment. However, these components are required for the correct operation of the appliance. Appliances marked by this symbol are not allowed to be disposed of together with the household rubbish.

Notes on the content materials (REACH)

Current information on content materials can be found at: www.kaercher.com/REACH

Accessories and spare parts

Only use original accessories and original spare parts. They ensure that the appliance will run fault-free and safely.

Information on accessories and spare parts can be found at www.kaercher.com.

Scope of delivery

The scope of delivery for the appliance is shown on the packaging. Check the contents for completeness when unpacking. If any accessories are missing or in the event of any shipping damage, please notify your dealer.

Warranty

The warranty conditions issued by our relevant sales company apply in all countries. We shall remedy possible malfunctions on your appliance within the warranty period free of cost, provided that a material or manufacturing defect is the cause. In a warranty case, please contact your dealer (with the purchase receipt) or the next authorised customer service site. (See overleaf for the address)

Description of the device

Depending on the model selected, there are differences in the equipment. The specific equipment is described on the device packaging.

For the illustrations, refer to the graphics page.

Illustration A

- ① Suction hose connection
- ② Turn switch
- ③ Carrying handle
- ④ Parking position handle / accessory holder
- ⑤ Filter box with unlocking button
- ⑥ Cable hooks
- ⑦ Hose storage (both sides)
- ⑧ Storage area
- ⑨ Container closure
- ⑩ Type plate with technical data (e.g. container size)
- ⑪ Mains connection cable with mains plug
- ⑫ Parking position for floor nozzle
- ⑬ Accessory mounting
- ⑭ Steering roller
- ⑮ Filter bag
- ⑯ Flat fold filter
- ⑰ Removable handle
- ⑱ Suction hose with connection piece
- ⑲ Suction pipes 2 x 0.5 m
- ⑳ Crevice nozzle
- ㉑ ** Floor nozzle with insert for wet and dry vacuuming
- ㉒ Switchable floor nozzle for carpets and hard floors (home)
- ㉓ Upholstery nozzle (home)
- ㉔ 2x filter bags (home)
- ㉕ Car nozzle (car)
- ㉖ Extra long crevice nozzle (car)
- ㉗ Suction brush with hard bristles (car)
- ㉘ Suction brush with soft bristles (car)

** Not included with the home version

Installing the steering rollers

1. Before initial startup, remove the contents from the container and mount the steering rollers.

Illustration B

Illustration C

Illustration D

Note

For versions with stainless steel tubes, remove the protective cover before initial startup.

Initial startup

Inserting the filter bag

1. Fully unfold the filter bag.
2. Attach the filter bag to the device connection and press it on firmly.

Illustration E

3. Fit and lock the device head.

Illustration F

Note

We recommend using a filter bag to vacuum fine dust.

Installing the hose, pipes, floor nozzle

1. Connect the suction hose.
2. Connect the suction hose to the handle.

Illustration H

Note

For convenient vacuuming in confined spaces, the handle can be removed, and the accessories plugged directly onto the suction hose.

To release the handle, the grey areas on both sides of the handle must be pressed, and the handle pulled from the hose.

3. Install the floor nozzle.
 - Install the insert in the floor nozzle.
 - Connect the floor nozzle to the suction pipes.

Illustration I

Starting up the device

1. Plug the mains plug into the socket.
2. Set the trigger into the desired position.

Illustration M

- Position "1 ON": The device is switched on.
- Position "0 OFF": The device is switched off.

Note

Limited for Switzerland only: The socket outlet shall only be used during operation in dry condition.

Operation

ATTENTION

Flat pleated filter missing

Device damage

Always work with the flat pleated filter inserted.

Note

Pay attention to the latest part numbers when purchasing and installing filter bags and flat pleated filters. Information on accessories and spare parts can be found at www.kaercher.com.

Dry vacuuming

ATTENTION

Vacuuming cold ashes

Device damage

Only vacuum cold ash with an ash pre-separator.

ATTENTION

Defective or wet flat pleated filter

Device damage

Before initial startup, check the flat pleated filter for damage and replace it if necessary.

Only vacuum with a dry flat pleated filter.

Note

Replace the filter bag in good time, as a filter bag that is too full could be damaged. The fill degree of the filter bag depends on the amount of dirt vacuumed. The filter bag should be replaced more frequently when vacuuming fine dust, sand, etc.

Wet vacuuming

ATTENTION

Wet vacuuming with a filter bag

Device damage

Do not use a filter bag when vacuuming wet.

ATTENTION

Operation with full container

When the container is full, a float switch closes the suction opening and the device runs at a higher speed.

Switch off the device immediately and empty the container.

Note

If the device falls over, the float can also close. To make the device capable of vacuuming again, set up the device, switch it off, wait 5 seconds and then switch it on again.

Interrupting operation

1. Set the trigger to "0 OFF".
The device is switched off.
2. Variant 1: Place the handle of the suction hose in the intermediate parking position.

Illustration N

Variant 2: Attach the floor nozzle in the parking position.

Illustration O

Ending operation

1. Set the trigger to "0 OFF".
The device is switched off.
2. Pull out the mains plug.
3. Remove the device head.

Illustration B

4. Empty the container.

Illustration P

5. Storage possibility:

Illustration W

Note

The suction hose can be wrapped around the device head and attached to the device head with the help of the hose collar.

6. Store the device in a dry and frost-proof room.

How to use the Accessories

General instructions for use

- Connect the floor nozzle to the suction pipes.
Illustration J
- Connect the various nozzles, such as the crevice nozzle, to the handle or attach it directly to the suction hose.

Switchable floor nozzle

Note

Only use the floor nozzle to vacuum dry dirt.

- For vacuuming carpet, use the position with brush strips retracted on the bottom.
- For vacuuming hard floors, use the position with the brush strips extended on the bottom.

Illustration K

Upholstery nozzle

- For vacuuming upholstered furniture, mattresses, curtains, etc.

Car nozzle

- For quickly cleaning larger textile surfaces in the car, such as the boot, foot room, back seat.

Extra long crevice nozzle

- For cleaning hard-to-reach places, such as between the car seats.

Suction brush with hard bristles

- For thoroughly cleaning upholstery and carpet in the car.

Suction brush with soft bristles

- For gently cleaning sensitive surfaces in the car such as the dashboard or centre console.

Care and service

General care instructions

- Clean the device and plastic accessory parts with a commonly available plastic cleaner.
- Rinse the container and accessories with water, as necessary, and dry them before further use.

Clean the filter box / flat pleated filter

1. Unlock the filter box and fold it out.

Illustration Q

2. Remove the filter box.

Illustration R

3. Empty the filter box into a waste container. In the case of heavy soiling, tap the filter box against the edge of the waste container. The flat pleated filter does not have to be removed from the filter box.

Illustration S

If necessary, clean the flat pleated filter separately.

4. To do this, remove the flat pleated filter from the filter box.

Illustration T

5. Clean the flat pleated filter under running water. Do not rub or brush off.

Illustration U

6. Allow the flat pleated filter to dry completely before reusing.

Illustration V

Note

We recommend cleaning the flat pleated filter after each use.

Troubleshooting guide

Malfunctions often have simple causes that you can remedy yourself using the following overview. When in doubt, or in the case of malfunctions not mentioned here, please contact your authorised Customer Service.

Declining suction performance

Accessories, the suction hose or the suction tubes are clogged.

- Remove the clog with a suitable aid.

The filter bag is full

- Replace the filter bag.

The flat pleated filter is dirty.

- Clean the flat pleated filter (see Chapter *Clean the filter box / flat pleated filter*).

The flat pleated filter is damaged.

- Replace the flat pleated filter.


Technical data

Note

The technical data can be found on the type plate.

Remarques générales



 Veuillez lire le présent le manuel d'instructions original et les consignes de sécurité jointes avant la première utilisation de l'appareil. Suivez ces instructions. Conservez les deux manuels pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire suivant.

Utilisation conforme

Utiliser l'appareil uniquement pour un usage ménager privé.

L'appareil est destiné à être utilisé comme aspirateur d'humidité et de poussières conformément aux descriptions données dans le présent manuel d'utilisation et aux consignes de sécurité.

Les cendres froides ne peuvent être aspirées qu'avec des accessoires appropriés.

Protéger l'appareil de la pluie et ne pas le stocker à l'extérieur.

Remarque

Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages éventuels provoqués par une utilisation non-conforme ou une mauvaise commande.

Protection de l'environnement



Les matériaux d'emballage sont recyclables.

Veuillez éliminer les emballages dans le respect de l'environnement.



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux précieux recyclables et souvent des composants tels que des piles, batteries ou de l'huile représentant un danger

potentiel pour la santé humaine et l'environnement, s'ils ne sont pas manipulés ou éliminés correctement. Ces composants sont cependant nécessaires pour le fonctionnement correct de l'appareil. Les appareils marqués par ce symbole ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères.

Remarques concernant les matières composantes (REACH)

Les informations actuelles concernant les matières composantes sont disponibles sous : www.kaercher.com/REACH

Accessoires et pièces de rechange

Utiliser exclusivement des accessoires et pièces de rechange originaux. Ceux-ci garantissent le fonctionnement sûr et sans défaut de votre appareil.

Des informations sur les accessoires et pièces de rechange sont disponibles sur le site Internet www.kaercher.com.

Etendue de livraison

L'étendue de livraison de l'appareil est illustrée sur l'emballage. Lors du déballage, vérifiez que le contenu de la livraison est complet. Si un accessoire manque ou en cas de dommage dû au transport, veuillez informer votre distributeur.

Garantie

Les conditions de garantie publiées par notre société commerciale compétente s'appliquent dans chaque pays.

Nous remédions gratuitement aux défauts possibles sur votre appareil dans la durée de garantie dans la mesure où la cause du défaut est un vice de matériau ou de fabrication. En cas de garantie, veuillez vous adresser à votre distributeur ou au point de service après-vente autorisé le plus proche avec la facture d'achat. (Voir l'adresse au dos)

Description de l'appareil

Selon le modèle choisi, il existe des différences d'équipement. L'équipement spécifique est décrit sur l'emballage de l'appareil.

Pour les figures, voir la page des graphiques.

Illustration A

- ① Raccord de tuyau d'aspiration
- ② Commutateur rotatif
- ③ Poignée de transport
- ④ Poignée de position de stationnement/logement pour accessoires
- ⑤ Cassette filtrante avec touche de déverrouillage
- ⑥ Crochet de câble
- ⑦ Rangement pour flexible (des deux côtés)
- ⑧ Surface de dépose
- ⑨ Fermeture du réservoir
- ⑩ Plaque signalétique avec caractéristiques techniques (p. ex. taille du réservoir)
- ⑪ Câble d'alimentation électrique avec fiche secteur
- ⑫ Position de stationnement buse pour sol
- ⑬ Logement pour les accessoires
- ⑭ Roue directionnelle
- ⑮ Sacs filtrants
- ⑯ Filtre plat plissé
- ⑰ Poignée amovible
- ⑱ Tuyau d'aspiration avec raccord
- ⑲ Tubes d'aspiration 2 x 0,5 m
- ⑳ Suceur fentes
- ㉑ ** Buse pour sol avec insert pour aspiration humide et à sec
- ㉒ Buse pour sol multifonction pour tapis et sols durs (Home)
- ㉓ Suceur pour canapés (Home)
- ㉔ 2x sacs filtrants (Home)
- ㉕ Suceur pour véhicule (Car)
- ㉖ Suceur fentes extra long (Car)
- ㉗ Brosse d'aspiration à poils durs (Car)
- ㉘ Brosse d'aspiration à poils doux (Car)

** Non inclus dans l'étendue de livraison de la version Home

Montage des roues directionnelles

1. Avant la première mise en service, retirer le contenu du réservoir et monter les roues directionnelles.

Illustration B

Illustration C

Illustration D

Remarque

Pour les versions avec tubes en acier inoxydable, retirer le capuchon de protection avant la première mise en service.

Mise en service

Insertion du sac filtrant

1. Déplier complètement le sac filtrant.
2. Placer le sac filtrant sur le raccord de l'appareil et appuyer fermement.

Illustration E

3. Poser et verrouiller la tête de l'appareil.

Illustration F

Remarque

Nous recommandons d'utiliser un sac filtrant pour aspirer la poussière fine.

Monter le flexible, les tubes, la buse pour sol

1. Raccorder le tuyau d'aspiration.

Illustration G

2. Relier le tuyau d'aspiration à la poignée.

Illustration H

Remarque

Pour faciliter l'aspiration dans les espaces très étroits, il est possible de retirer la poignée et de brancher les accessoires directement sur le tuyau d'aspiration.

Pour enlever la poignée, il faut appuyer sur les surfaces grises des deux côtés de la poignée et retirer la poignée du flexible.

3. Monter la buse pour sol.

- Monter l'insert dans la buse pour sol.
- Raccorder la buse pour sol aux tubes d'aspiration.

Illustration I

Mettre l'appareil en service

1. Brancher la fiche secteur dans la prise de courant.

Illustration L

2. Placer l'interrupteur principal dans la position souhaitée.

Illustration M

- Position « 1 ON » : l'appareil est sous tension.
- Position « 0 OFF » : l'appareil est hors tension.

Remarque

Uniquement valable pour la Suisse : La prise de courant ne peut être utilisée que lors du fonctionnement dans un environnement sec.

Utilisation

ATTENTION

Filter plat plissé manquant

Dommages de l'appareil

Travaillez toujours avec le filtre plat plissé inséré.

Remarque

Lors de l'achat et de l'installation de sacs filtrants et de filtres plats plissés, faire attention aux références de pièce actuelles.

Des informations sur les accessoires et pièces de rechange sont disponibles sur le site www.kaercher.com.

Aspiration à sec

ATTENTION

Aspiration de cendres froides

Dommages de l'appareil

Aspirez les cendres froides uniquement avec un pré-séparateur de cendres.

ATTENTION

Filter plat plissé défectueux ou humide

Dommages de l'appareil

Avant la mise en service, vérifiez si le filtre plat plissé n'est pas endommagé et remplacez-le éventuellement. N'aspirez qu'avec un filtre plat plissé sec.

Remarque

Remplacer le sac filtrant en temps utile, car un sac filtrant trop plein pourrait être endommagé. Le degré de remplissage du sac filtrant dépend des salissures aspirées. Pour la poussière fine, le sable, etc., le sac filtrant doit être remplacé plus souvent.

Aspiration humide

ATTENTION

Aspiration humide avec sac filtrant

Dommages de l'appareil

N'utilisez pas de sac filtrant pour aspirer de l'eau.

ATTENTION

Fonctionnement avec réservoir plein

Dès que le réservoir est plein, le flotteur ferme l'ouverture d'aspiration et la vitesse de rotation de l'appareil augmente.

Éteindre immédiatement l'appareil et vider le réservoir.

Remarque

Si l'appareil tombe, le flotteur peut également se fermer. Pour que l'appareil puisse de nouveau aspirer, mettez en place l'appareil, éteignez-le, attendez 5 secondes puis rallumez-le.

Interrompre le fonctionnement

1. Mettre l'interrupteur principal en position « 0/OFF ». L'appareil est mis hors tension.

2. Variante 1 : Placer la poignée du tuyau d'aspiration en position de stationnement intermédiaire.

Illustration N

Variante 2 : Suspendre la buse pour sol en position d'arrêt.

Illustration O

Terminer l'utilisation

1. Mettre l'interrupteur principal en position « 0/OFF ». L'appareil est mis hors tension.

2. Débrancher la fiche secteur.

3. Retirer la tête de l'appareil.

Illustration B

4. Vider le réservoir.

Illustration P

5. Possibilité de stockage :

Illustration W

Remarque

Le tuyau d'aspiration peut être enroulé autour de la tête de l'appareil et fixé à la tête de l'appareil à l'aide du manchon de flexible.

6. Stocker l'appareil dans un endroit sec et à l'abri du gel.

Utilisation des accessoires

Consignes d'utilisation générales

- Raccorder la buse pour sol aux tubes d'aspiration. **Illustration J**
- Raccorder les différentes buses, telles que le suceur fentes à la poignée ou les fixer directement au tuyau d'aspiration.

Buse pour sol multifonction

Remarque

Utiliser la buse pour sol uniquement pour aspirer les sa-lissures sèches.

- Utiliser la position avec des bandes de brosse rétractées sur la face inférieure pour aspirer les moquettes.
- Pour aspirer les sols durs, utiliser la position avec les bandes de brosse sorties sur la face inférieure.

Illustration K

Suceur pour canapés

- Pour aspirer les fauteuils et canapés, les matelas, les rideaux, etc.

Suceur pour véhicule

- Pour le nettoyage rapide des plus grandes surfaces textiles dans le véhicule comme p.ex. le coffre à bagages, le plancher, le siège arrière.

Suceur fentes extra long

- Pour nettoyer les zones difficiles d'accès telles que p.ex. entre les sièges de véhicule.

Brosse d'aspiration à poils durs

- Pour un nettoyage en profondeur des capitonnages et surfaces des tapis dans le véhicule.

Brosse d'aspiration à poils doux

- Pour le nettoyage en douceur des surfaces sensibles dans le véhicule telles que p.ex. le tableau de bord ou la console centrale.

Entretien et maintenance

Consignes générales d'entretien

- Entretien de l'appareil et les accessoires en matière synthétique à l'aide d'un détergent pour synthétique du commerce.
- Rincer si nécessaire le réservoir et les accessoires à l'eau et les sécher avant toute réutilisation.

Nettoyage de la cassette filtrante/du filtre plat plissé

1. Déverrouiller et sortir la cassette filtrante.

Illustration Q

2. Retirer la cassette filtrante.

Illustration R

3. Vider la cassette filtrante dans une poubelle. En cas de fort encrassement, tapoter la cassette filtrante contre le bord de la poubelle. Pour cela, le filtre plat plissé ne doit pas être retiré de la cassette filtrante.

Illustration S

Nettoyer séparément le filtre plat plissé si nécessaire.

4. Pour cela, retirer le filtre plat plissé de la cassette filtrante.

Illustration T

5. Nettoyer le filtre plat plissé à l'eau courante. Ne pas frotter ni brosser.

Illustration U

6. Laisser sécher complètement le filtre plat plissé avant de le réutiliser.

Illustration V

Remarque

Nous recommandons de nettoyer le filtre plat plissé après chaque utilisation.

Dépannage en cas de défaut

Les défauts ont souvent des causes simples que vous pouvez vous-même éliminer à l'aide de l'aperçu suivant. En cas de doute, ou en absence de mention des défauts, veuillez vous adresser au service après-vente autorisé.

Puissance d'aspiration diminuée

Les accessoires, le tuyau d'aspiration ou les tubes d'aspiration sont colmatés.

- Éliminer le colmatage avec un moyen auxiliaire adapté.

Le sac filtrant est plein.

- Remplacer le sac filtrant.

Le filtre plat plissé est encrassé.

- Nettoyer le filtre plat plissé (voir chapitre *Nettoyage de la cassette filtrante/du filtre plat plissé*).

Le filtre plat plissé est endommagé.

- Remplacer le filtre plat plissé.

Caractéristiques techniques

Remarque

Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique.

Avvertenze generali



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni per l'uso originali e le allegate avvertenze di sicurezza. Agire secondo quanto indicato nelle istruzioni.

conservare entrambi i libretti per un uso futuro o per un successivo proprietario.

Impiego conforme alla destinazione

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.

L'apparecchio è destinato a essere utilizzato come aspiraliquidi e aspiratore a secco conformemente alle descrizioni e alle avvertenze di sicurezza riportate nelle presenti istruzioni per l'uso.

La cenere fredda può essere aspirata solo con gli accessori adatti.

Proteggere l'apparecchio da pioggia e conservarlo soltanto in ambienti chiusi.

Nota

Il produttore non risponde di eventuali danni causati da un utilizzo non conforme alla destinazione d'uso o da uso errato.

Tutela dell'ambiente



I materiali d'imballaggio sono riciclabili. Smaltire gli imballaggi nel rispetto dell'ambiente.



Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono materiali riciclabili preziosi e spesso componenti come batterie, accumulatori oppure olio che, se usati o smaltiti scorrettamente, possono costituire un potenziale pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Questi componenti sono tuttavia necessari per un corretto funzionamento dell'apparecchio. Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Avvertenze sulle componenti contenute (REACH)
Informazioni aggiornate sulle componenti contenute sono disponibili all'indirizzo: www.kaercher.com/REACH

Accessori e ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su www.kaercher.com.

Volume di fornitura

Il volume di fornitura dell'apparecchio è riportato sulla confezione. Disimballare la confezione e controllare che il contenuto sia completo. In caso di accessori mancanti o danni dovuti al trasporto si prega di contattare il rivenditore.

Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.
(Indirizzo vedi retro)

Descrizione dell'apparecchio

A seconda del modello selezionato, la dotazione può variare. L'effettiva dotazione è descritta sulla confezione dell'apparecchio.

Per le figure vedi pagina dei grafici.

Figura A

- ① Attacco tubo flessibile di aspirazione
- ② Interruttore girevole
- ③ Maniglia di trasporto
- ④ Posizione di parcheggio impugnatura / alloggiamento per accessori
- ⑤ Cartuccia filtrante con tasto di sblocco
- ⑥ Gancio del cavo
- ⑦ Custodia tubo flessibile (su entrambi i lati)
- ⑧ Scomparto
- ⑨ Chiusura del serbatoio
- ⑩ Targhetta con i dati tecnici (ad es. grandezza serbatoio)
- ⑪ Cavo di collegamento alla rete con spina
- ⑫ Posizione di parcheggio bocchetta per pavimenti
- ⑬ Alloggiamento per accessori
- ⑭ Ruota pivotante
- ⑮ Sacchetto filtro
- ⑯ Filtro plissettato piatto
- ⑰ Impugnatura estraibile
- ⑱ Tubo flessibile di aspirazione con raccordo
- ⑲ Tubi di aspirazione 2 x 0,5 m
- ⑳ Bocchetta fessure

- ㉑ ** Bocchetta per pavimenti con inserto per aspirali-
quidi e aspiratore a secco
- ㉒ Bocchetta per pavimenti commutabile per tappez-
zeria e pavimenti duri (Home)
- ㉓ Bocchetta per poltrone (Home)
- ㉔ 2x sacchetti filtro (Home)
- ㉕ Ugello auto (Car)
- ㉖ Bocchetta fessure extra lunga (Car)
- ㉗ Spazzola aspirapolvere con setole dure (Car)
- ㉘ Spazzola aspirapolvere con setole morbide (Car)

** Non in dotazione con la versione Home

Montaggio delle ruote orientabili

1. Prima della prima messa in funzione, estrarre il contenuto dal serbatoio e montare le ruote orientabili.

Figura B

Figura C

Figura D

Nota

Per le versioni con tubi in acciaio inox, rimuovere il cappuccio di protezione prima del primo utilizzo.

Messa in funzione

Inserimento del sacchetto filtro

1. Aprire completamente il sacchetto filtro.
2. Inserire il sacchetto filtro nell'attacco dell'apparecchio e spingerlo saldamente in posizione.

Figura E

3. Applicare la testa dell'apparecchio e bloccare.

Figura F

Nota

Per l'aspirazione di polvere fine si consiglia di utilizzare un sacchetto filtro.

Montaggio tubo flessibile, tubi, bocchetta per pavimenti

1. Collegare il tubo flessibile di aspirazione.
Figura G
2. Collegare il tubo flessibile di aspirazione con l'impugnatura.
Figura H

Nota

Per un utilizzo confortevole in spazi ristretti, è possibile rimuovere l'impugnatura e collegare gli accessori direttamente al tubo flessibile di aspirazione.

Per estrarre l'impugnatura, premere le aree grigie su entrambi i lati dell'impugnatura ed estrarla dal tubo flessibile.

3. Montare la bocchetta per pavimenti.
 - Montare l'inserto nella bocchetta per pavimenti.
 - Collegare la bocchetta per pavimenti con i tubi di aspirazione.

Figura I

Mettere in funzione l'apparecchio.

1. Inserire la spina di rete nella presa.
Figura L
2. Ruotare l'interruttore dell'apparecchio nella posizione desiderata.

Figura M

- Posizione "1 ON": L'apparecchio si accende.
- Posizione "0 OFF": L'apparecchio si spegne.

Nota

Valido solo per la Svizzera: La presa deve essere usata solo durante il funzionamento in un ambiente asciutto.

Esercizio

ATTENZIONE

Filtro plissettato piatto assente

Danni all'apparecchio

Lavorare sempre con il filtro plissettato piatto inserito.

Nota

Quando si acquistano e si installano i sacchetti filtro e i filtri plissettati piatti, prestare attenzione ai numeri componente.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su www.kaercher.com.

Aspirapolvere

ATTENZIONE

Aspirazione di cenere fredda

Danni all'apparecchio

Aspirare la cenere fredda solo con un separatore di cenere.

ATTENZIONE

Filtro plissettato piatto difettoso o bagnato

Danni all'apparecchio

Prima della messa in funzione, controllare che il filtro plissettato piatto non sia danneggiato e sostituirlo se necessario.

Aspirare solo con un filtro plissettato piatto asciutto.

Nota

Sostituire per tempo il sacchetto filtro, in quanto un sacchetto filtro troppo pieno potrebbe danneggiarsi. Il grado di riempimento del sacchetto filtro dipende dallo sporco aspirato. In presenza di polvere fine, sabbia, ecc. il sacchetto filtro deve essere sostituito più spesso.

Aspiraliquidi

ATTENZIONE

Aspirazione liquidi con sacchetto filtro

Danni all'apparecchio

Non utilizzare alcun sacchetto filtro durante l'aspirazione liquidi.

ATTENZIONE

Esercizio con serbatoio pieno

Se il serbatoio è pieno, un serbatoio galleggiante chiude l'apertura di aspirazione e l'apparecchio funziona a regime elevato.

Spegnere subito l'apparecchio e svuotare il serbatoio.

Nota

Se l'apparecchio dovesse ribaltarsi, anche il galleggiante potrebbe chiudersi. Perché l'apparecchio torni a funzionare, raddrizzare l'apparecchio, spegnerlo, attendere 5 secondi e quindi riaccenderlo.

Interruzione del funzionamento

1. Portare l'interruttore dell'apparecchio su "0 OFF". L'apparecchio si spegne.
2. Variante 1: Posizionare l'impugnatura del tubo flessibile di aspirazione nella posizione di parcheggio intermedia.

Figura N

Variante 2: Agganciare la bocchetta per pavimenti in posizione di parcheggio.

Figura O

Termine del funzionamento

1. Portare l'interruttore dell'apparecchio su "0 OFF".

L'apparecchio si spegne.

2. Estrarre la spina.

3. Rimuovere la testa dell'apparecchio.

Figura B

4. Svuotare il serbatoio.

Figura P

5. Possibilità di conservazione:

Figura W

Nota

Il tubo flessibile di aspirazione può essere avvolto attorno alla testa dell'apparecchio e fissato con l'aiuto dell'anello di tenuta del tubo flessibile.

6. Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e protetto dal gelo.

Uso degli accessori

Avvertenze d'uso generali

- Collegare la bocchetta per pavimenti con i tubi di aspirazione.
- #### Figura J
- Collegare i vari ugelli, come la bocchetta per fessure, all'impugnatura o inserirli direttamente nel tubo di aspirazione.

Bocchetta per pavimenti commutabile

Nota

Utilizzare la bocchetta per pavimenti solo per aspirare lo sporco secco.

- Utilizzare la posizione con le spazzole a striscia retrate sul lato inferiore per la pulizia di moquette.
- Per la pulizia dei pavimenti duri, utilizzare la posizione con le spazzole a striscia verso l'esterno sul lato inferiore.

Figura K

Bocchetta poltrone

- Per la pulizia di poltrone, materassi, tende, ecc.

Ugello auto

- Per la pulizia rapida di grandi superfici di tessuto di un'auto come ad esempio bagagliaio, vano piedi, sedile posteriore.

Bocchetta per fessure extra lunga

- Per la pulizia di zone difficili da raggiungere come ad esempio tra i sedili dell'auto.

Spazzola aspirapolvere con setole dure

- Per la pulizia accurata della tappezzeria e della moquette dell'auto.

Spazzola aspirapolvere con setole morbide

- Per la pulizia gentile delle superfici delicate dell'auto come ad esempio il cruscotto o la console centrale.

Cura e manutenzione

Istruzioni generali per la cura

- Trattare l'apparecchio e gli accessori in plastica con un detergente per plastica disponibile in commercio.
- Sciacquare serbatoio e accessori all'occorrenza con acqua e asciugarlo prima del riutilizzo.

Pulizia della cartuccia filtrante / filtro plissettato piatto

1. Sbloccare la cartuccia filtrante e aprirla.

Figura Q

2. Rimuovere la cartuccia filtrante.

Figura R

3. Svuotare la cartuccia filtrante in un secchio dell'immondizia. In presenza di sporco persistente, battere la cartuccia filtrante contro il bordo del secchio dell'immondizia. Il filtro plissettato piatto non deve essere rimosso dalla cartuccia filtrante.

Figura S

Se necessario, pulire il filtro plissettato piatto separatamente.

4. A tale scopo, rimuovere il filtro plissettato piatto dalla cartuccia filtrante.

Figura T

5. Pulire il filtro plissettato piatto sotto acqua corrente. Non strofinare e non spazzolare.

Figura U

6. Lasciare asciugare completamente il filtro plissettato piatto prima del riutilizzo.

Figura V

Nota

Si consiglia di pulire il filtro plissettato piatto dopo ogni utilizzo.

Guida alla risoluzione dei guasti

I guasti hanno spesso cause semplici che possono essere risolte con l'ausilio della panoramica seguente. In caso di dubbi o di guasti qui non menzionati si consiglia di rivolgersi al servizio assistenza autorizzato.

Diminuzione della potenza di aspirazione

Gli accessori, il tubo flessibile di aspirazione o i tubi di aspirazione sono intasati.

- Rimuovere l'ostruzione con un ausilio idoneo. Il sacchetto filtro è pieno

- Sostituire il sacchetto filtro.

Il filtro plissettato piatto è sporco.

- Pulire il filtro plissettato piatto (vedere il capitolo *Pulizia della cartuccia filtrante / filtro plissettato piatto*).

Il filtro plissettato piatto è danneggiato.

- Sostituire il filtro plissettato piatto.

Dati tecnici

Nota

I dati tecnici sono riportati sulla targhetta.

Algemene instructies



Voradat u het apparaat voor het eerst gebruikt, dient u deze originele gebruiksaanwijzing en de meegeleverde veiligheidsinstructies door te lezen en deze in acht te nemen.

Bewaar beide documenten voor later gebruik of volgen de eigenaars.

Reglementair gebruik

Gebruik het apparaat uitsluitend voor de privé-huishouding.

Het apparaat is overeenkomstig de beschrijvingen en veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing bestemd voor gebruik als veelzijdige natte en droge zuiger.

Koude as mag alleen worden opgezogen met hiervoor geschikte accessoires.

Bescherm het apparaat tegen regen en bewaar het niet buitenshuis.

Instructie

De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van ondeskundig gebruik of verkeerde bediening.

Milieubescherming



Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Gooi verpakkingen met het gescheiden afval weg.



Elektrische en elektronische apparaten bevatten waardevolle recyclebare materialen en vaak onderdelen zoals batterijen, accu's of olie, die bij onjuiste omgang of verkeerd weggegooid een mogelijk gevaar voor de gezondheid en het milieu kunnen vormen. Voor een correct gebruik van het apparaat zijn deze onderdelen echter noodzakelijk. Apparaten met dit symbool mogen niet met het huisvuil worden weggegooid.

Instructies voor inhoudsstoffen (REACH)

Actuele informatie over inhoudsstoffen vindt u onder: www.kaercher.nl/REACH

Toebehoren en reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen. Deze garanderen een veilige en storingsvrije werking van het apparaat.

Informatie over toebehoren en reserveonderdelen vindt u onder www.kaercher.com.

Leveringsomvang

De leveringsomvang van het apparaat is op de verpakking afgebeeld. Controleer de inhoud bij het uitpakken op volledigheid. Bij ontbrekend toebehoren of bij transportschade neemt u contact op met uw distributeur.

Garantie

In elk land gelden de garantievoorwaarden die door onze verantwoordelijke verkoopmaatschappij zijn uitgegeven. Mogelijke storingen aan uw apparaat verhelpen we binnen de garantieperiode gratis, voor zover een materiaal- of fabricagefout de oorzaak is. Als u gebruik wilt maken van de garantie, neemt u met uw aankoopbon contact op met uw distributeur of de dichtstbijzijnde geautoriseerde klantenservice.

(adres zie achterzijde)

Beschrijving apparaat

Afhankelijk van het gekozen model zijn er verschillen in de uitrusting. De specifieke apparatuur wordt beschreven op de verpakking van het desbetreffende apparaat. Afbeeldingen, zie pagina met grafieken.

Afbeelding A

- ① Zuigslangaansluiting
- ② Draaischakelaar
- ③ Handgreep
- ④ Parkeerpositie handgreep / accessoirehouder
- ⑤ Filtercassette met ontgrendelingsknop
- ⑥ Kabelhaak
- ⑦ Slangopslag (beide kanten)
- ⑧ Opbergvak
- ⑨ Reservoirsluiting
- ⑩ Typeplaatje met technische gegevens (bijv. reservevoortgrootte)
- ⑪ Stroomleiding met netstekker
- ⑫ Vloersproeier parkeerpositie

- ⑬ Opname toebehoren
- ⑭ Zwenkwiel
- ⑮ Filterzak
- ⑯ Vlak harmonicafilter
- ⑰ Afneembare handgreep
- ⑱ Zuigslang met verbindingsstuk
- ⑲ Zuigbuis 2 x 0,5 m
- ⑳ Voegensproeier
- ㉑ ** Vloersproeier met inzetstuk voor het zuigen van natte en droge bestanddelen
- ㉒ Omschakelbare vloersproeier voor tapijten en harde vloeren (Home)
- ㉓ Kussensproeier (Home)
- ㉔ 2x filterzakken (Home)
- ㉕ Autosproeier (Car)
- ㉖ Extra lang voegensproeier (Car)
- ㉗ Zuigborstel met harde borstelharen (Car)
- ㉘ Zuigborstel met zachte borstelharen (Car)

** Niet inbegrepen bij de Home-versie

Zwenkwielen monteren

1. Haal voor het eerste gebruik de inhoud uit de container en monteer de zwenkwielen.

Afbeelding B
Afbeelding C
Afbeelding D

Instructie

Bij uitvoeringen met roestvrijstalen buizen de beschermkap vóór het eerste gebruik verwijderen.

Inbedrijfstelling

Filterzak plaatsen

1. De filterzak volledig openvouwen.
2. De filterzak aan de apparaataansluiting bevestigen en stevig aandrukken.

Afbeelding E

3. Plaats de apparaatkop en vergrendel deze.

Afbeelding F

Instructie

Voor het opzuigen van fijn stof adviseren wij een filterzak te gebruiken.

Slang, buizen, vloersproeier monteren

1. De zuigslang aansluiten.
Afbeelding G
2. De zuigslang met de handgreep verbinden.
Afbeelding H

Instructie

Voor gemakkelijk stofzuigen in kleine ruimtes kan de handgreep worden verwijderd en kunnen de accessoires direct op de zuigslang worden bevestigd.

Om de handgreep los te zetten, drukt u op de grijze vlakken aan beide zijden van de handgreep en trekt u de greep van de slang.

3. De vloersproeier monteren.

- Monteer het inzetstuk in de vloersproeier.
- De vloersproeier met de zuigbuizen verbinden.

Afbeelding I

Apparaat in bedrijf nemen

1. De netstekker in het stopcontact steken.
Afbeelding L
2. De apparaatschakelaar in de gewenste stand zetten.
Afbeelding M
 - Stand "1 AAN": Het apparaat wordt ingeschakeld.
 - Stand "0 UIT": Het apparaat wordt uitgeschakeld.

Werking

LET OP

Ontbrekend vlak harmonicafilter

Schade aan het apparaat

Werk altijd met geplaatst vlak harmonicafilter.

Instructie

Let bij het kopen en plaatsen van filterzakken en vlakke harmonicafilters op de actuele onderdeelnummers.

Informatie over toebehoren en reserveonderdelen vindt u op www.kaercher.nl.

Droogzuigen

LET OP

Koude as opzuigen

Schade aan het apparaat

Zuig koude as alleen op met een asvooraafscheider.

LET OP

Defect of nat vlak harmonicafilter

Schade aan het apparaat

Controleer het vlakke harmonicafilter voor inbedrijfstelling op beschadigingen en vervang het indien nodig.

Aleen met een droog vlak harmonicafilter zuigen.

Instructie

Vervang de filterzak op tijd; een te volle filterzak kan beschadigd raken. De capaciteit van de filterzak hangt af van het opgezogen vuil. Bij fijnstof, zand etc. moet de filterzak vaker worden vervangen.

Natzuigen

LET OP

Nat zuigen met een filterzak

Schade aan het apparaat

Gebruik bij nat zuigen geen filterzak.

LET OP

Gebruik met volle container

Wanneer het reservoir vol is, sluit een vlotter de zuigopening en het apparaat draait met verhoogd toerental. Schakel het apparaat meteen uit en leeg het reservoir.

Instructie

Als het apparaat omvalt, kan de vlotter ook sluiten. Om het apparaat weer te kunnen laten zuigen, zet u het apparaat neer, schakelt u het uit, en schakelt u het na 5 seconden weer in.

Werking onderbreken

1. De apparaatschakelaar op "0/OFF" zetten. Het apparaat wordt uitgeschakeld.
2. Variant 1: Steek de handgreep van de zuigslang op de tussenparkeerstand.
Afbeelding N
Variant 2: Vloermondstuk in de parkeerstand hangen.
Afbeelding O

Werking beëindigen

1. De apparaatschakelaar op "0/OFF" zetten. Het apparaat wordt uitgeschakeld.
2. Het netsnoer uittrekken.

3. Verwijder de apparaatkop.
Afbeelding B
4. Het reservoir legen.
Afbeelding P
5. Opslagmogelijkheid:
Afbeelding W

Instructie

De zuigslang kan om de apparaatkop worden gewikkeld en met behulp van de slangmanchet aan de apparaatkop worden bevestigd.

6. Het apparaat op een droge en vorstvrije plaats opbergen.

Toepassing van accessoires

Algemene gebruiksinstructies

- De vloersproeier met de zuigbuizen verbinden.
Afbeelding J
- De verschillende sproeiers, zoals de voegensproeier, aansluiten op het handvat of rechtstreeks op de zuigslang bevestigen.

Omschakelbare vloersproeier

Instructie

De vloersproeier alleen gebruiken om droog vuil op te zuigen.

- De stand met ingetrokken borstelstrips aan de onderzijde gebruiken voor het stofzuigen van tapijtvloeren.
- De stand met uitgeschoven borstelstrips aan de onderzijde gebruiken voor het stofzuigen van harde vloeren.

Afbeelding K

Mondstuk voor bekleding

- Voor het afzuigen van gestoffeerde meubelen, matrassen, gordijnen etc.

Autosproeier

- Voor het snel reinigen van grotere textieloppervlakken in de auto zoals kofferruimte, voetruimte, achterbank.

Extra lange voegensproeier

- Voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals tussen de autostoelen.

Zuigborstel met harde borstelharen

- Voor het grondig reinigen van stofbekleding en tapijtoppervlakken in de auto.

Zuigborstel met zachte borstelharen

- Voor het voorzichtig reinigen van gevoelige oppervlakken in de auto zoals dashboard of middenconsole.

Onderhoud

Algemene onderhoudsinstructies

- Apparaat en kunststof toebehoren met een gewone kunststofreiniger onderhouden.
- Container en toebehoren indien nodig met water uitspoelen en voor hergebruik drogen.

Filtercassette / vlak harmonicafilter reinigen

1. Ontgrendel de filtercassette en klap deze uit.
Afbeelding Q
2. Verwijder de filtercassette.
Afbeelding R
3. Leeg de filtercassette in een vuilnisbak. Klop bij sterk vervuilde filtercassette tegen de rand van de

vuilnisbak. Het vlakke harmonicafilter hoeft niet uit de filtercassette te worden verwijderd.

Afbeelding S

Reinig het vlakke harmonicafilter indien nodig ook nog apart.

4. Verwijder hiervoor het vlakke harmonicafilter uit de filtercassette.

Afbeelding T

5. Het vlakke harmonicafilter onder stromend water reinigen. Niet wrijven of afborstelen.

Afbeelding U

6. Laat het vlakke harmonicafilter volledig drogen, alvorens het opnieuw te gebruiken.

Afbeelding V

Instructie

We adviseren om het vlakke harmonicafilter na elk gebruik schoon te maken.

Hulp bij storingen

Storingen hebben vaak oorzaken die eenvoudig met behulp van het volgende overzicht kunnen worden verholpen. Neem bij twijfel of storingen die hier niet worden vermeld contact op met de erkende klantenservice.

Afnemende zuigkracht

De accessoires, de zuigslang of de zuigbuizen zijn verstopt.

- De verstopping met een geschikt hulpmiddel verwijderen.

De filterzak is vol

- Vervang de filterzak.

Het vlakke harmonicafilter is vuil.

- Het waterfilter reinigen (zie hoofdstuk *Filtercassette / vlak harmonicafilter reinigen*).

Het vlakke harmonicafilter is beschadigd.

- Vervang het vlakke harmonicafilter.

Technische gegevens

Instructie

De technische gegevens staan op het typeplaatje.

Avisos generales



Antes de poner en marcha por primera vez el equipo, lea este manual de instrucciones y las instrucciones de seguridad adjuntas. Actúe conforme a estos documentos. Conserve estos dos manuales para su uso posterior o para propietarios ulteriores.

Uso previsto

Utilice el dispositivo solo en hogares privados.

De acuerdo con las descripciones y la información de seguridad de estas instrucciones de funcionamiento, el dispositivo está diseñado para su uso como aspirador en seco y húmedo.

Las cenizas frías solo se pueden aspirar con los accesorios adecuados.

Proteja el dispositivo contra la lluvia y no lo guarde al aire libre.

Nota

El fabricante no se hace responsable por los posibles daños causados por un uso inadecuado o un funcionamiento incorrecto.

Protección del medioambiente



Los materiales del embalaje son reciclables. Elimine los embalajes de forma respetuosa con el medioambiente.



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales reciclables y, a menudo, componentes, como baterías, acumuladores o aceite, que suponen un riesgo potencial para la salud de las personas o el medioambiente en caso de manipularse o eliminarse de forma inadecuada. Sin embargo, dichos componentes son necesarios para un servicio adecuado del equipo. Los equipos identificados con este símbolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.

Avisos sobre sustancias contenidas (REACH)
Encontrará información actual sobre las sustancias contenidas en: www.kaercher.com/REACH

Accesorios y recambios

Utilice únicamente accesorios y recambios originales, estos garantizan un servicio seguro y fiable del equipo. Encontrará información sobre los accesorios y recambios en www.kaercher.com.

Volumen de suministro

El volumen de suministro del equipo se muestra en el embalaje. Compruebe la integridad del volumen de suministro durante el desembalaje. Póngase en contacto con su distribuidor si faltan accesorios o en caso de daños de transporte.

Garantía

En cada país se aplican las condiciones de garantía indicadas por nuestra compañía distribuidora autorizada. Subsananos cualquier fallo en su equipo de forma gratuita dentro del plazo de garantía siempre que la causa se deba a un fallo de fabricación o material. En caso de garantía, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de postventa autorizado más próximo presentando la factura de compra.
(Dirección en el reverso)

Descripción del equipo

Según el modelo seleccionado, existen diferencias en el equipamiento. El equipamiento específico se describe en el embalaje del equipo.

Véanse las figuras en la página de gráficos.

Figura A

- ① Conexión para mangueras de aspiración
- ② Selector giratorio
- ③ Asa de transporte
- ④ Posición de estacionamiento del asa/alojamiento de accesorios
- ⑤ Cartucho filtrante con tecla de desbloqueo
- ⑥ Gancho para cables
- ⑦ Almacenamiento para mangueras (ambos lados)
- ⑧ Compartimentos
- ⑨ Cierre del recipiente
- ⑩ Placa de características con datos técnicos (por ejemplo, tamaño del recipiente)
- ⑪ Cable de conexión de red con conector de red
- ⑫ Posición de estacionamiento para boquilla para suelos
- ⑬ Alojamiento de accesorios

- ⑭ Rodillo de dirección
- ⑮ Bolsa de filtro
- ⑯ Filtro plegado plano
- ⑰ Asa desmontable
- ⑱ Manguera de aspiración con conector
- ⑲ Tubos de aspiración 2 x 0,5 m
- ⑳ Boquilla para ranuras
- ㉑ ** Boquilla para suelos con aplicación para aspirar en seco y en húmedo
- ㉒ Boquilla para suelos conmutable para alfombras y suelos resistentes (hogar)
- ㉓ Boquilla para acolchado (hogar)
- ㉔ 2 bolsas de filtro (hogar)
- ㉕ Boquilla automática (automóvil)
- ㉖ Boquilla para ranuras extralarga (automóvil)
- ㉗ Pincel de aspiración con cerdas duras (automóvil)
- ㉘ Pincel de aspiración con cerdas suaves (automóvil)

** No incluida en el alcance del suministro de la versión para hogar

Montaje de los rodillos de dirección

1. Antes de la primera puesta en funcionamiento, retirar el contenido del recipiente y montar los rodillos de dirección.

Figura B

Figura C

Figura D

Nota

Para las versiones con tubos de acero inoxidable, retire la tapa protectora antes de la primera puesta en funcionamiento.

Puesta en funcionamiento

Colocación de la bolsa de filtro

1. Desplegar la bolsa de filtro por completo.
2. Colocar la bolsa de filtro en la conexión del equipo y presionarla bien.

Figura E

3. Colocar y bloquear el cabezal del filtro.

Figura F

Nota

Recomendamos utilizar una bolsa de filtro para aspirar el polvo fino.

Montaje de la manguera, los tubos y la boquilla para suelos

1. Conectar la manguera de aspiración.
2. Conectar la manguera de aspiración con el asa.

Figura H

Nota

Para aspirar cómodamente en espacios reducidos, el asa se puede quitar y los accesorios se pueden conectar directamente a la manguera de aspiración.

Para soltar el asa, presionar las superficies grises en ambos lados del asa y tirar del asa fuera de la manguera.

3. Montar la boquilla para suelos.
 - Montar el inserto en la boquilla para suelos.

- Conectar la boquilla para suelos con los tubos de aspiración.

Figura I

Puesta en funcionamiento del equipo

1. Conecte el conector de red a un enchufe.

Figura L

2. Colocar el interruptor del equipo en la posición deseada.

Figura M

- Posición "1 ON": el equipo se conecta.
- Posición "0 OFF": el equipo se desconecta.

Funcionamiento

CUIDADO

Falta el filtro plegado plano

Daños en el equipo

Trabaje siempre con el filtro plegado plano insertado.

Nota

Al comprar e instalar bolsas de filtro y filtros plegados planos, preste atención a las referencias actuales. Encontrará información sobre los accesorios y los recambios en www.kaercher.com.

Aspiración en seco

CUIDADO

Aspiración de cenizas frías

Daño al dispositivo

Aspire únicamente las cenizas frías con un separador de cenizas.

CUIDADO

Filtro plegado plano mojado o defectuoso

Daños en el equipo

Antes de la puesta en funcionamiento, compruebe si el filtro plegado plano está dañado y cámbielo si es necesario.

Aspire únicamente con un filtro plegado plano seco.

Nota

Cambiar la bolsa de filtro a su debido tiempo, ya que una bolsa de filtro demasiado llena podría dañarse. El nivel de llenado de la bolsa de filtro depende de la suciedad aspirada. En el caso de aspirar polvo fino, arena, etc. la bolsa de filtro debería cambiarse con mayor frecuencia.

Aspiración de suciedad líquida

CUIDADO

Aspiración de suciedad líquida con una bolsa de filtro

Daño al dispositivo

No utilice una bolsa de filtro al aspirar suciedad líquida.

CUIDADO

Operación con el recipiente lleno

Cuando el recipiente está lleno, un interruptor de flotador cierra la boca de aspiración y el dispositivo funciona a mayor velocidad.

Apague el dispositivo de inmediato y vacíe el recipiente.

Nota

Si el dispositivo se cae, el flotador también puede cerrarse. Para que el dispositivo pueda aspirar nuevamente, colóquelo en posición vertical, apáguelo, espere 5 segundos y luego enciéndalo nuevamente.

Interrupción del servicio

1. Colocar el interruptor del equipo en la posición "0 OFF".
El equipo se desconecta.

2. Variante 1: Colocar el asa de la manguera de aspiración en la posición intermedia de estacionamiento.

Figura N

Variante 2: Enganchar la boquilla para suelos en la posición de estacionamiento.

Figura O

Finalización del funcionamiento

1. Colocar el interruptor del equipo en la posición "0 OFF".

El equipo se desconecta.

2. Desenchufar el conector de red.

3. Retirar el cabezal del equipo.

Figura B

4. Vaciar el recipiente.

Figura P

5. Posibilidad de almacenaje:

Figura W

Nota

La manguera de aspiración se puede enrollar alrededor del cabezal del equipo y fijarse al cabezal del equipo con la ayuda del manguito de la manguera.

6. Almacenar el equipo en una sala seca y protegida contra heladas.

Empleo de los accesorios

Información general para el usuario

- Conectar la boquilla para suelos con los tubos de aspiración.
- Figura J**
- Conecte las distintas boquillas (p. ej. la boquilla para ranuras) al asa o directamente a la manguera de aspiración.

Boquilla para suelos conmutable

Nota

Utilice la boquilla para suelos solo para aspirar suciedad seca.

- Utilice la posición con las tiras del cepillo retraídas en la parte inferior para aspirar alfombras.
- Para aspirar suelos resistentes utilice la posición con las tiras del cepillo extendidas en la parte inferior.

Figura K

Boquilla para acolchado

- Para aspirar muebles tapizados, colchones, cortinas, etc.

Boquilla automática

- Para una limpieza rápida de superficies textiles más grandes en el automóvil, como p. ej. el maletero, el espacio para los pies o los asientos traseros.

Boquilla para ranuras extralarga

- Para limpiar áreas de difícil acceso como p. ej. entre los asientos del automóvil.

Pinel de aspiración con cerdas duras

- Para una limpieza a fondo de los acolchados y las alfombrillas del automóvil.

Pinel de aspiración con cerdas suaves

- Para una limpieza cuidadosa de las superficies delicadas del automóvil, p. ej. el salpicadero o la consola central.

Cuidado y mantenimiento

Instrucciones generales de cuidado

- Limpie el dispositivo y las piezas de plástico de los accesorios con un limpiador para plástico de uso común.
- Enjuague el recipiente y los accesorios con agua, según sea necesario, y séquelos antes de volver a usarlos.

Limpeza del cartucho filtrante/filtro plegado plano

1. Desbloquear el cartucho filtrante y empujarlo.
Figura Q
 2. Retirar el cartucho filtrante.
Figura R
 3. Vaciar el cartucho filtrante en un cubo de basura. Si está muy sucio, golpear el cartucho filtrante contra el borde del cubo de basura. Para ello, no es necesario retirar el filtro plegado plano del cartucho filtrante.
Figura S
- Si es necesario, limpiar el filtro plegado plano por separado.
4. Para ello, retirar el filtro plegado plano del cartucho filtrante.
Figura T
 5. Limpiar el filtro plegado plano con agua corriente. No frotar ni cepillar.
Figura U
 6. Dejar que el filtro plegado plano se seque completamente antes de volver a utilizarlo.
Figura V

Nota

Recomendamos limpiar el filtro plegado plano después de cada uso.

Ayuda en caso de fallos

A menudo, las causas de los fallos son simples y pueden solucionarse con ayuda del siguiente resumen. En caso de duda o fallos no mencionados aquí, póngase en contacto con el servicio de posventa.

Potencia de aspiración decreciente

El accesorio, la manguera de aspiración y el tubo de aspiración están obstruidos.

- Eliminar la obstrucción con un elemento adecuado. La bolsa de filtro está llena
- Cambiar la bolsa de filtro.

El filtro plegado plano está sucio.

- Limpiar el filtro plegado plano (véase el capítulo *Limpeza del cartucho filtrante/filtro plegado plano*).
- El filtro plegado plano está dañado.
- Sustituya el filtro plegado plano.

Datos técnicos

Nota

Los datos técnicos se encuentran en la placa de características.

Indicações gerais



Antes da primeira utilização do aparelho leia o manual de instruções original e os avisos de segurança que o acompanham. Proceda em conformidade. Conserve as duas folhas para referência ou utilização futura.

Utilização prevista

Utilize o aparelho exclusivamente na habitação privada. O aparelho destina-se à utilização como aspirador de líquidos e sólidos em conformidade com as descrições e os avisos de segurança contidos neste manual de instruções.

As cinzas frias só podem ser aspiradas com acessórios adequados.

Proteger o aparelho da chuva e não o guardar no exterior.

Aviso

O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos resultantes da utilização para fins não previstos ou da operação incorrecta do aparelho.

Protecção do meio ambiente



Os materiais de empacotamento são recicláveis. Elimine as embalagens de acordo com os regulamentos ambientais.



Os aparelhos eléctricos e electrónicos contêm materiais recicláveis de valor e, com frequência, componentes como baterias, acumuladores ou óleo que, em caso de manipulação ou recolha errada, podem representar um potencial perigo para a saúde humana e para o ambiente. Estes componentes são necessários para o bom funcionamento do aparelho. Os aparelhos que apresentem este símbolo não devem ser recolhidos no lixo doméstico.

Avisos relativos a ingredientes (REACH)

Podem encontrar informações atualizadas acerca de ingredientes em: www.kaercher.com/REACH

Acessórios e peças sobressalentes

Ao utilizar apenas acessórios originais e peças sobressalentes originais, garante uma utilização segura e o bom funcionamento do aparelho.

Informações acerca de acessórios e peças sobressalentes disponíveis em www.kaercher.com.

Volume do fornecimento

O volume do fornecimento do aparelho está indicado na embalagem. Ao abrir a embalagem, confirme a integridade do conteúdo. Caso faltem acessórios ou em caso de danos de transporte informe o seu fornecedor.

Garantia

Em cada país são válidas as condições de garantia transmitidas pela nossa sociedade distribuidora responsável. Trataremos de possíveis avarias no seu aparelho no âmbito do prazo da garantia, sem custos, desde que estas tenham origem num erro de material ou de fabrico. Em caso de garantia, contacte o seu revendedor ou a assistência técnica autorizada mais próxima, apresentando o talão de compra. (endereço consultar o verso)

Descrição do aparelho

Dependendo do modelo seleccionado, existem diferenças no equipamento. O equipamento específico é descrito na embalagem do aparelho.

Figuras, ver página de gráficos.

Figura A

- ① Ligação da mangueira de aspiração
- ② Interruptor rotativo
- ③ Pega de transporte

- ④ Posição de estacionamento do punho/suporte do acessório
- ⑤ Cassete filtrante com tecla de desbloqueio
- ⑥ Braçadeira para cabo
- ⑦ Armazenamento da mangueira (ambos os lados)
- ⑧ Base de apoio
- ⑨ Fecho do depósito
- ⑩ Placa de características com dados técnicos (por exemplo, dimensão do depósito)
- ⑪ Cabo de ligação à rede com ficha de rede
- ⑫ Posição de estacionamento do bocal para pavimentos
- ⑬ Suporte do acessório
- ⑭ Roletos de direcção
- ⑮ Saco filtrante
- ⑯ Filtro de pregas
- ⑰ Punho amovível
- ⑱ Mangueira de aspiração com peça de ligação
- ⑲ Tubos de aspiração 2 x 0,5 m
- ⑳ Bocal para juntas
- ㉑ ** Bocal para pavimentos com inserção para aspiração de líquidos e sólidos
- ㉒ Bocal para pavimentos comutável para tapetes e pavimentos rígidos (Home)
- ㉓ Bocal para estofados (Home)
- ㉔ 2x sacos filtrantes (Home)
- ㉕ Bocal auto (Car)
- ㉖ Bocal para juntas extra longo (Car)
- ㉗ Escova de aspiração com cerdas duras (Car)
- ㉘ Escova de aspiração com cerdas macias (Car)

** Não incluído no volume do fornecimento da versão Home

Montar os roletos de direcção

1. Antes do primeiro arranque, retirar o conteúdo do depósito e montar os roletos de direcção.

Figura B
Figura C
Figura D

Aviso

Para versões com tubos de aço inoxidável, remover a capa de protecção antes do primeiro arranque.

Colocação em funcionamento

Colocar o saco filtrante

1. Desdobrar completamente o saco filtrante.
2. Colocar o saco filtrante na ligação do aparelho e pressionar bem.

Figura E

3. Colocar a cabeça do aparelho e bloquear.

Figura F

Aviso

Recomendamos a utilização de um saco filtrante para aspirar pó fino.

Montar a mangueira, tubos, bocal para pavimentos

1. Conectar a mangueira de aspiração.

Figura G

2. Unir a mangueira de aspiração ao punho.

Figura H

Aviso

Para uma limpeza confortável em espaços pequenos, o punho pode ser removido e o acessório montado directamente na mangueira de aspiração.

Para soltar o punho, as superfícies cinzentas dos dois lados do punho devem ser pressionadas e o punho retirado da mangueira.

3. Montar o bocal para pavimentos.

- Montar a inserção no bocal para pavimentos.
- Unir o bocal para pavimentos aos tubos de aspiração.

Figura I

Colocar o aparelho em funcionamento.

1. Ligar a ficha de rede à tomada.

Figura L

2. Colocar o interruptor do aparelho na posição pretendida.

Figura M

- Posição "1 ON": O aparelho é ligado.
- Posição "0 OFF": O aparelho é desligado.

Operação

ADVERTÊNCIA

Filtro de pregas em falta

Danos no aparelho

Trabalhe sempre com o filtro de pregas colocado.

Aviso

Ao comprar e instalar sacos filtrantes e filtros de pregas, observar as referências actuais.

Informações acerca de acessórios e peças sobressalentes disponíveis em www.kaercher.com.

Aspiração de sólidos

ADVERTÊNCIA

Aspiração de cinzas frias

Danos no aparelho

Aspire cinzas frias apenas com um separador prévio de cinzas.

ADVERTÊNCIA

Filtro de pregas molhado ou com defeito

Danos no aparelho

Antes do arranque, verifique se o filtro de pregas está danificado e substitua-o, se necessário.

Aspire apenas com um filtro de pregas seco.

Aviso

Substituir atempadamente o saco filtrante, pois um saco filtrante muito cheio pode danificar-se. O grau de enchimento do saco filtrante depende da sujidade aspirada. Em caso de pó fino, areia, etc., o saco filtrante deve ser substituído frequentemente.

Aspiração de líquidos

ADVERTÊNCIA

Aspiração de líquidos com saco filtrante

Danos no aparelho

Não utilize nenhum saco filtrante para a aspiração de líquidos.

ADVERTÊNCIA

Operação com depósito cheio

Se o depósito estiver cheio, um flutuador fecha a abertura de aspiração e o aparelho funciona a rotações mais elevadas.

Desligue o aparelho imediatamente e esvazie o depósito.

Aviso

Se o aparelho cair, o flutuador também pode fechar. Para o aparelho voltar a tornar-se absorvente, instale-o, desligue-o, aguarde 5 segundos e volte a ligá-lo.

Interromper a operação

1. Colocar o interruptor do aparelho em "0/OFF". O aparelho é desligado.
2. Variante 1: Colocar o punho da mangueira de aspiração na posição de estacionamento intermédia.

Figura N

Variante 2: Pendurar o bocal para pavimentos na posição de estacionamento.

Figura O

Terminar a operação

1. Colocar o interruptor do aparelho em "0/OFF". O aparelho é desligado.
2. Retirar a ficha de rede.
3. Retirar a cabeça do aparelho.

Figura B

4. Esvaziar o depósito.

Figura P

5. Possibilidade de armazenamento:

Figura W

Aviso

A mangueira de aspiração pode ser enrolada em torno da cabeça do aparelho e fixada na cabeça do aparelho com a ajuda do colar da mangueira.

6. Guardar o aparelho num local seco e sem risco de congelamento.

Aplicação dos acessórios

Instruções de utilização gerais

- Unir o bocal para pavimentos aos tubos de aspiração.
- #### Figura J
- Unir os vários bocais, tais como o bocal para juntas, ao punho ou fixar directamente à mangueira de aspiração.

Bocal para pavimentos comutável

Aviso

Apenas utilizar o bocal para pavimentos para aspirar sujidade seca.

- Para aspirar a alcatifa, utilizar a posição com as tiras de escova recolhidas na parte inferior.
- Para aspirar pavimentos rígidos, utilizar a posição com as tiras de escova estendidas na parte inferior.

Figura K

Bocal para estofados

- Para a aspiração de móveis estofados, colchões, cortinas, etc.

Bocal auto

- Para a limpeza rápida de grandes superfícies têxteis no automóvel, como p. ex., mala de veículo, espaço para os pés, banco traseiro.

Bocal para juntas extra longo

- Para a limpeza de zonas de difícil acesso, como p. ex., entre os assentos de automóveis.

Escova de aspiração com cerdas duras

- Para uma limpeza completa de estofos e superfícies de tapetes em automóveis.

Escova de aspiração com cerdas macias

- Para a limpeza suave de superfícies sensíveis no automóvel, como p.ex., painel de comandos ou consola central.

Conservação e manutenção

Instruções gerais de manutenção

- Assegurar a conservação do aparelho e das peças de acessórios de plástico com um produto de limpeza para plástico comum.
- Se necessário, lavar o depósito e os acessórios com água e secar antes de reutilizar.

Limpar a cassete filtrante/o filtro de pregas

1. Desbloquear a cassete filtrante e dobrar para fora.

Figura Q

2. Retirar a cassete filtrante.

Figura R

3. Esvaziar a cassete filtrante para um balde do lixo. Se a cassete filtrante estiver muito suja, bater a cassete filtrante contra a borda do balde do lixo. Para isso, o filtro de pregas não precisa de ser retirado da cassete filtrante.

Figura S

Se necessário, limpar o filtro de pregas separadamente.

4. Para tal, retirar o filtro de pregas da cassete filtrante.

Figura T

5. Limpar o filtro de pregas sob água corrente. Não esfregar nem escovar.

Figura U

6. Deixar o filtro de pregas secar completamente antes de o voltar a usar.

Figura V

Aviso

Recomendamos a limpeza do filtro de pregas depois de cada utilização.

Ajuda em caso de avarias

As avarias têm, geralmente, causas simples que podem ser corrigidas por si com a ajuda do seguinte resumo. Em caso de dúvida ou no caso de se tratar de uma avaria não mencionada aqui, contacte o serviço de assistência técnica autorizado.

Perda de potência de aspiração

Os acessórios, a mangueira de aspiração ou os tubos de aspiração estão obstruídos.

- Desobstruir com um meio auxiliar adequado.

O saco filtrante está cheio

- Substituir o saco filtrante.

O filtro de pregas está sujo.

- Limpar o filtro de pregas (ver capítulo *Limpar a cassete filtrante/o filtro de pregas*).

O filtro de pregas está danificado.

- Substituir o filtro de pregas.

Dados técnicos

Aviso

Os dados técnicos encontram-se na placa de características.

Generelle henvisninger



Læs den originale driftsvejledning og de vedlagte sikkerhedshenvisninger inden maskinen tages i brug første gang. Betjen maskinen i overensstemmelse hermed.

Opbevar begge hæfter til senere brug eller til kommende brugere.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Apparatet må kun anvendes i en privat husholdning. Maskinen er beregnet til brug som våd- og tørsuger i overensstemmelse med de beskrivelser og sikkerhedsanvisninger, der fremgår af denne driftsvejledning. Kold aske må kun opsuges med passende tilbehør. Beskyt maskinen mod regn, og opbevar den ikke uden dørs.

Obs

Producenten hæfter ikke for eventuelle skader, der forårsages af ikke korrekt brug eller forkert betjening.

Miljøbeskyttelse



Emballagen kan genbruges. Sørg for at bortskaffe emballagen miljømæssigt korrekt.



Elektriske og elektroniske maskiner indeholder værdifulde materialer, der kan genbruges, og ofte dele, såsom batterier, akku-pakker eller olie, der ved forkert håndtering eller forkert bortskaffelse kan udgøre en fare for menneskers sundhed og for miljøet. For en korrekt drift af maskinen er disse dele imidlertid nødvendige. Maskiner, der er kendetegnet med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger om indholdsstoffer findes på: www.kaercher.com/REACH

Tilbehør og reservedele

Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen. Informationer om tilbehør og reservedele findes på www.kaercher.com.

Leveringsomfang

Maskinens leveringsomfang er vist på emballagen. Kontroller ved udpakningen, om indholdet er komplet. Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehør eller ved transportskader.

Garanti

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på maskinen afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis du ønsker at gøre garantien gældende, bedes du henvende dig til sin forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.

(Se adressen på bagsiden)

Maskinbeskrivelse

Udstyret varierer afhængigt af den valgte model. Det konkrete udstyr er beskrevet på maskinens emballage. Figurer, se grafiksider.

Figur A

- 1 Sugelangetilslutning
- 2 Drejekontakt

- 3 Bæregreb
- 4 Parkeringshåndtag/holder til tilbehør
- 5 Filterkassette med udløserknap
- 6 Kabelgrog
- 7 Slangeopbevaring (begge sider)
- 8 Opbevaringsflade
- 9 Beholderlåg
- 10 Typeskilt med tekniske data (f.eks. beholderstørrelse)
- 11 Netttilslutningsledning med netstik
- 12 Parkeringsposition gulvmundstykke
- 13 Holder til tilbehør
- 14 Styrrerulle
- 15 Filterpose
- 16 Fladt foldefilter
- 17 Aftageligt håndgreb
- 18 Sugelangse med forbindelsesstykke
- 19 Stænger 2 x 0,5 m
- 20 Fugedyse
- 21 ** Gulvmundstykke med indsats til våd- og tørstøvsugning
- 22 Indstilleligt gulvmundstykke til tæpper og hårde gulve (Home)
- 23 Polsterdyse (Home)
- 24 2x filterpose (Home)
- 25 Autodyse (Car)
- 26 Ekstra lang fugedyse (Car)
- 27 Sugepinsel med hårde børster (Car)
- 28 Sugepinsel med bløde børster (Car)

** Ikke inkluderet i leveringsomfanget for Home-versionen

Montering af styrehjul

1. Fjern indholdet fra beholderen inden første brug, og monter styrehjulene.

Figur B

Figur C

Figur D

Obs

Tag beskyttelseskappen af på versioner med rustfrit stålror inden første brug.

Ibrugtagning

Isætning af filterpose

1. Fold filterposen helt ud.
2. Fastgør filterposen til maskintilslutningen, og tryk den fast.
Figur E
3. Sæt maskinens overdel på, og lås den fast.
Figur F

Obs

Vi anbefaler at bruge en filterpose til støvsugning af fint støv.

Montering af slange, rør, gulvmundstykke

1. Tilslut sugeslangen.

Figur G

2. Forbind sugeslangen med håndgrebet.

Figur H

Obs

For praktisk støvsugning i trange rum kan håndgrebet fjernes, og tilbehøret fastgøres direkte på sugeslangen. For at løsne håndgrebet skal du trykke på de grå områder på begge sider af håndgrebet og trække håndgrebet af slangen.

3. Montér gulvmundstykket.

- Montér indsatsen i gulvmundstykket.
- Forbind gulvmundstykket med stængerne.

Figur I

Ibrugtagning af maskinen

1. Sæt netstikket i stikkontakten.

Figur L

2. Drej kontakten på maskinen til den ønskede position.

Figur M

- Stilling "1 ON": Maskinen tændes.
- Stilling "0 OFF": Maskinen slukkes.

Drift

BEMÆRK

Manglende fladt foldefilter

Skader på maskinen

Arbejd altid med fladt foldefilter.

Obs

Når du køber og monterer filterposer og flade foldefiltre, skal du være opmærksom på de aktuelle delnumre. Informationer om tilbehør og reservedele findes på www.kaercher.com.

Tørsugning

BEMÆRK

Opsugning af kold aske

Skader på maskinen

Opsug kun kold aske med en aske-forseparator.

BEMÆRK

Defekt eller vådt fladt foldefilter

Skader på maskinen

Kontrollér det flade foldefilter for beskadigelse inden brug, og udskift det om nødvendigt.

Støvsug kun med et tørt fladt foldefilter.

Obs

Udskift filterposen i god tid, da en filterpose, der er for fuld, kan blive beskadiget. Filterposens fyldningsgrad afhænger af det opsugede smuds. Ved opsugning af finstøv, sand etc. skal filterposen udskiftes hyppigere.

Vådsugning

BEMÆRK

Vådsugning med filterpose

Skader på maskinen

Brug ikke en filterpose, når den vådsuges.

BEMÆRK

Støvsugning med fuld beholder

Når beholderen er fuld, lukkes indsugningsåbningen af en svømmer, og maskinen kører med forhøjet omdrejningstal.

Sluk omgående maskinen, og tøm beholderen.

Obs

Hvis maskinen vælter, kan flyderen også lukke. Rejs maskinen op, sluk for den, vent i 5 sekunder og tænd for den igen for at fortsætte støvsugningen.

Afbrydelse af driften

1. Indstil kontakten på maskinen på "0 OFF".

Maskinen slukkes.

2. Variant 1: Anbring sugeslangens håndgreb i den midlertidige parkeringsposition.

Figur N

Variant 2: Anbring gulvmundstykket i parkeringsposition.

Figur O

Afslutning af driften

1. Indstil kontakten på maskinen på "0 OFF".

Maskinen slukkes.

2. Træk netstikket ud.

3. Fjern overdelen på maskinen.

Figur B

4. Tøm beholderen.

Figur P

5. Opbevaringsmulighed:

Figur W

Obs

Sugeslangen kan vikles rundt om maskinens overdel og fastgøres til maskinens overdel ved hjælp af slange-manchetten.

6. Opbevar maskinen i et tørt og frostfrit rum.

Brug af tilbehør

Generelle anvendelsehenvisninger

● Forbind gulvmundstykket med stængerne.

Figur J

● Forbind de forskellige dyser, såsom f.eks. fuge-dyse, med håndtaget eller fastgør dem direkte til sugeslangen.

Indstilleligt gulvmundstykke-dyse

Obs

Brug kun gulvmundstykket til at støvsuge tørt snavs.

● Brug positionen med tilbagetrukne børstestrimler på undersiden til støvsugning af tæpper.

● Brug positionen med udkørte børstestrimler på undersiden til støvsugning af hårde gulve.

Figur K

Polsterdyse

● Til støvsugning af polstrede møbler, madrasser, gardiner osv.

Autodyse

● Til hurtig rengøring af større tekstiloverflader i bilen som f.eks. bagagerum, fodrum, bagsæde.

Ekstra lang fuge-dyse

● Til rengøring af svært tilgængelige områder som f.eks. mellem bilsæderne.

Sugepinsel med hårde børster

● Til grundig rengøring af polstrede overflader og tæpper i bilen.

Sugepinsel med bløde børster

● Til skånsom rengøring af følsomme overflader i bilen som f.eks. instrumentbræt eller midterkonsol.

Pleje og vedligeholdelse

Generelle vedligeholdelseshenvisninger

- Maskinen og tilbehørsdelene af plast skal vedligeholdes med en almindelig plastrens.
- Beholderen og tilbehøret skylles med vand efter behov og tørrer før videre anvendelse.

Rengøring af filterkassette/fladt foldefilter

1. Lås filterkassetten op, og vip den ud.
Figur Q
2. Tag filterkassetten ud.
Figur R
3. Tøm filterkassetten ned i en skraldespand. Bank filterkassetten mod kanten af skraldespanden, hvis den er meget snavset. Det er ikke nødvendigt at fjerne det flade foldefilter fra filterkassetten.

Figur S

Rengør om nødvendigt det flade foldefilter separat.

4. Tag forinden det flade foldefilter ud af filterkassetten.

Figur T

5. Rengør det flade foldefilter under rindende vand. Gnid og børst ikke.

Figur U

6. Lad det flade foldefilter tørre helt, inden det bruges igen.

Figur V

Obs

Vi anbefaler at rengøre det flade foldefilter efter hvert brug.

Hjælp ved fejl

Fejl skyldes ofte enkle årsager, som du selv kan afhjælppe ved hjælp af følgende oversigt. I tvivlstilfælde eller ved fejl, der ikke nævnes her, skal du kontakte den autoriserede kundeservice.

Reduceret sugekraft

Tilbehøret, sugeslangen eller stængerne er tilstoppede.

- Fjern tilstopningen med et egnet hjælpemiddel.

Filterposen er fuld

- Udskift filterposen.

Det flade foldefilter er snavset.

- Rengør det flade foldefilter (se kapitel *Rengøring af filterkassette/fladt foldefilter*).

Det flade foldefilter er beskadiget.

- Udskift det flade foldefilter.

Tekniske data

Obs

De tekniske data findes på typeskiltet.

Generelle merknader



Les denne oversættelsen af den originale driftsvejledningen før apparatet tas i brug første gang, og følg de vedlagte sikkerhedsanvisningene. Følg anvisningene.

Oppbevar begge heftene til senere brug eller for annen eier.

Forskriftsmessig bruk

Apparatet skal kun brukes til private formål.

Dette apparatet skal brukes som våt- og tørrsuger i henhold til beskrivelsene og sikkerhetsinstruksene i denne bruksanvisningen.

Kald aske skal bare støvsuges med passende tilbehør. Beskytt apparatet mot rogn, og ikke oppbevar det uten dørs.

Merknad

Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av ikke-forskriftsmessig eller feil bruk.

Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Kvitt deg med emballasjen på miljøvennlig måte.



Elektriske og elektroniske apparater inneholder verdifulle resirkulerbare materialer og ofte deler batterier, batteripakker eller olje. Disse kan utgjøre en potensiell fare for helse og miljø ved feil bruk eller feil avfallsbehandling. Disse delene er imidlertid nødvendige for korrekt drift av apparatet. Apparatet merket med dette symbolet skal ikke kastes i husholdningsavfallet.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under: www.kaercher.com/REACH

Tilbehør og reservedeler

Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de garanterer for en sikker og problemfri drift av apparatet. Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på www.kaercher.com.

Leveringsomfang

Apparatets leveringsomfang er vist på emballasjen. Kontroller at innholdet i pakken er komplett når du pakker ut. Manglende tilbehør eller transportskader skal meldes til forhandleren.

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på apparatet repareres gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice. (Se adresse på baksiden)

Beskrivelse av apparatet

Avhengig av hvilken modell som er valgt, er det forskjeller i utstyret. Det konkrete utstyret er beskrevet på apparatemballasjen.

Bilder, se grafikkside.

Figur A

- ① Sugelangetilkobling
- ② Dreiebryter
- ③ Bærehåndtak
- ④ Parkeringsposisjon håndtak/tilbehørholder
- ⑤ Filterkassett med utløserknapp
- ⑥ Kabelkrok
- ⑦ Slangeoppbevaring (begge sider)
- ⑧ Fraleggingsplass
- ⑨ Beholderlås
- ⑩ Typeskilt med tekniske data (f.eks. beholderstørrelse)
- ⑪ Strømledning med strømstøpsel
- ⑫ Parkeringsposisjon gulvmunnstykke

- 13 Tilbehørsholder
- 14 Styrehjul
- 15 Filterpose
- 16 Flatt foldefilter
- 17 Avtakbart håndtak
- 18 Sugelangse med koblingsstykke
- 19 Sugerør 2 x 0,5 m
- 20 Fugemunnstykke
- 21 **Gulvmunnstykke med innsats for våt- og tørrsuging
- 22 Justerbart gulvmunnstykke for tepper og harde gulv (Home)
- 23 Møbelmunnstykke (Home)
- 24 2 x filterposer (Home)
- 25 Bilmunnstykke (Car)
- 26 Ekstra langt fugemunnstykke (Car)
- 27 Sugebørste med hard bust (Car)
- 28 Sugebørste med myk bust (Car)

**Ikke inkludert i Home-versjonen

Montere styrehjul

1. Ta innholdet ut av beholderen og monter styrehjule-
ne før første gangs bruk.

Figur B
Figur C
Figur D

Merknad

For versjoner med rustfritt stålør må beskytteseshetten
før første igangkjøring.

Igangsetting

Sette inn filterposen

1. Brett filterposen helt ut.
2. Plasser filterposen på apparattilkoblingen og trykk
den godt fast.

Figur E

3. Sett på apparatdekslet og lås det fast.

Figur F

Merknad

Vi anbefaler å bruke en filterpose for å støvsuge fint
støv.

Montere slange, rør og gulvmunnstykke

1. Koble til sugeslangen.
2. Fest sugeslangen på håndtaket.

Figur H

Merknad

For praktisk støvsuging i trange omgivelser kan håndta-
ket tas av og tilbehøret festes direkte på sugeslangen.
Løsne håndtaket ved å trykke inn de grå områdene på
begge sider av håndtaket og trekke håndtaket av slan-
gen.

3. Monter gulvmunnstykke.
 - Monter innsatsen i gulvmunnstykke.
 - Sett gulvmunnstykke i sugerørene.

Figur I

Ta i bruk apparatet

1. Sett støpselet inn i stikkkontakten.
Figur L
2. Still apparatbryteren på ønsket stilling.
Figur M
 - Stilling «1 ON»: Apparatet slås på.
 - Stilling «0 OFF»: Apparatet slås av.

Bruk

OBS

Manglende flatt foldefilter

Skader på apparatet

Arbeid alltid med det flate foldefilteret satt inn.

Merknad

Når du kjøper og monterer filterposer og foldefiltre, må
du være oppmerksom på aktuelle delenumre.

Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på
www.kaercher.com.

Tørrsuging

OBS

Støvsuge kald aske

Skader på apparatet

Støvsug kald aske kun med en askeseparator.

OBS

Defekt eller vått flatt foldefilter

Skader på apparatet

Før det tas i drift, må du kontrollere det flate foldefilteret
for skader og skifte det ut om nødvendig.

Støvsug bare med et tørt, flatt foldefilter.

Merknad

Skift ut filterposen i god tid, da en full filterpose kan
bli skadet. Fyllingsgraden på filterposen avhenger av
hvor mye smuss som er sugd opp. Ved finstøv, sand,
osv. bør filterposen skiftes ut oftere.

Våtsuging

OBS

Våtsuging med filterpose

Skader på apparatet

Ikke bruk filterpose ved våtsuging.

OBS

Drift med full beholder

Dersom beholderen er full, stenger flottøren sugeåpni-
ngen og apparatet går med økt turtall.

Slå av apparatet omgående og tøm beholderen.

Merknad

Hvis apparatet velter, kan flottøren også lukke. For at
apparatet skal kunne suge igjen, stiller du det opp, slå
det av, venter i 5 sekunder og slår det så på igjen.

Avbryte driften

1. Sett apparatbryteren på «0 OFF».
Apparatet slås av.
2. Variant 1: Stikk håndtaket på sugeslangen i midtre
parkeringsposisjon.

Figur N

Variant 2: Hekt gulvmunnstykke i parkeringsposi-
sjon.

Figur O

Avslutte driften

1. Sett apparatbryteren på «0 OFF».
Apparatet slås av.
2. Trekk ut strømsøpselet.
3. Ta av apparatdekslet.

Figur B

4. Tøm beholderen.
Figur P
5. Oppbevaringsmulighet:
Figur W

Merknad

Sugeslangen kan vikles rundt apparatdekslet og festes til dette ved hjelp av slangemansjetten.

6. Oppbevar apparatet i et tørt og frostsikkert rom.

Bruk af tilbehør

Generelle instruksjer for bruk

- Sett gulvmunnstykket i sugerørene.
Figur J
- Fest de forskjellige munnstykkene, som f.eks. fuge-munnstykket, på håndtaket, eller sett dem rett på sugeslangen.

Justerbart gulvmunnstykke

Merknad

Bruk gulvmunnstykket bare til å suge opp tørr smuss.

- Bruk posisjonen med inntrukket bust på undersiden for støvsuging av tepper.
- For støvsuging av harde gulv brukes posisjonen med busten ut på undersiden.

Figur K

Møbelmunnstykke

- For støvsuging av polstrede møbler, madrasser, gardiner etc.

Bilmunnstykke

- For rask rengjøring av større tekstilflater i bilen som f.eks. bagasjerom, fotbrønn, baksete.

Ekstra langt fugemunnstykke

- For rengjøring av områder som er vanskelig tilgjengelige, f.eks. mellom bilseter.

Sugebørste med hard bust

- For grundig rengjøring av møbeltrekk og tepper i bilen.

Sugebørste med myk bust

- For skånsom rengjøring av ømfintlige overflater i bilen som f.eks. dashboard eller midtkonsoll.

Stell og vedlikehold

Generelle pleieinstruksjer

- Rengjør apparatet og tilbehørsdelene av plast med et vanlig rengjøringsmiddel til plast.
- Skyll beholderen og tilbehøret med vann ved behov, og la alt tørke før apparatet brukes på nytt.

Rengjøre filterkassetten / det flate foldefilteret

1. Løse filterkassetten og trekk den ut.
Figur Q
2. Ta av filterkassetten.
Figur R
3. Tøm filterkassetten i en søppelbøtte. Hvis det er sterkt tilsmusset, banker du filterkassetten mot kanten på søppelbøtten. Det er ikke nødvendig å ta det flate foldefilteret ut av filterkassetten for å gjøre det.

Figur S

Rengjør det flate foldefilteret separat om nødvendig.

4. Ta da det flate foldefilteret ut av filterkassetten.
Figur T

5. Rengjør det flate foldefilteret under rennende vann. Ikke gni eller børst av det.

Figur U

6. La det flate foldefilteret tørke helt før du bruker det igjen.

Figur V

Merknad

Vi anbefaler å rengjøre det flate foldefilteret etter hver bruk.

Bistand ved feil

Feil har oftest enkle årsaker som du selv kan utbedre ved hjelp av følgende oversikt. I tilstilfeller, eller ved driftsforstyrrelser som ikke er nevnt her, kan du kontakte vår autoriserte kundeservice.

Redusert sugekraft

Tilbehøret, sugeslangen eller sugerørene er tilstoppet.

- Fjern tilstopping forsiktig med et egnet hjelpemiddel. Filterposen er full.
- Skift ut filterposen.

Det flate foldefilteret er skittent.

- Rengjør det flate foldefilteret (se kapittel *Rengjøre filterkassetten / det flate foldefilteret*).

Det flate foldefilteret er skadet.

- Skift ut det flate foldefilteret.

Tekniske spesifikasjoner

Merknad

De tekniske dataene finner du på typeskiltet.

Allmän information



Läs igenom den här originalbruksanvisningen och medföljande säkerhetsinformation innan du använder din apparat första gången. Följ alla anvisningar. Förvara båda häftena för framtida bruk eller för nästa ägare.

Avsedd användning

Denna maskin får endast användas i privata hushåll. Maskinen är avsedd att användas som grovdamm sugare enligt beskrivningarna och säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning.

Kall aska får endast sugas med lämpliga tillbehör.

Skydda maskinen mot regn och förvara den inte utomhus.

Hänvisning

Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakas av annan användning än den avsedda eller genom felaktig manövrering.

Miljöskydd



Förpackningsmaterialen kan återvinnas. Avfallshandtera förpackningar på ett miljövänligt sätt.



Elektriska och elektroniska maskiner innehåller ofta värdefulla återvinningsbara material och komponenter såsom engångsbatterier, oppladdningsbara batterier och olja, som vid felaktig användning eller felaktig avfallshandtering kan utgöra en potentiell risk för människors hälsa och för miljön. Dessa komponenter är dock nödvändiga för att maskinen ska kunna arbeta korrekt. Maskiner som märks med denna symbol får inte kastas i hushållssoporna.

Information om ämnen (REACH)

Aktuell information om ämnen finns på: www.kaercher.com/REACH

Tillbehör och reservdelar

Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar, så att en säker och störningsfri drift av maskinen är garanterad.

Information om tillbehör och reservdelar finns på www.kaercher.com.

Leveransens omfattning

Maskinens leveransomfattning är avbildad på förpackningen. Kontrollera att innehållet i leveransen är fullständigt. Kontakta din försäljare om något tillbehör saknas eller om det finns transportskador.

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på maskinen repareras utan kostnad inom garantifristen, under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste, auktoriserad kundtjänst.

(Se baksidan för adress)

Beskrivning av maskinen

Det finns skillnader i utrustningen beroende på den valda modellen. Den specifika utrustningen beskrivs på maskinens förpackning.

Bilder se grafiksida.

Bild A

- ① Sugslangsanslutning
- ② Vridomkopplare
- ③ Bärhandtag
- ④ Parkeringsposition handtag/tillbehörshållare
- ⑤ Filterkassett med upplåsningsknapp
- ⑥ Kabelkrok
- ⑦ Slangförvaring (båda sidor)
- ⑧ Förvaringsfack
- ⑨ Behållarens förregling
- ⑩ Typskylt med tekniska data (t.ex. behållarstorlek)
- ⑪ Nätkabel med nätkontakt
- ⑫ Parkeringsposition golvmunstycke
- ⑬ Tillbehörshållare
- ⑭ Styrvals
- ⑮ Filterpåse
- ⑯ Planfilter
- ⑰ Avtagbart handtag
- ⑱ Sugslang med anslutningsdel
- ⑲ Sugrör 2 x 0,5 m
- ⑳ Fogmunstycke
- ㉑ ** Golvmunstycke med insats för våt- och torrsugning
- ㉒ Omkopplingsbart golvmunstycke för mattor och hårda golv (hem)
- ㉓ Möbelmunstycke (hem)

- ㉔ 2x filterpåsar (hem)
- ㉕ Bilmunstycke (bil)
- ㉖ Extra långt fogmunstycke (bil)
- ㉗ Sugborste med hårda borst (bil)
- ㉘ Sugborste med mjuka borst (bil)

** Ingår inte i hemversionen

Montera styrhjulen

1. Töm behållaren på innehåll och montera styrhjulen före första användningen.

Bild B

Bild C

Bild D

Hänvisning

Ta av skyddslocket före första idrifttagningen på versioner med rör av rostfritt stål.

Idrifttagning

Sätt i filterpåsen

1. Fäll ut filterpåsen helt.
2. Fäst filterpåsen på apparaten anslutning och tryck fast den ordentligt.

Bild E

3. Sätt på maskinhuvudet och lås.

Bild F

Hänvisning

Vi rekommenderar att en filterpåse används vid sugning av fint damm.

Montera slang, rör, golvmunstycke

1. Anslut sugslangen.

Bild G

2. Förbind sugslangen med handtaget.

Bild H

Hänvisning

För bekväm sugning i trånga utrymmen kan handtaget tas av och tillbehöret kan sättas direkt på sugslangen. För att frigöra handtaget trycker man på de grå områdena på båda sidor av handtaget och drar av handtaget från slangen.

3. Montera golvmunstycket.

- Montera insatsen i golvmunstycket.

- Anslut golvmunstycket till sugrören.

Bild I

Ta maskinen i drift

1. Sätt in strömkontakten i eluttaget.

Bild L

2. Vrid maskinens strömbrytare till önskat läge.

Bild M

- Läge "1 ON": Maskinen startas.

- Läge "0 OFF": Maskinen stängs av.

Drift

OBSERVERA

Planfilter saknas

Skador på apparaten

Arbeta alltid med insatt planfilter.

Hänvisning

Observera de aktuella artikelnumren vid köp och montering av filterpåsar och planfilter.

Information om tillbehör och reservdelar finns på www.kaercher.com.

Torrugning

OBSERVERA

Suga kall aska

Skador på apparaten

Kall aska ska endast sugas med en askavskiljare.

OBSERVERA

Defekt eller vått planfilter

Skador på apparaten

Kontrollera om planfiltret har skador före starten och byt det om det behövs.

Sug endast med ett torrt planfilter.

Hänvisning

Byt ut filterpåsen i god tid eftersom en filterpåse som är för full kan skadas. Filterpåsens uppsamlingsförmåga beror på smutsen som sugs upp. Vid fint damm, sand o.s.v. måste filterpåsen bytas oftare.

Våtsugning

OBSERVERA

Våtsugning med filterpåse

Skador på apparaten

Använd inte en filterpåse vid våtsugning.

OBSERVERA

Drift med full behållare

Om behållaren är full stängs sugöppningen av en flottör och sugturbinen går med högre varvtal.

Stäng genast av maskinen och töm behållaren.

Hänvisning

Om maskinen välter kan flottören också stängas. För att göra maskinen sugklar igen ställer du upp den, stänger av den, väntar 5 sekunder och startar den sedan igen.

Avbryt driften

1. Ställ maskinens strömbrytare på "0 OFF". Maskinen stängs av.
2. Variant 1: Placera sugslangens handtag i mellanparkerings-positionen.

Bild N

Variant 2: Häng in golvmunstycket i parkeringspositionen.

Bild O

Avsluta driften

1. Ställ maskinens strömbrytare på "0 OFF". Maskinen stängs av.
2. Dra ut nätkontakten.
3. Ta bort maskinhuvudet.

Bild B

4. Töm behållaren.

Bild P

5. Förvaringsmöjlighet:

Bild W

Hänvisning

Sugslangen kan lindas runt maskinhuvudet och fästas där med hjälp av slangmanschetten.

6. Förvara maskinen i ett torrt och frostsäkert rum.

Användning av tillbehör

Allmänna bruksanvisningar

- Anslut golvmunstycket till sugrören.
Bild J
- Anslut de olika munstyckena, t.ex. fogmunstycket, till handtaget eller fäst dem direkt på sugslangen.

Omkopplingsbart golvmunstycke

Hänvisning

Använd endast golvmunstycket för att suga upp torr smuts.

- Använd läget med infällda borstband på undersidan för att dammsuga mattor.
- Använd läget med utfällda borstband på undersidan för att dammsuga hårda golv.

Bild K

Möbelmunstycke

- För dammsugning av stoppade möbler, madrasser, gardiner osv.

Bilmunstycke

- För snabb rengöring av större textilytor i bilen som t.ex. bagageutrymme, fotutrymme, baksäten.

Extra långt fogmunstycke

- För rengöring av svåråtkomliga områden som t.ex. mellan bilsätena.

Sugborste med hårda borst

- För grundlig rengöring av klädsel och mattor i bilen.

Sugborste med mjuka borst

- För skonsam rengöring av känsliga ytor i bilen, som t.ex. instrumentpanel eller mittkonsol.

Skötsel och underhåll

Allmänna skötselanvisningar

- Maskinen och tillbehören av plast kan rengöras med vanligt plastrengöringsmedel.
- Spola vid behov ur behållaren och tillbehören med vatten och torka dem innan de åter används.

Rengör filterkassett/planfilter

1. Lås upp filterkassetten och fäll ut den.
Bild Q
2. Ta bort filterkassetten.
Bild R
3. Töm filterkassetten över en sophink. Om den är kraftigt nedsmutsad så knacka filterkassetten mot sophinkens kant. Planfiltret behöver inte tas ut ur filterkassetten för detta.

Bild S

Rengör vid behov planfiltret separat.

4. Ta då ut planfiltret ur filterkassetten.
Bild T

5. Rengör planfiltret under rinnande vatten. Gnugga inte och borsta inte.
Bild U

6. Låt planfiltret torka helt innan det åter används.
Bild V

Hänvisning

Vi rekommenderar att planfiltret rengörs efter varje användning.

Hjälp vid störningar

Störningar har ofta enkla orsaker, som du kan åtgärda på egen hand med hjälp av översikten nedan. I tveksamma fall eller vid störningar som inte anges här, kontakta auktoriserad kundtjänst.

Minskande sugkraft

Tillbehöret, sugslangen eller sugrören är blockerade.

- Avhjälp blockeringen med ett lämpligt hjälpmedel. Filterpåsen är full
- Byt ut filterpåsen.

Planfiltrit är smutsigt.

- Rengör planfiltrit (se kapitel *Rengör filterkassett/planfilter*).

Planfiltrit är skadat.

- Byt ut planfiltrit.

Tekniska data

Hänvisning

Den tekniska datan finns på typskylten.

Yleisiä ohjeita



Lue ennen laitteen ensimmäistä käyttöä tämä alkuperäinen käyttöohje ja mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Menettele niiden mukaisesti. Säilytä molemmat vihkoset myöhempiä käyttöä tai seuraavaa omistajaa varten.

Määräystenmukainen käyttö

Käytä laitetta vain yksityisissä kotitalouksissa.

Laitte on tässä käyttöohjeessa mainittujen kuvausten ja turvallisuusohjeiden mukaisesti tarkoitettu käytettäväksi märkä- ja kuivaimurina.

Kylmä tuhka voidaan imuroida vain sopivilla lisävarusteilla.

Suojaa laitetta sateelta, äläkä säilytä sitä ulkona.

Huomautus

Valmistaja ei vastaa mahdollisista vaurioista, jotka aiheutuvat ei-tarkoituksenmukaisen käytön tai virheellisen käytön seurauksena.

Ympäristönsuojelu



Pakkasmateriaalit ovat kierrätettäviä. Hävitä pakkaukset ympäristöystävällisesti.



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja tai rakenneosia kuten paristoja, akkuja tai öljyjä, jotka väärin käsiteltyinä tai väärin hävitettyinä voivat aiheuttaa mahdollisia vaaroja ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Nämä rakenneosat ovat kuitenkin välttämättömiä laitteen asianmukaista käyttöä varten. Tällä symbolilla merkityt laitteita ei saa hävittää tavallisena talousjätteenä.

Sisältöaineita koskevia ohjeita (REACH)

Päivitettyjä tietoja sisältöaineista löytyy osoitteesta: www.kaercher.com/REACH

Lisävarusteet ja varaosat

Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita ja alkuperäisiä varaosia, sillä ne varmistavat laitteen turvallisen ja häiriötöntömän käytön.

Tietoja lisävarusteista ja varaosista löytyy osoitteesta www.kaercher.com.

Toimituksen sisältö

Laitteen toimituksen sisältö on kuvattu pakkauksessa. Tarkasta laitetta pakkauksesta purkaessasi pakkauksen sisällön täydellisyys. Jos lisävarusteita puuttuu tai havaitset kuljetusvahinkoja, ilmoita tästä jälleenmyyjälle.

Takuu

Jokaisessa maassa ovat voimassa vastaavan myyntiyhtiön julkaisemat takuu ehdot. Korjaamme laitteessa mahdollisesti ilmenevät häiriöt takuuajan kuluessa maksutta, jos häiriöiden syynä ovat olleet materiaali- tai valmistusvirheet. Takuutapauksessa pyydämme ottamaan

yhteyttä ostosoitteen kanssa jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun asiakaspalveluun. (Osoite, katso takasivu)

Laitekuvaus

Valitusta mallista riippuen laitteissa on eroja. Laitteet on kuvattu laitteen pakkauksessa.

Kuvat, katso kuvasivu.

Kuva A

- ① Imuletkuliitäntä
- ② Kiertokytkin
- ③ Kantokahva
- ④ Kahvan pidike / lisävarusteiden kiinnitin
- ⑤ Suodatinkassetti vapautuspainikkeella
- ⑥ Johtokoukku
- ⑦ Letkun säilytys (molemmat puolet)
- ⑧ Säilytysalusta
- ⑨ Säiliölukko
- ⑩ Tyyppikilpi ja tekniset tiedot (esim. säiliön koko)
- ⑪ Verkkoiliitäntäjohto ja verkkopistoke
- ⑫ Lattiasuuttimen pidike
- ⑬ Lisävarusteiden kiinnitin
- ⑭ Ohjauksella
- ⑮ Suodatinpussi
- ⑯ Laakasuodatin
- ⑰ Irrotettava kahva
- ⑱ Imuletku liitoskappaleella
- ⑲ Imuputket 2 x 0,5 m
- ⑳ Saumasuutin
- ㉑ ** Lattiasuutin ja märkä- ja kuivaimuroinnin lisäosa
- ㉒ Kaksiasentoinen lattiasuutin matoille ja kovalle lattioille (Home)
- ㉓ Verhoilusuuutin (Home)
- ㉔ 2x suodatinpussi (Home)
- ㉕ Autosuutin (Car)
- ㉖ Erittäin pitkä saumasuutin (Car)
- ㉗ Kovaharjaksinen imuharja (Car)
- ㉘ Pehmeäharjaksinen imuharja (Car)

** Ei sisälly Home-versioon

Ohjauksellisten asennus

1. Poista sisältö pakkauksesta ja asenna rullat ennen käyttöönottoa.

Kuva B

Kuva C

Kuva D

Huomautus

Versioissa ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla putkilla on suojus poistettava ennen ensimmäistä käyttöä.

Käyttöönotto

Suodatinpussin paikalleenasettaminen

1. Avaa suodatinpussi kokonaan.
2. Kiinnitä suodatinpussi laiteliitäntään ja paina se tiukasti kiinni.
Kuva E
3. Aseta laitepää paikalleen ja lukitse se.
Kuva F

Huomautus

Suosittellemme suodatinpussin käyttämistä hienopölyn imuroimiseen.

Letkun, putkien ja lattiasuuttimen asennus

1. Liitä imuletku.
Kuva G
2. Yhdistä imuletku kahvaan.
Kuva H

Huomautus

Jotta ahtaissa tiloissa olisi helppoa imuroida, kahva voidaan irrottaa ja lisävarusteet kiinnittää suoraan imuletkuun.

Vapauta kahva painamalla kahvan molemmilla puolilla olevia harmaita pintoja ja vetämällä kahva irti letkusta.

3. Asenna lattiasuutin.
 - Asenna lisäosa lattiasuuttimeen.
 - Yhdistä lattiasuutin imuputkiin.

Kuva I

Laitteen käyttöönotto

1. Yhdistä verkkopistoke pistorasiaan.
Kuva L
2. Käännä laitekytkin haluttuun asentoon.
Kuva M
 - Asento "1 ON": Laite kytkeytyy päälle.
 - Asento "0 OFF": Laite kytkeytyy pois päältä.

Käyttö

HUOMIO

Laakasuoatatin puuttuu

Laitevaurioita

Työskentele vain silloin, kun laakasuodatin on asetettu na paikalleen.

Huomautus

Kiinnitä huomiota nykyisiin tuotenumeroihin ostaessasi ja asentaessasi suodatinpusseja ja HEPA-suodattimia. Tietoja varusteista ja varaosista löytyy osoitteesta www.kaercher.com.

Kuivaimurointi

HUOMIO

Kylmän tuhkan imurointi

Laitevaurioita

Imuroi kylmä tuhka vain tuhkan esierottimella.

HUOMIO

Viallinen tai märkä laakasuodatin

Laitevaurioita

Tarkista ennen käyttöönottoa laakasuodatin vaurioiden varalta ja vaihda se tarvittaessa.

Imuroi ainoastaan kuivalla laakasuodattimella.

Huomautus

Vaihda suodatinpussi hyvissä ajoin, koska liian täynnä oleva suodatinpussi voi vahingoittua. Suodatinpussin täyttömäärä on riippuvainen imuroitavasta liasta. Hieno pölyä, hiekkaa yms. imuroitaessa suodatinpussi tulee vaihtaa useammin.

Märkäimurointi

HUOMIO

Märkäimurointi suodatinpussilla

Laitevaurioita

Älä käytä suodatinpussia märkäimuroitaessa.

HUOMIO

Käyttö täydellä säiliöllä

Jos säiliö on täynnä, uimuri sulkee imuaukon ja laite käy korkeammalla kierrosnopeudella.

Kytke laite heti pois päältä ja tyhjennä säiliö.

Huomautus

Jos laite kaatuu, myös uimuri voi sulkeutua. Laitteen saa uudelleen imukykyiseksi nostamalla laitteen ylös, sammuttamalla sen, odottamalla 5 sekuntia ja kytke-mällä sen sitten uudelleen päälle.

Käytön keskeyttäminen

1. Käännä laitekytkin asentoon "0 OFF".
Laite kytkeytyy pois päältä.
2. Malli 1: Aseta imuletkun kahva välipidikkeeseen.
Kuva N
Malli 2: Ripusta lattiasuutin pidikkeeseen.
Kuva O

Käytön lopettaminen

1. Käännä laitekytkin asentoon "0 OFF".
Laite kytkeytyy pois päältä.
2. Irrota verkkopistoke.
3. Irrota laitepää.
Kuva B
4. Tyhjennä säiliö.
Kuva P
5. Säilytysmahdollisuus:
Kuva W

Huomautus

Imuletku voidaan kääriä laitepään ympärille ja kiinnittää laitepäähän letkun kauluksen avulla.

6. Säilytä laitetta kuivassa ja jäätymiseltä suojatussa paikassa.

Varusteiden käyttö

Yleiset käyttöohjeet

- Yhdistä lattiasuutin imuputkiin.
Kuva J
- Liitä erilaiset suuttimet, kuten saumasuutin kahvaan tai kiinnitä ne suoraan imuletkuun.

Kaksiasentoinen lattiasuutin

Huomautus

Käytä lattiasuutinta vain kuivan liian imurointiin.

- Käytä kokolattiamaton imuroinnissa asentoa, jossa alapuolen harjanauhahat ovat ylhäällä.
- Käytä koviin lattioiden imurointiin asentoa, jossa alapuolen harjanauhahat ovat alhaalla.
Kuva K

Verhoilusuuin

- Pehmustettujen huonekalujen, patjojen, verhojen jne. imurointiin.

Autosuutin

- Auton suurempien tekstiilipintojen, kuten tavaratilan, jalkatilan tai takaistuimen, nopeaan puhdistamiseen.

Erittäin pitkät saumasuutin

- Vaikeasti tavoitettavien alueiden, kuten istuinten välisen, puhdistamiseen.

Kovaharjaksinen imuharja

- Auton verhoilun ja mattojen perusteelliseen puhdistamiseen.

Pehmeäharjaksinen imuharja

- Auton herkkien pintojen, kuten kojelaudan tai keskikonsolin, hellävaraiseen puhdistukseen.

Hoito ja huolto

Yleiset hoito-ohjeet

- Puhdista laite ja varusteosat tavallisella muovinpuhdistusaineella.
- Huuhtelee säiliö ja lisävarusteet tarvittaessa vedellä ja anna kuivua ennen uudelleenkäyttöä.

Suodatinkasetin/laakasuodattimen puhdistaminen

1. Avaa suodatinkasetti ja käännä se ulos.
Kuva Q
2. Poista suodatinkasetti.
Kuva R
3. Tyhjennä suodatinkasetti roskakoriin. Jos se on erittäin likainen, kopistele suodatinkasettia roskakorin reunaa vasten. Laakasuodatinta ei tule poistaa suodatinkasetista.

Kuva S

Puhdista tarvittaessa laakasuodatin erikseen.

4. Poista tällöin laakasuodatin suodatinkasetista.

Kuva T

5. Puhdista laakasuodatin juoksevan veden alla. Älä hankaa tai harjaa.

Kuva U

6. Anna laakasuodattimen kuivua kokonaan ennen kuin käytät sitä uudelleen.

Kuva V

Huomautus

Suosittelemme, että puhdistat laakasuodattimen jokaisen käyttökerran jälkeen.

Ohjeet häiriötilanteissa

Häiriöillä on usein yksinkertaisia syitä, jotka voit itse poistaa seuraavan yleiskatsauksen avulla. Ota yhteys valtuutettuun asiakaspalveluun epäselvissä tapauksissa tai jos häiriöitä ei ole tässä mainittu.

Imutehon heikkeneminen

Lisävarusteet, imuletku tai imuputket ovat tukossa.

- Poista tukos soveltuvalla apuvälineellä.
- Suodatinpussi on täynnä
- Vaihda suodatinpussi.
- Laakasuodatin on likainen.
- Puhdista laakasuodatin (katso luku *Suodatinkasetin/laakasuodattimen puhdistaminen*).

Laakasuodatin on vaurioitunut.

- Vaihda laakasuodatin.

Tekniset tiedot

Huomautus

Tekniset tiedot löytyvät tyypikkilvestä.

GENIKES YΠOΔEΪΞEIS



Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε αυτές τις γενικές οδηγίες χρήσης καθώς και τις

συνοδευτικές υποδείξεις ασφαλείας. Εφαρμόζετε αυτές τις οδηγίες.

Φυλάξτε τα δύο βιβλιάρια για μεταγενέστερη χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Προβλεπόμενη χρήση

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά για την ιδιωτική σας κατοικία.

Η συσκευή προορίζεται για χρήση όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης και τις υποδείξεις ασφαλείας ως ηλεκτρική σκούπα ξηρής και υγρής αναρρόφησης.

Οι στάχτες μπορούν να απορροφούνται μόνο με τα κατάλληλα εξαρτήματα.

Προστατέψτε τη συσκευή από βροχή και μην την αποθηκεύσετε σε εξωτερικούς χώρους.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές, που οφείλονται σε μη ενδεδειγμένη χρήση ή σε λάθος χειρισμό.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα.

Απορρίψτε τις συσκευασίες με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.



Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές

περιέχουν πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά και, συχνά, εξαρτήματα όπως μπαταρίες απλής,

επαναφορτιζόμενες ή λάδια, τα οποία σε

περίπτωση λανθασμένης χρήσης ή απόρριψης μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ωστόσο, αυτά τα συστατικά είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.kaercher.com/REACH

Παρελκόμενα και ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα και γνήσια ανταλλακτικά, καθώς αυτά εγγυώνται την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής.

Πληροφορίες σχετικά με τα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση www.kaercher.com.

Παραδοτέος εξοπλισμός

Ο παραδοτέος εξοπλισμός της συσκευής απεικονίζεται επάνω στη συσκευασία. Κατά την αφαίρεση από τη συσκευασία ελέγξτε την πληρότητα των περιεχομένων. Σε περίπτωση που λείπουν παρελκόμενα ή έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη μεταφορά, ενημερώστε τον προμηθευτή σας.

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης οι οποίοι εκδίδονται από την αρμόδια εταιρεία διανομής μας. Τυχόν βλάβες στη συσκευή σας επιδιορθώνονται από εμάς χωρίς χρέωση εντός της προθεσμίας εγγύησης, εφόσον οφείλονται σε σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Σε περίπτωση εγγύησης απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, προσκομίζοντας το παραστατικό της αγοράς. (για διευθύνσεις βλ.επίτη την πίσω σελίδα)

Περιγραφή συσκευής

Ανάλογα με το επιλεγμένο μοντέλο, υπάρχουν διαφορές στον εξοπλισμό. Ο ειδικός εξοπλισμός περιγράφεται στη συσκευασία της συσκευής.

Για εικόνες δείτε τη σελίδα διαγραμμάτων.

Εικόνα Α

- ① Σύνδεση ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης
- ② Περιστροφικός διακόπτης
- ③ Λαβή μεταφοράς
- ④ Λαβή θέσης στάθμευσης / υποδοχή αξεσουάρ
- ⑤ Κασέτα φίλτρου με κουμπί απελευθέρωσης
- ⑥ Στήριγμα καλωδίου
- ⑦ Αποθήκευση εύκαμπτου σωλήνα (και στις δύο πλευρές)
- ⑧ Επιφάνεια απόθεσης
- ⑨ Καπάκι δοχείου
- ⑩ Πινακίδα τύπου με τεχνικά δεδομένα (π.χ. μέγεθος δοχείου)
- ⑪ Αγωγός σύνδεσης δικτύου με βύσμα δικτύου
- ⑫ Ακροφύσιο δαπέδου θέσης στάθμευσης
- ⑬ Υποδοχή εξαρτημάτων
- ⑭ Οδηγός ιμαντά
- ⑮ Σακούλα φίλτρου
- ⑯ Λεπτό πτυχωτό φίλτρο
- ⑰ Αποσπώμενη λαβή
- ⑱ Σωλήνας αναρρόφησης με συνδετήρα
- ⑲ Σωλήνες αναρρόφησης 2 x 0,5 m
- ⑳ Ακροφύσιο αρμών
- ㉑ ** Μπεκ εδάφους με ένθετο για ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης
- ㉒ Εναλλάξιμο μπεκ εδάφους για χαλιά και σκληρά δάπεδα (Home)
- ㉓ Ακροφύσιο ταπετσαρίας (Home)
- ㉔ 2x σακούλες φίλτρου (Home)
- ㉕ Μπεκ αυτοκινήτου (Car)
- ㉖ Εξαιρετικά μακρύ μπεκ αρμών (Car)
- ㉗ Βούρτσα αναρρόφησης με σκληρές τρίχες (Car)
- ㉘ Βούρτσα αναρρόφησης με μαλακές τρίχες (Car)

** Δεν περιλαμβάνεται στην οικιακή έκδοση

Τοποθέτηση τροχαλιών καθοδήγησης

1. Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τα περιεχόμενα από το δοχείο και τοποθετήστε τις τροχαλίες καθοδήγησης.

Εικόνα Β

Εικόνα C

Εικόνα D

Υπόδειξη

Για εκδόσεις με σωλήνες από ανοξείδωτο ατσάλι, αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

Θέση σε λειτουργία

Τοποθέτηση σακούλας φίλτρου

1. Ξεδιπλώστε εντελώς τη σακούλα φίλτρου.
2. Τοποθετήστε τη σακούλα φίλτρου στη σύνδεση της συσκευής και πιέστε τη σταθερά.

Εικόνα Ε

3. Τοποθετήστε και ασφαλίστε την κεφαλή συσκευής.

Εικόνα F

Υπόδειξη

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια σακούλα φίλτρου για να καθαρίσετε τη λεπτή σκόνη.

Συναρμολόγηση μπεκ εδάφους, σωλήνα, εύκαμπτου σωλήνα

1. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης.

Εικόνα G

2. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης με τη χειρολαβή.

Εικόνα Η

Υπόδειξη

Για βολική αναρρόφηση σε περιορισμένους χώρους, η λαβή μπορεί να αφαιρεθεί και τα εξαρτήματα να συνδεθούν απευθείας στον σωλήνα αναρρόφησης. Για να απελευθερώσετε τη λαβή, πιέστε τις γκρι περιοχές και στις δύο πλευρές της λαβής και τραβήξτε τη λαβή από τον εύκαμπτο σωλήνα.

3. Τοποθετήστε το ακροφύσιο δαπέδου.
 - Τοποθετήστε το ένθετο στο ακροφύσιο δαπέδου.
 - Συνδέστε το ακροφύσιο δαπέδου με τους σωλήνες αναρρόφησης.

Εικόνα Ι

Ενεργοποίηση της συσκευής

1. Συνδέστε το φις ρεύματος στην πρίζα.

Εικόνα L

2. Ρυθμίστε τον διακόπτη συσκευής στην επιθυμητή θέση.

Εικόνα Μ

- Θέση "1 ON": Η συσκευή ενεργοποιείται.
- Θέση "0 OFF": Η συσκευή απενεργοποιείται.

Λειτουργία

ΠΡΟΣΟΧΗ

Λείπει το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο

Ζημιές στη συσκευή

Να εργάζεστε πάντα με το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο.

Υπόδειξη

Κατά την αγορά και την εγκατάσταση σακουλιών φίλτρου και επίπεδων πτυχωτών φίλτρων, δώστε προσοχή στους τρέχοντες αριθμούς ανταλλακτικών. Πληροφορίες σχετικά με τα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά θα βρείτε στην τοποθεσία www.kaercher.com.

Ξηρή αναρρόφηση

ΠΡΟΣΟΧΗ

Απορρόφηση σταχτών

Ζημιές στη συσκευή

Πραγματοποιήστε αναρρόφηση στάχτης μόνο με προδιαχωριστή τέφρας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ελαττωματικό ή υγρό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο

Ζημιές στη συσκευή

Πριν τη θέση σε λειτουργία, ελέγξτε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο για ζημιά και αντικαταστήστε το εάν είναι απαραίτητο.

Πραγματοποιήστε αναρρόφηση μόνο με στεγνό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο.

Υπόδειξη

Αντικαταστήστε τον σάκο φίλτρου εγκαίρως, καθώς μπορεί να υποστεί ζημιά ο σάκος φίλτρου που είναι παλιό γεμάτος. Ο βαθμός πλήρωσης της σακούλας φίλτρου εξαρτάται από τους ρύπους που αναρροφώνται. Εάν πρόκειται για λεπτή σκόνη, άμμο κ.λπ. η σακούλα φίλτρου πρέπει να αντικαθίσταται συχνότερα.

Υγρή αναρρόφηση

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υγρή αναρρόφηση με σάκο φίλτρου

Ζημιές στη συσκευή

Μην χρησιμοποιείτε σακούλα φίλτρου σε υγρή αναρρόφηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Λειτουργία με πλήρες δοχείο

Εάν το δοχείο είναι γεμάτο, ο πλωτήρας κλείνει το άνοιγμα αναρρόφησης και η συσκευή λειτουργεί με αυξημένο αριθμό στροφών.

Απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και αδειάστε το δοχείο.

Υπόδειξη

Εάν η συσκευή πέσει πάνω, ο πλωτήρας μπορεί επίσης να κλείσει. Για να κάνετε ξανά τη συσκευή απορροφητική, ρυθμίστε τη συσκευή, απενεργοποιήστε τη, περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και μετά ενεργοποιήστε την ξανά.

Διακοπή λειτουργίας

1. Ρυθμίστε τον διακόπτη συσκευής στο "0 OFF". Η συσκευή απενεργοποιείται.
2. Παραλλαγή 1: Τοποθετήστε τη λαβή του σωλήνα αναρρόφησης στην ενδιάμεση θέση στάθμευσης.
Εικόνα N
Παραλλαγή 2: Κρεμάστε το ακροφύσιο δαπέδου στη θέση στάθμευσης.
Εικόνα O

Τερματισμός λειτουργίας

1. Ρυθμίστε τον διακόπτη συσκευής στο "0 OFF". Η συσκευή απενεργοποιείται.
2. Αποσυνδέστε το ρευματολήπτη.
3. Αφαιρέστε την κεφαλή της συσκευής.
Εικόνα B
4. Αδειάστε το δοχείο.
Εικόνα P
5. Επιλογή αποθήκευσης:
Εικόνα W

Υπόδειξη

Ο σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να τυλιχτεί γύρω από την κεφαλή της συσκευής και να στερεωθεί στην κεφαλή της συσκευής με τη βοήθεια του κολάρου του σωλήνα.

6. Φυλάξτε τη συσκευή σε ξηρό χώρο που προστατεύεται από τον παγετό.

Χρήση των εξαρτημάτων

Γενικές υποδείξεις εφαρμογής

- Συνδέστε το ακροφύσιο δαπέδου με τους σωλήνες αναρρόφησης.
Εικόνα J
- Τα διάφορα μπεκ, όπως μπεκ αρμών, συνδέστε στη λαβή ή απευθείας στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης.

Εναλλάξιμο μπεκ εδάφους

Υπόδειξη

Χρησιμοποιήστε το μπεκ εδάφους μόνο για να καθαρίσετε την ξηρή βρωμιά.

- Χρησιμοποιήστε τη θέση με αναδιπλούμενες λωρίδες βουρτσών στην κάτω πλευρά για την αναρρόφηση μοκέτας.
- Για αναρρόφηση σκληρών δαπέδων, χρησιμοποιήστε τη θέση με τις λωρίδες βουρτσών εκτεταμένες στην κάτω πλευρά.
Εικόνα K

Ακροφύσιο για επενδύσεις

- Για σκούπισμα ταπετσαρισμένων επίπλων, πέλματος στρωμάτων, κουρτινών κ.λπ.

Μπεκ αυτοκινήτου

- Για γρήγορο καθαρισμό μεγαλύτερων υφασμάτων επιφανειών στο αυτοκίνητο όπως πορτ μπαγκάζ, χώρος ποδιών, πίσω κάθισμα.

Εξαιρετικά μακρύ μπεκ αρμών

- Για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων περιοχών όπως π.χ. ανάμεσα στα καθίσματα του αυτοκινήτου.

Βούρτσα αναρρόφησης με σκληρές τρίχες

- Για ενδεδειγμένο καθαρισμό ταπετσαριών και μοκετών στο αυτοκίνητο.

Βούρτσα αναρρόφησης με μαλακές τρίχες

- Για τον απαλό καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών στο αυτοκίνητο όπως ταμπλό οργάνων ή κεντρική κονσόλα.

Φροντίδα και συντήρηση

Οδηγίες γενικής φροντίδας

- Καθαρίστε τη συσκευή και τα βοηθητικά εξαρτήματα από συνθετικό υλικό με καθαριστικό για συνθετικά υλικά του εμπορίου.
- Εάν χρειαστεί, ξεπλύνετε το δοχείο και τα εξαρτήματα με νερό και στεγνώστε τα πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά.

Καθαρισμός κασέτας φίλτρου / επίπεδου πτυχωτού φίλτρου

1. Ξεκλειδώστε την κασέτα φίλτρου και διπλώστε την.
Εικόνα Q
2. Αφαιρέστε την κασέτα φίλτρου.
Εικόνα R
3. Αδειάστε την κασέτα φίλτρου σε κάδο απορριμμάτων. Σε περίπτωση μεγάλης βρωμιάς, χτυπήστε την κασέτα φίλτρου στην άκρη του κάδου απορριμμάτων. Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί από την κασέτα φίλτρου.
Εικόνα S

Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο ξεχωριστά.

4. Για να το κάνετε αυτό, αφαιρέστε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο από την κασέτα φίλτρου.
Εικόνα T

5. Καθαρίστε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με τρεχούμενο νερό. Μην τρίβετε.
Εικόνα U

6. Αφήστε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο να στεγνώσει εντελώς πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε.
Εικόνα V

Υπόδειξη

Συνιστούμε να καθαρίζετε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο μετά από κάθε χρήση.

Αντιμετώπιση βλαβών

Οι βλάβες οφείλονται συχνά σε ασήμαντες αιτίες, τις οποίες μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνοι σας με τη βοήθεια του παρακάτω πίνακα. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή σε περίπτωση βλάβης που δεν αναγράφεται εδώ μπορείτε να απευθύνεστε σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα.

Μείωση ισχύος αναρρόφησης

Τα αξεσουάρ, ο εκάμπτος σωλήνας αναρρόφησης ή οι σωλήνες αναρρόφησης έχουν μπλοκαριστεί.

- Με ένα κατάλληλο βοήθημα αφαιρέστε τις ακαθαρσίες.

Η σακούλα φίλτρου είναι γεμάτη

- Αντικαταστήστε τη σακούλα φίλτρου.
- Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο είναι βρώμικο.
- Καθαρίστε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (βλ. κεφάλαιο *Καθαρισμός κασέτας φίλτρου / επίπεδου πτυχωτού φίλτρου*).

Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο είναι κατεστραμμένο.

- Αντικαταστήστε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υπόδειξη

Τα τεχνικά δεδομένα βρίσκονται στην πινακίδα τύπου.

Genel uyarılar



Κινητήρι τον πρώην φοράν κουλανμάν ονκε οριγιναλ işlemler kılavuzunu ve ekli güvenlik bilgilerini okuyun. Bu bilgilere göre hareket

edin.

Her iki kılavuzu daha sonra kullanmak için ve sizden sonraki kullanıcı için saklayın.

Amaca uygun kullanım

Κινητήρι sadece evde kullanın.

Κινητήρι bu kullanım talimatında belirtilen açıklamalara ve güvenlik bilgilerine uygun olarak ıslak ve kuru elektrik süpürgesi olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Soğuk küll, sadece uygun aksesuarlarla vakumlanabilir. Κινητήρι yağmurdan koruyun ve dış ortamlarda depolamayın.

Not

Üretici, belirtilen ihtiyaca uygun olmayan veya yanlış kullanımı sonucu oluşan olası hasarlardan sorumlu değildir.

Çevre koruma



Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Lütfen ambalajları çevreye zarar vermeden tasfiye edin.



Elektrikli ve elektronik cihazlar, değerli ve geri dönüştürülebilir malzemelerin yanı sıra yanlış kullanılması veya yanlış imha edilmesi durumunda insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike teşkil edebilecek piller, aküler veya yağlar içerebilir. Ancak cihazın usulüne uygun şekilde çalıştırılması için bu parçalar gereklidir. Bu sembol ile işaretlenen cihazlar evsel atık ile birlikte imha edilmemelidir.

İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres: www.kaercher.com/REACH

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar kullanın. Bu parçalar cihazın güvenli ve arızasız çalışmasını sağlar.

Aksesuar ve yedek parçalarla ilişkin bilgiler için adres: www.kaercher.com.

Teslimat kapsamı

Cihazınızın teslimat kapsamı ambalajı üzerinde gösterilmiştir. Ambalaj açıldığında içindeki parçalarda eksiklik olup olmadığını kontrol edin. Aksesuarların eksik olması durumunda ya da nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti durumunda satış fişi ile satıcıya veya yetkili servise başvurun. (Adres için Bkz. Arka sayfa)

Cihaz açıklaması

Seçilen modele bağlı olarak donanım değişir. Spesifik donanım, cihaz ambalajında açıklanmıştır.

Resimler için grafik sayfasına bakın.

Şekil A

- 1 Vakum hortumu bağlantısı
- 2 Çevirmeli şalter
- 3 Taşıma kulpu
- 4 Park konumu tutamağı / aksesuar yuvası
- 5 Kilit açma tuşlu filtre kartuşu
- 6 Kablo askısı
- 7 Hortum muhafaza yeri (her iki tarafta)
- 8 Kapasite
- 9 Hazne kilidi
- 10 Teknik verileri içeren tip levhası (örn. hazne boyutu)
- 11 Şebeke fişli şebeke bağlantı hattı
- 12 Yer süpürme başlığı park konumu
- 13 Aksesuar girişi
- 14 Yürütme tekerlekleri
- 15 Filtre torbası
- 16 Düz katlanmış filtre
- 17 Çıkarılabilir tutamak
- 18 Bağlantı parçalı vakum hortumu
- 19 Vakum boruları 2 x 0,5 m
- 20 Derz süpürme başlığı
- 21 ** Islak ve kuru vakumlama için ek parçalı yer süpürme başlığı
- 22 Halılar ve sert zeminler için fonksiyonlu yer süpürme başlığı (Ev)
- 23 Döşeme başlığı (Ev)
- 24 2x filtre torbası (Ev)

- 25) Otomobil başlığı (Otomobil)
26) Ekstra uzun derz süpürme başlığı (otomobil)
27) Sert kıllı emme fırçası (Otomobil)
28) Yumuşak kıllı emme fırçası (Otomobil)

** Ev versiyonunun teslimat kapsamına dahil değildir

Yönlendirme makaralarının takılması

1. İlk işleme almadan önce içeriği hazneden çıkarın ve yönlendirme makaralarını monte edin.

Şekil B
Şekil C
Şekil D

Not

Paşlanmaz çelik borulu modellerde, ilk işleme alımdan önce koruma kapağını çıkarın.

İşletime alma

Filtre torbasının yerleştirilmesi

1. Filtre torbasını tamamen açın.
2. Filtre torbasını cihaz bağlantısına takın ve sıkıca bastırın.

Şekil E

3. Cihaz başlığını yerleştirin ve kilitleyin.

Şekil F

Not

İnce toz emmek için filtre torbası kullanmanızı öneririz.

Hortumu, boruları, yer süpürme başlığını monte edin

1. Vakum hortumunu bağlayın.

Şekil G

2. Vakum hortumunu, tutamak ile bağlayın.

Şekil H

Not

Dar alanlarda rahat bir şekilde çalışmak için tutamak çikarılabilir ve aksesuarlar direkt olarak vakum hortumuna takılabilir.

Tutamağı serbest bırakmak için sapın her iki yanındaki gri yüzeylere bastırın ve tutamağı hortumdan çekin.

3. Yer süpürme başlığını monte edin.

- Ek parçayı yer süpürme başlığına monte edin.
- Yer süpürme başlığını, vakum borusu ile bağlayın.

Şekil I

Cihazı çalıştırma

1. Şebeke fişini prize takın.
Şekil L
2. Cihaz şalterini istenen konuma çevirin.
Şekil M
 - Konum "1 ON": Cihaz açılır.
 - Konum "0 OFF": Cihaz kapatılır.

İşletim

DIKKAT

Düz katlanmış filtre eksik

Cihazda zarar

Daima düz katlanmış filtre takılı iken çalışın.

Not

Filtre torbaları ve düz katlanmış filtreleri satın alırken ve kurarken güncel parça numaralarına dikkat edin.

Aksesuarlar ve yedek parçalara ilişkin bilgiler için: www.kaercher.com.

Kuru süpürme

DIKKAT

Soğuk küllerin vakumlanması

Cihazda zarar

Soğuk küllü, sadece kül ön ayırıcısı ile vakumlayın.

DIKKAT

Düz katlanmış filtre arızalı ya da ıslak

Cihazda zarar

Düz katlanmış filtreyi, işleme almadan önce hasara karşı kontrol edin ve gerekirse filtreyi değiştirin.

Vakumlama işlemi, sadece kuru bir düz katlanmış filtre ile yapılmalıdır.

Not

Çok dolduğunda zarar görebileceğinden filtre torbasını zamanında değiştirin. Filtre torbasının dolum derecesi süpürülen kir miktarından bağımsızdır. Kum gibi ince toz söz konusu olduğunda filtre torbası daha sık değiştirilmelidir.

Islak süpürme

DIKKAT

Filtre torbasıyla ıslak vakum

Cihazda zarar

Islak vakum işlemleri için filtre torbası kullanmayın.

DIKKAT

Dolu hazne ile işletim

Hazne dolduğunda flatör emme açıklığını kapatır ve cihaz yüksek hızda çalışır.

Cihazı hemen kapatın ve hazneyi boşaltın.

Not

Cihaz devrildiğinde şamandıra da kapanabilir. Cihazın vakum özelliğini tekrar kullanabilmek için cihazı kurun, kapatın, 5 saniye bekleyin ve tekrar açın.

İşletmeyi duraklatma

1. Cihaz şalterini "0 OFF" konumuna alın.
Cihaz kapatılır.
2. Varyasyon 1: Vakum hortumunun tutamağını ara park konumuna getirin.
Şekil N
Varyasyon 2: Yer süpürme başlığını park konumuna asın.
Şekil O

İşletmenin tamamlanması

1. Cihaz şalterini "0 OFF" konumuna alın.
Cihaz kapatılır.
2. Elektrik fişini çıkartın.
3. Cihaz başlığını çıkarın.
Şekil B
4. Hazneyi boşaltın.
Şekil P
5. Depolama olanağı:
Şekil W

Not

Vakum hortumu, cihaz başlığının etrafına sarılarak hortum manşonu yardımıyla cihaz başlığına takılabilir.

6. Cihazı kuru ve donma tehlikesi bulunmayan bir yerde depolayın.

Aksesuarların kullanımı

Genel kullanım talimatları

- Yer süpürme başlığını, vakum borusu ile bağlayın.
Şekil J

- Örneğin derz süpürme başlığı gibi çeşitli başlıkları tutamağa bağlayın veya doğrudan emme hortumuna takın.

Fonksiyonlu yer süpürme başlığı

Not

Yer süpürme başlığını yalnızca kuru kirleri temizlemek için kullanın.

- Halıları süpürmek için alt tarafta fırça şeritleri içeri sürülmüş konumu kullanın.
- Sert zeminleri süpürmek için alt tarafta fırça şeritleri dışarı çıkarılmış konumu kullanın.

Şekil K

Döşeme süpürme başlığı

- Döşemeli mobilyaların, yatakların, perdelerin vs. vakumlanması için.

Otomobil başlığı

- Otomobil içinde örneğin bagaj, ayak bölmesi, arka koltuk gibi geniş tekstil yüzeyleri hızlıca temizlemek için.

Ekstra uzun derz süpürme başlığı

- Örneğin otomobil koltuklarının arasındaki yerler gibi ulaşılması zor alanları temizlemek için.

Sert kıllı emme fırçası

- Otomobil içindeki döşemelerin ve halıların derinlemesine temizlenmesi için.

Yumuşak kıllı emiş fırçası

- Örneğin gösterge paneli veya orta konsol gibi otomobil içindeki hassas yüzeylerin hasar vermeden temizlenmesi için.

Bakım ve koruma

Bakım ile ilgili genel bilgiler

- Cihazı ve plastik aksesuar parçalarını, piyasada bulunan bir plastik temizleyici ile temizleyin.
- Hazneyi ve aksesuarları ihtiyaç duyulduğunda su ile durulayın ve tekrar kullanmadan önce kurulayın.

Filtre kartuşunun / düz katlanmış filtrenin temizlenmesi

1. Filtre kartuşunun kilidini açın ve kartuşu dışarı doğru katlayın.

Şekil Q

2. Filtre kartuşunu çıkarın.

Şekil R

3. Filtre kartuşunun içeriğini bir çöp tenekesine boşaltın. Çok kirliyse filtre kartuşunu çöp kutusunun kenarına hafifçe vurun. Düz katlanmış filtrenin filtre kartuşundan çıkarılmasına gerek yoktur.

Şekil S

Gerekirse, düz katlanmış filtreyi ayrıca temizleyin.

4. Bunun için, düz katlanmış filtreyi filtre kartuşundan çıkarın.

Şekil T

5. Düz katlanmış filtreyi, akan su altında yıkayın. Filtreyi ovalamayın ya da fırçalamayın.

Şekil U

6. Yeniden kullanmadan önce düz katlanmış filtrenin tamamen kurummasını bekleyin.

Şekil V

Not

Düz katlanmış filtreyi, her kullanımdan sonra temizlemenizi öneririz.

Arıza durumunda yardım

Arızaların sebepleri çoğu zaman aşağıdaki genel bakış yardımıyla kendiniz giderebileceğiniz kadar basittir. Kararsızlık durumunda veya burada adı geçmeyen arızalarda lütfen yetkili müşteri hizmetlerine başvurun.

Azalan vakum gücü

Aksesuarlar, vakum hortumu veya vakum boruları tıkalı.

- Tıkanıklığı, uygun bir yardımcı madde ile giderin.
- Filtre torbası dolu
- Filtre torbasını değiştirin.
- Düz katlanmış filtre kirlidir.
- Düz katlanmış filtreyi temizleyin (bkz. Bölüm *Filtre kartuşunun / düz katlanmış filtrenin temizlenmesi*).
- Düz katlanmış filtre hasarlı.
- Düz katlanmış filtreyi değiştirin.

Teknik veriler

Not

Teknik veriler, tip levhasında bulunabilir.

Общие указания



Перед первым применением

устройства ознакомиться с данной оригинальной инструкцией по

эксплуатации и прилагаемыми указаниями по технике безопасности. Действовать в соответствии с ними. Сохранять обе брошюры для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Использование по назначению

Устройство предназначено только для использования в домашнем хозяйстве.

Устройство предназначено для использования в соответствии с описаниями, приведенными в данном руководстве по эксплуатации, и указаниями по технике безопасности при работе с пылесосами для влажной и сухой уборки.

Собирать холодную золу можно только с помощью подходящих принадлежностей.

Защищать устройство от дождя и не хранить устройство под открытым небом.

Примечание

Производитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате использования не по назначению или неправильного обращения с устройством.

Защита окружающей среды



Упаковочные материалы поддаются вторичной переработке. Упаковку необходимо утилизировать без ущерба для окружающей среды.



Электрические и электронные устройства часто содержат ценные материалы,

пригодные для вторичной переработки, и зачастую такие компоненты, как батареи,

аккумуляторы или масло, которые при неправильном обращении или ненадлежащей утилизации представляют потенциальную опасность для здоровья и экологии. Тем не менее, данные компоненты необходимы для правильной работы устройства. Устройства, обозначенные этим символом, запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Указания по ингредиентам (REACH)

Для получения актуальной информации об ингредиентах см. www.kaercher.com/REACH

Принадлежности и запасные части

Использовать только оригинальные принадлежности и запасные части. Только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.

Для получения информации о принадлежностях и запчастях см. www.kaercher.com.

Комплект поставки

Комплектация устройства указана на упаковке. При распаковке устройства проверить комплектацию. При обнаружении недостающих принадлежностей или повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую устройство.

Гарантия

В каждой стране действуют соответствующие гарантийные условия, установленные уполномоченной организацией по сбыту нашей продукции. Возможные неисправности устройства в течение гарантийного срока мы устраняем бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или производственных браке. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться с чеком о покупке в торговую организацию, продавшую изделие или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания. (Адрес указан на обороте)

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде. При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190

- 3 год выпуска
- 0 столетие выпуска
- 1 десятилетие выпуска
- 9 вторая цифра месяца выпуска
- 0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 / (2)013.

Описание устройства

Оснащение отличается в зависимости от выбранной модели. Описание определенного оснащения приведено на упаковке устройства.

Рисунки см. на страницах с рисунками.

Рисунок А

- ① Патрубок для подключения всасывающего шланга
- ② Поворотный переключатель
- ③ Ручка для переноски
- ④ Парковочное положение рукоятки/место хранения принадлежностей
- ⑤ Фильтр-кассета с кнопкой разблокировки
- ⑥ Крючок для кабеля
- ⑦ Хранение шланга (с обеих сторон)

- ⑧ Зона для хранения
- ⑨ Крышка контейнера
- ⑩ Заводская табличка с техническими данными (например, размер контейнера)
- ⑪ Сетевая кабель со штепсельной вилкой
- ⑫ Парковочное положение насадки для пола
- ⑬ Место хранения принадлежностей
- ⑭ Направляющий ролик
- ⑮ Пылесборный мешок
- ⑯ Плоский складчатый фильтр
- ⑰ Съёмная рукоятка
- ⑱ Всасывающий шланг с соединительной деталью
- ⑲ Всасывающие трубки 2 x 0,5 м
- ⑳ Щелевая насадка
- ㉑ ** Насадка для пола со вставкой для влажной и сухой уборки
- ㉒ Переключаемая насадка для ковровых и твердых напольных покрытий (Home)
- ㉓ Насадка для мягкой мебели (Home)
- ㉔ 2 пылесборного мешка (Home)
- ㉕ Автомобильная насадка (Car)
- ㉖ Удлиненная щелевая насадка (Car)
- ㉗ Всасывающая щетка с жесткой щетиной (Car)
- ㉘ Всасывающая щетка с мягкой щетиной (Car)

** Не входит в комплект поставки версии Home

Установка направляющих роликов

1. Перед первым вводом в эксплуатацию извлечь содержимое из контейнера и установить направляющие ролики.

Рисунок В

Рисунок С

Рисунок D

Примечание

Для версий с трубами из высококачественной стали перед первым вводом в эксплуатацию снять защитный колпачок.

Ввод в эксплуатацию

Установка пылесборного мешка

1. Полностью развернуть пылесборный мешок.
2. Установить пылесборный мешок на разъем устройства и сильно прижать.

Рисунок Е

3. Установить и зафиксировать верхнюю часть устройства.

Рисунок F

Примечание

Мы рекомендуем использовать пылесборный мешок для сбора мелкой пыли.

Установка шланга, трубы, насадки для пола

1. Подсоединить всасывающий шланг.
Рисунок G
2. Подсоединить всасывающий шланг к рукоятке.
Рисунок H

Примечание

Для удобства сбора в ограниченном пространстве рукоятку можно снять, а принадлежности прикрепить непосредственно к всасывающему шлангу. Для снятия рукоятки надавить на серые области по обеим сторонам рукоятки и отсоединить рукоятку от шланга.

3. Установить насадку для пола.
 - Вставить вставку в насадку для пола.
 - Подсоединить насадку для пола к всасывающим трубкам.

Рисунок I

Начало работы

1. Вставить штепсельную вилку в розетку.
Рисунок L
2. Установить выключатель устройства в нужное положение.

Рисунок M

- Положение «1/ON»: устройство включается.
- Положение «0/OFF»: устройство выключается.

Эксплуатация

ВНИМАНИЕ

Отсутствие плоского складчатого фильтра

Повреждение устройства

Работать следует только с установленным плоским складчатым фильтром.

Примечание

При покупке и установке пылесборных мешков и плоских складчатых фильтров необходимо обращать внимание на действительность номеров деталей.

Для получения информации о принадлежностях и запчастях см. www.kaercher.com.

Сухая уборка

ВНИМАНИЕ

Сбор холодной золы

Повреждение устройства

Собирать холодную золу только с помощью предварительного отделителя золы.

ВНИМАНИЕ

Неисправный или влажный плоский складчатый фильтр

Повреждение устройства

Перед вводом в эксплуатацию проверить плоский складчатый фильтр на предмет повреждений и при необходимости заменить его.

Собирать только с применением сухого плоского складчатого фильтра.

Примечание

Своевременно заменять пылесборный мешок, так как переполненный пылесборный мешок может быть поврежден. Степень заполнения пылесборного мешка зависит от всасываемой грязи. При мелкой пыли, песке и пр. пылесборный мешок необходимо менять чаще.

Влажная уборка

ВНИМАНИЕ

Влажная уборка с помощью пылесборного мешка

Повреждение устройства

Во время влажной уборки запрещается использовать пылесборный мешок.

ВНИМАНИЕ

Режим работы с полным контейнером

При полном контейнере входное отверстие закрывается поплавком, а прибор начинает работать с повышенным числом оборотов. Незамедлительно выключить устройство и опорожнить контейнер.

Примечание

Если устройство опрокинется, поплавок тоже может закрыться. Чтобы вернуть устройству функцию всасывания влаги, установить устройство, выключить его, подождать 5 секунд, а затем снова включить его.

Приостановка работы

1. Установить выключатель в положение «0 OFF». Устройство выключается.
2. Версия 1: вставить ручку всасывающего шланга в промежуточное парковочное положение.
Рисунок N
Версия 2: повесить насадку для пола в парковочное положение.
Рисунок O

Окончание работы

1. Установить выключатель в положение «0 OFF». Устройство выключается.
2. Извлечь штепсельную вилку из розетки.
3. Извлечь верхнюю часть устройства.
Рисунок B
4. Опорожнить резервуар.
Рисунок P
5. Возможность хранения:
Рисунок W
Примечание
всасывающий шланг можно обернуть вокруг верхней части устройства и прикрепить к верхней части устройства с помощью манжеты для шланга.
6. Хранить устройство в сухом и защищенном от морозов помещении.

Использование принадлежностей

Общие указания по применению

- Подсоединить насадку для пола к всасывающим трубкам.
Рисунок J
- Подсоединить различные насадки, например щелевую насадку, к рукоятке или насадить ее непосредственно на всасывающий шланг.

Переключаемая насадка для пола

Примечание

Использовать насадку для пола только для сбора сухого мусора.

- Для уборки ковровых напольных покрытий применять положение с задвинутыми щеточными полосами на нижней стороне.

- Для уборки твердых напольных покрытий применять положение с выдвинутыми щеточными полосами на нижней стороне.

Рисунок К

Насадка для мягкой мебели

- Для уборки мягкой мебели, матрасов, штор и т. д.

Автомобильная насадка

- Для быстрой очистки больших текстильных поверхностей в автомобиле, таких как багажник, пространство для ног, заднее сиденье.

Удлиненная щелевая насадка

- Для очистки труднодоступных мест, например, между автомобильными сиденьями.

Всасывающая щетка с жесткой щетиной

- Для тщательной очистки мягкой обивки и ковровых покрытий в автомобиле.

Всасывающая щетка с мягкой щетиной

- Для бережной очистки чувствительных поверхностей в автомобиле, таких как приборная панель или центральная консоль.

Уход и техническое обслуживание

Общие указания по уходу

- Устройства и пластмассовые принадлежности чистить обычными средствами для чистки пластмассы.
- При необходимости промыть водой контейнер и принадлежности, и просушить их перед дальнейшим применением.

Очистка фильтр-кассеты/плоского складчатого фильтра

1. Разблокировать и откинуть фильтр-кассету.
- Рисунок Q**
2. Извлечь фильтр-кассету.
- Рисунок R**
3. Опорожнить фильтр-кассету над мусорным ведром. При более сильном загрязнении выбить фильтр-кассету о край мусорного ведра. При этом плоский складчатый фильтр не нужно вынимать из фильтр-кассеты.

Рисунок S

При необходимости очистить плоский складчатый фильтр отдельно.

4. Для этого вынуть плоский складчатый фильтр из фильтр-кассеты.

Рисунок T

5. Промыть плоский складчатый фильтр под проточной водой. Не тереть и не чистить щеткой.

Рисунок U

6. Перед повторным использованием дать фильтру полностью высохнуть.

Рисунок V

Примечание

Мы рекомендуем чистить плоский складчатый фильтр после каждого применения.

Помощь при неисправностях

Зачастую неисправности имеют простые причины, поэтому с помощью следующего обзора их можно устранить самостоятельно. В случае сомнения или возникновения не описанных здесь неисправностей

следует обращаться в авторизованную сервисную службу.

Ослабевающая мощность всасывания

Принадлежности, всасывающий шланг или всасывающие трубки засорены.

- Удалить засорение с помощью подходящего вспомогательного средства.

Пылесборный мешок заполнен

- Заменить пылесборный мешок.

Плоский складчатый фильтр загрязнен.

- Очистить плоский складчатый фильтр (см. главу *Очистка фильтр-кассеты/плоского складчатого фильтра*).

Плоский складчатый фильтр поврежден.

- Заменить плоский складчатый фильтр.

Технические характеристики

Электрическое подключение

Напряжение сети	В	220 - 240
Частота сети	Гц	1~50 - 60
Сетевой предохранитель (инертный)	А	10
Номинальная мощность	Вт	1000
Тип сетевого кабеля	H 05VV-F2x0,75	
Длина шнура	м	* 5/6

Рабочие характеристики устройства

Объем бака	л	20
Максимальный объем собранной воды с помощью ручки	л	12
Максимальный объем собранной воды с помощью насадки для пола	л	10

Размеры и вес

Вес (без принадлежностей)	кг	* 6,7 - 7,7
Уровень звукового давления (EN 60704-2-1)	дБ(А)	72

* Значения - в зависимости от типа устройства
Сохраняется право на внесение технических изменений.

Технические характеристики

Általános utasítások



A készülék első használata előtt olvassa el az eredeti kezelési útmutatót és a mellékelt biztonsági tanácsokat. Ezeknek megfelelően járjon el.

Őrizze meg mindkét tájékoztatót későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

Rendeltetészerű alkalmazás

Kizárólag magánháztartásban használja a készüléket. A készülék az ebben a használati utasításban foglalt leírásnak és biztonsági tanácsoknak megfelelően nedves és száraz szivásra alkalmas.

A hideg hamut csak a megfelelő tartozékkal lehet felszívni.

Övja a készüléket az esőtől, és ne tárolja a szabadban.

Megjegyzés

A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból vagy hibás kezelésként eredő esetleges károkkért.

Környezetvédelem



A csomagolóanyag újrahasznosítható. Kérjük, környezetbarát módon semmisítse meg a csomagolást.



Az elektromos és elektronikus készülékek értékes, újrahasznosítható anyagokat, és gyakran olyan alkotóelemeket, például elemeket, akkumulátorokat vagy olajat is tartalmaznak, melyek

nem megfelelő kezelése vagy helytelen megsemmisítése potenciális veszélyt jelenthet az emberek egészségére és a környezetre. Ezek az alkotóelemek azonban a készülék rendeltetésszerű üzemeléséhez szükségesek. Az ezzel a szimbólummal jelölt készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.

Összetevőkre vonatkozó utasítások (REACH)

Az összetevőkre vonatkozó aktuális információkat itt találja: www.kaercher.com/REACH

Tartozékok és pótalkatrészek

Csak eredeti tartozékot és eredeti pótalkatrészt alkalmazzon; ezek garantálják a készülék biztonságos és zavarmentes üzemelését.

A tartozékokra és pótalkatrészekre vonatkozóan információkat itt talál: www.kaercher.com.

Szállított tartozékok

A készülékkel szállított tartozékok fel vannak tüntetve a csomagoláson. Kicsomagolásnál ellenőrizze, hogy megvan-e minden tartozék. Hiányzó tartozékok vagy szállítási sérülések esetén kérjük, értesítse a kereskedőt.

Garancia

Minden országban az illetékes értékesítő társaságunk által megadott garanciális feltételek vannak érvényben. A készüléknek felmerülő esetleges zavarokat a garanciaidőn belül díjmentesen orvosoljuk, amennyiben anyag-, illetve gyártási hibáról van szó. Garanciális esetben kérjük, a számlával együtt forduljon kereskedőjéhez vagy a legközelebbi, arra jogosult ügyfélszolgálati irodához.

(A címet lásd a hátoldalon)

A készülék leírása

A felszereltség függ a kiválasztott típustól. A konkrét felszereltség leírását a készülék csomagolása tartalmazza.

Lásd az ábrákat tartalmazó oldalon.

Ábra A

- 1 Szívótömlőcsatlakozás
- 2 Forgókapcsoló
- 3 fogó
- 4 Kézi fogantyú/tartozéktartó parkoló pozíciója
- 5 Szűrőkazetta kioldógombbal
- 6 Kábelkampó
- 7 Tömlő tárolás (mindkét oldalon)
- 8 Tartófelület

- 9 Tartályzár
- 10 Névtábla műszaki adatokkal (pl. tartály mérete)
- 11 Hálózati csatlakozó vezeték hálózati dugasszal
- 12 Padlókefe parkoló pozíciója
- 13 Tartozékillesztés
- 14 Kormánygörgő
- 15 Porzsák
- 16 Lapos redős szűrő
- 17 Eltávolítható fogantyú
- 18 Szívótömlő csatlakozóval
- 19 Szívócső 2 x 0,5 m
- 20 Réstisztító fej
- 21 ** Betétes padlófűvóka nedves és száraz porszívózáshoz
- 22 Átkapcsolható padlófűvóka szőnyegekhez és kemény padlókhöz (otthon)
- 23 Kárpitfűvóka (otthon)
- 24 2x szűrőtáska (otthon)
- 25 Gépjárműfűvóka (gépjárművek)
- 26 Extra hosszú réstisztító fej (gépjárművek)
- 27 Szívóecset kemény sörtékkel (gépjárművek)
- 28 Szívóecset puha sörtékkel (gépjárművek)

** A Home verzió csomagolása nem tartalmazza

A kormánygörgők felszerelése

1. Első üzembe helyezés előtt vegye ki a tartály tartalmát és szerelje fel a kormánygörgőket.

Ábra B

Ábra C

Ábra D

Megjegyzés

A rozsdamentes acélból készült verziók esetében távolítsa el a védősapkát az első üzembe helyezés előtt.

Üzembe helyezés

A szűrőzsák telepítése

1. Nyissa szét teljesen a szűrőzsákot.
2. Csatlakoztassa a szűrőzsákot a készülék csatlakozójára és telepítse rányomással.

Ábra E

3. Telepítse és rögzítse a készülékfejét.

Ábra F

Megjegyzés

Javasoljuk, hogy a finom por elszívásához porzsákot használjon.

Telepítse a tömlőt, a csöveket, a padlófűvókát

1. Csatlakoztassa a szívótömlőt.
2. Csatlakoztassa a szívótömlőt a kézi fogantyúhoz.

Ábra H

Megjegyzés

A zárt térben történő kényelmes porszívózás érdekében a kézi fogantyút eltávolíthatjuk, és a tartozékokat közvetlenül a szívótömlőhöz rögzíthetjük.

A kézi fogantyú kioldásához nyomja meg a fogantyú mindkét oldalán lévő sűrke területeket, és húzza le a fogantyút a tömlőről.

3. Telepítse a padlókefét.

- Telepítse a betétet a padlókefébe.
- Csatlakoztassa a padlókefét a szívócsövekhez.

Ábra I

A készülék üzembe helyezése

1. Csatlakoztassa a hálózati dugaszcsatlakozót az aljzathoz.

Ábra L

2. Fordítsa a készülékkapcsolót a kívánt pozícióba.

Ábra M

- „1 ON” állás: A készülék be van kapcsolva.
- „0 OFF” állás: A készülék ki van kapcsolva.

Üzemeltetés

FIGYELEM

Hiányzik a lapos redős szűrő

Készülékkárosodás

Munka közben a lapos redős szűrő mindig legyen behelyezve.

Megjegyzés

A porzsákok és lapos redős szűrők beszerzésekor és telepítésekor figyeljen az adott alkatrész számokra.

További információért a tartozékokról és a pótalkatrészekről lásd: www.kaercher.com.

Száraz szívás

FIGYELEM

Hideg hamu felszívása

Készülékkárosodás

Hideg hamu felszívásához mindig használjon hamuelőválasztót.

FIGYELEM

Hibás vagy nedves lapos redős szűrő

Készülékkárosodás

Üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy a lapos redős szűrő nem sérült-e, és szükség esetén cserélje ki.

Szívási műveletet csak száraz lapos, redős szűrővel végezzen.

Megjegyzés

Időben cserélje ki a porzsákat, mert a porzsák megsérülhet, ha nagyon tele van. A porzsák töltési foka függ a felszívott szennyeződéstől. Finom por, homok stb. esetén a porzsákat gyakrabban kell cserélni.

Nedves szívás

FIGYELEM

Nedves szívás porzsákkal

Készülékkárosodás

Nedves szíváshoz ne használjon porzsákat.

FIGYELEM

Működtetés tele tartállyal

Ha a tartály tele van, egy úszó elzárja a szívónyílást, és a készülék magasabb fordulatszámon működik.

Azonnal kapcsolja ki a készüléket, és ürítse ki a tartályt.

Megjegyzés

Ha a készülék felborul, az úszó is bezáródhat. Ahhoz, hogy a készülék ismét szívási üzemmódba kész legyen, állítsa fel a készüléket, kapcsolja ki, várjon 5 másodpercet, majd kapcsolja be újra.

Az üzem megszakítása

1. A készülékkapcsolót állítsa „0 OFF” állásba. A készülék kikapcsol.

2. 1. változat: Helyezze a szívótömlő kézi fogantyúját a közbelső parkolási pozícióba.

Ábra N

2. változat: A padlókefét akassza fel parkoló pozícióba.

Ábra O

Az üzem befejezése

1. A készülékkapcsolót állítsa „0 OFF” állásba.

A készülék kikapcsol.

2. Húzza ki a hálózati csatlakozót.

3. Távolítsa el a készülék fejét.

Ábra B

4. Ürítse ki a tartályt.

Ábra P

5. Tárolási lehetőség:

Ábra W

Megjegyzés

A szívótömlő a készülék feje köré csavarható, és a tömlő gallérja segítségével a készülék fejéhez rögzíthető.

6. A készüléket száraz, fagymentes helyen tárolja.

A tartozékok használata

Általános használati útmutató

- Csatlakoztassa a padlókefét a szívócsövekhez.

Ábra J

- A különböző fúvókákat, pl. a réstisztító fejeket, csatlakoztassa a fogantyúhoz, vagy közvetlenül a szívótömlőhöz.

Átkapcsolható padlótisztító fej

Megjegyzés

A padlófúvókát használja kizárólag száraz szennyeződések eltávolítására.

- A szőnyegek porszívózásához használja az alsó részre telepített kefeszálakat, behúzott állapotban.
- A kemény padlók porszívózásához használja az alsó részre telepített kefeszálakat, kiengedett állapotban.

Ábra K

Kárpittisztító fej

- Kárpitozott bútorok, matracok, függönyök stb. porszívózására.

Járműfúvóka

- A járművekben lévő nagyobb textílfelületek gyors tisztításához, pl. csomagtartó, lábtér, hátsó ülés tisztításához.

Extra hosszú réstisztító fej

- Nehezen hozzáférhető területek, pl. a járműülések között, tisztításához.

Szívóecset kemény sörtékkal

- A jármű kárpitfelületeinek és szőnyegének alapos tisztításához.

Szívóecset puha sörtékkal

- A jármű érzékeny felületének kíméletes tisztításához, pl. a műszerfal vagy középkonzol tisztításához.

Ápolás és karbantartás

Általános ápolási utasítások

- A készüléket és a műanyag tartozék alkatrészeket kereskedelmi forgalomban kapható műanyagtisztítóval ápolja.

- Szükség esetén a tartályt és a tartozékot öblítse ki vízzel, és szárítsa meg, mielőtt újra használná.

Tisztítsa meg a szűrőkazettát / lapos redős szűrőt

1. Reteszelve ki és hajtsa ki a szűrőkazettát.
Ábra Q
2. Vegye ki a szűrőkazettát.
Ábra R
3. Űrítse ki a szűrőkazettát egy szemétvödörbe. Az erősen szennyezett szűrőkazettát ütögesse a szemétvödör széléhez. Ehhez a lapos redős szűrőt nem kell kivenni a szűrőkazettaból.

Ábra S

Szükség esetén a lapos redős szűrőt külön tisztítsa meg.

4. Ehhez vegye ki a lapos redős szűrőt a szűrőkazettaból.

Ábra T

5. A lapos redős szűrőt folyó víz alatt tisztítsa meg. Ne dörzsölje le és ne kefélje le.

Ábra U

6. Hagyja a lapos redős szűrőt teljesen megszáradni, mielőtt újra használná.

Ábra V

Megjegyzés

Javasoljuk, hogy minden használat után tisztítsa meg a lapos redős szűrőt.

Segítség üzembzavarok esetén

Az üzembzavarok gyakran egyszerű okokra vezethetők vissza, amelyeket az alábbi áttekintés segítségével a kezelő maga is könnyen elháríthat. Készség esetén vagy az itt meg nem nevezett üzembzavarok esetén, kérjük, forduljon a hivatalos ügyfélszolgálathoz.

Csőkkenő szívóteljesítmény

A tartozékok, a szívótömlő vagy a szívócsövek el vannak dugulva.

- Megfelelő segédeszközzel távolítsa el a dugulást. A porzsák tele van.
- Cserélje ki a porzsákokat.

A lapos redős szűrő szennyezett.

- Tisztítsa meg a lapos redős szűrőt (lásd a *Tisztítsa meg a szűrőkazettát / lapos redős szűrőt* fejezetet).

A lapos redős szűrő sérült.

- Cserélje ki a lapos szűrőt.

Műszaki adatok

Megjegyzés

A műszaki adatok a tipustáblán találhatóak.

Obecné pokyny



Před prvním použitím přístroje si přečtěte tento překlad originálního návodu k použití a přiložené

bezpečnostní pokyny. Řiďte se jimi.

Uschovejte obě příručky pro pozdější použití nebo pro dalšího vlastníka.

Použití v souladu s určením

Přístroj používejte výhradně pro soukromé domácí použití.

Tento přístroj je na základě popisů a bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu k použití a bezpečnostních pokynech určen k použití jako vysavač pro vysávání mokřých nečistot a vysávání za sucha. Studený popel lze vysávat pouze pomocí vhodného příslušenství.

Chraňte přístroj před deštěm a neskladujte jej ve venkovních prostorách.

Upozornění

Výrobce neručí za případné škody, které jsou zapříčiněny nesprávným použitím nebo chybnou obsluhou.

Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obaly prosím likvidujte ekologickým způsobem.



Elektrické a elektronické přístroje obsahují hodnotné recyklovatelné materiály a často součástí, jako baterie, akumulátory nebo olej, které mohou při chybném zacházení nebo likvidaci představovat potenciální nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí. Pro řádný provoz přístroje jsou však tyto součásti nezbytné. Přístroje označené tímto symbolem se nesmí likvidovat s domovním odpadem.

Informace k obsaženým látkám (REACH)

Aktuální informace k obsaženým látkám naleznete na stránkách: www.kaercher.com/REACH

Příslušenství a náhradní díly

Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly, které Vám zaručí bezpečný a bezporuchový provoz přístroje.

Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na stránkách www.kaercher.com.

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky přístroje je vyobrazen na obalu. Při vybavení zkontrolujte úplnost obsahu. V případě chybějícího příslušenství nebo výskytu poškození při přepravě informujte prosím Vašeho prodejce.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou odbytovou společností. Případné závady Vašeho přístroje odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud jsou zavineny vadou materiálu nebo výrobní vadou. V záručním případě se prosím obraťte s dokladem o koupi na Vašeho prodejce nebo na nejbližší autorizované servisní středisko. (Adresa viz zadní stranu)

Popis přístroje

V závislosti na vybraném modelu existují rozdíly ve vybavení. Konkrétní vybavení je popsáno na obalu přístroje.

Ilustrace viz strana s obrázky.

Ilustrace A

- ① Přípojka sací hadice
- ② Otočný spínač
- ③ Držadlo
- ④ Rukojeť parkovací polohy / uchycení příslušenství
- ⑤ Filtrační kazeta s tlačítkem na odjištění (odblokování)
- ⑥ Držák kabelu
- ⑦ Ukládání hadice (obě strany)
- ⑧ Odkládací plocha
- ⑨ Uzávěr nádrže

- ⑩ Typový štítek s technickými údaji (např. velikost nádrže)
- ⑪ Síťové přívodní vedení se síťovou zástrčkou
- ⑫ Parkovací poloha podlahové hubice
- ⑬ Uchycení příslušenství
- ⑭ Řiditelné kolečko
- ⑮ Filtrační sáčky
- ⑯ Plochý skládaný filtr
- ⑰ Odnímatelná rukojeť
- ⑱ Sací hadice se spojovacím kusem
- ⑲ Sací hubice 2 x 0,5 m
- ⑳ Štěrbinová hubice
- ㉑ ** Podlahová hubice s vložkou pro vysávání mokřých nečistot a vysávání za sucha
- ㉒ Přepínatelná podlahová hubice na koberce a tvrdé podlahy (Home)
- ㉓ Hubice na čalounění (Home)
- ㉔ 2x filtrační sáčky (Home)
- ㉕ Autohubice (Car)
- ㉖ Extra dlouhá štěrbinová hubice (Car)
- ㉗ Savý štětec s tvrdými štětiniami (Car)
- ㉘ Savý štětec s měkkými štětiniami (Car)

** Není součástí objemu dodávky verze Home

Montáž říditelných koleček

- Před prvním uvedením do provozu vyjměte obsah z nádrže a namontujte říditelná kolečka.

Ilustrace B
Ilustrace C
Ilustrace D

Upozornění

U verzí s trubkami z nerezové oceli odstraňte před prvním uvedením do provozu ochrannou čepičku.

Uvedení do provozu

Vložení filtračního sáčku

- Filtrační sáček úplně rozložte.
- Umístěte filtrační sáček na přípojku přístroje a pevně jej přitlačte.

Ilustrace E
Ilustrace F

Upozornění

K vysávání jemného prachu doporučujeme použít filtrační sáček.

Namontujte hadici, trubku, podlahovou hubici

- Připojte sací hadici.
Ilustrace G
- Sací hadici spojte s rukojetí.
Ilustrace H

Upozornění

Pro pohodlné vysávání ve stísněných prostorech lze odejmout rukojeť a příslušenství připojit přímo k sací hadici.

Chcete-li rukojeť uvolnit, stiskněte šedé oblasti na obou stranách rukojeti a stáhněte rukojeť z hadice.

- Namontujte podlahovou hubici.
 - Namontujte vložku do podlahové hubice.
 - Podlahovou hubici spojte se sacími hubicemi.

Ilustrace I

Uvedení přístroje do provozu

- Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.
Ilustrace L
- Natočte hlavní spínač do požadované polohy.
Ilustrace M
 - Poloha „1 ON“: Přístroj se zapne.
 - Poloha „0 OFF“: Přístroj se vypne.

Provoz

POZOR

Chybějící plochý skládaný filtr

Poškození přístroje

Vždy pracujte s vloženým plochým skládaným filtrem.

Upozornění

Při nákupu a instalaci filtračních sáčků a plochého skládaného filtru dejte pozor na aktuální objednávací číslo.

Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na www.kaercher.com.

Vysávání za sucha

POZOR

Vysávání studeného popela

Poškození přístroje

Studený popel vysávejte pouze předseparátorem popela.

POZOR

Vadný nebo mokřý plochý skládaný filtr

Poškození přístroje

Před uvedením do provozu zkontrolujte plochý skládaný filtr, zda není poškozen, a v případě potřeby jej vyměňte.

Vysávejte pouze suchým plochým skládaným filtrem.

Upozornění

Vyměňte filtrační sáček včas, protože by se přilíhl plný filtrační sáček mohl poškodit. Stupeň naplnění filtračních sáčků závisí na typu vysávaných nečistot. Při vysávání jemného prachu, písku atd. musí být filtrační sáček měněn častěji.

Vysávání mokřých nečistot

POZOR

Vysávání mokřých nečistot pomocí filtračního sáčku

Poškození přístroje

Při vysávání mokřých nečistot nepoužívejte filtrační sáček.

POZOR

Provoz s plnou nádrží

Když je nádrž plná, plovák uzavře sací otvor a přístroj běží na vyšší otáčky.

Přístroj hned vypněte a nádrž vyprázdněte.

Upozornění

Pokud se přístroj překlopí, plovák se může také zavřít. Chcete-li, aby přístroj zase vysával, postavte přístroj, vypněte jej, počkejte 5 sekund a poté jej znovu zapněte.

Přerušení provozu

- Hlavní spínač přepněte do polohy „0 OFF“. Přístroj se vypne.

2. Varianta 1: Rukojeť sací hadice zastrčte do meziparkovací pozice.

Ilustrace N

Varianta 2: Podlahovou hubici zavěste do parkovací polohy.

Ilustrace O

Ukončení provozu

1. Hlavní spínač přepněte do polohy „0 OFF“.
- Přístroj se vypne.
2. Odpojte síťovou zástrčku.
3. Sejměte hlavu přístroje.

Ilustrace B

4. Vyprázdněte nádrž.

Ilustrace P

5. Možnost uložení:

Ilustrace W

Upozornění

Sací hadici lze omotat kolem hlavy přístroje a připevnit k hlavě přístroje pomocí objímky hadice.

6. Přístroj skladujte na suchém místě zabezpečeném proti mrazu.

Používání příslušenství

Obecné pokyny k použití přístroje

- Podlahovou hubici spojte se sacími hubicemi.
- #### **Ilustrace J**
- Různé trysky, jako např. štěrbinovou hubici, připojte k rukojeti nebo ji nasadte přímo na sací hadici.

Přepínatelná podlahové hubice

Upozornění

Podlahovou hubici používejte pouze k vysávání suchých nečistot.

- Pro vysávání kobercových podlah použijte nastavení se zataženými kartáčovými lištami na spodní straně.
- Pro vysávání tvrdých podlah použijte nastavení s vytaženými kartáčovými lištami na spodní straně.

Ilustrace K

Hubice na čalounění

- K odsávání čalouněného nábytku, matrací, záclon atd.

Autohubice

- Pro rychlé čištění větších textilních povrchů v autě, jako je např. zavazadlový prostor, nožní prostor, zadní sedadlo.

Extra dlouhá štěrbinová hubice

- K čištění těžko přístupných oblastí, např. mezi sedadly autě.

Sací kartáč s tvrdými štětinami

- Pro důkladné čištění čalounění a koberců v autě.

Sací kartáč s měkkými štětinami

- Pro jemné čištění citlivých povrchů v autě, např. palubní desky nebo středové konzoly.

nebo

- K jemnému čištění citlivých povrchů nebo choulostivých předmětů, které se např. nacházejí na pracovním stole.

Péče a údržba

Obecné pokyny pro péči

- Přístroj a díly příslušenství z plastu ošetřujte komerčně dostupným čističem na plasty.
- Nádrž a příslušenství v případě potřeby vypláchněte vodou a před opětovným použitím vysušte.

Čištění filtrační kazety / plochého skládaného filtru

1. Odjistěte a rozložte filtrační kazetu.

Ilustrace Q

2. Vyjměte filtrační kazetu.

Ilustrace R

3. Vyprázdněte filtrační kazetu do odpadkového koše. V případě silnějšího znečištění klepejte filtrační kazetou o okraj odpadkového koše. Plochý skládaný filtr k tomu nemusí být vyjmut z filtrační kazety.

Ilustrace S

V případě potřeby plochý skládaný filtr vyčistěte samostatně.

4. Za tímto účelem vyjměte plochý skládaný filtr z filtrační kazety.

Ilustrace T

5. Plochý skládaný filtr očistěte pod tekoucí vodou. Filtr ani neotírejte ani nekartáčujte.

Ilustrace U

6. Před opětovným použitím nechte plochý skládaný filtr úplně vyschnout.

Ilustrace V

Upozornění

Po každém použití doporučujeme plochý skládaný filtr vyčistit.

Nápověda při poruchách

Poruchy mají často jednoduché příčiny, které můžete sami odstranit pomocí následujícího přehledu. V případě pochybností nebo při zde neuvedených poruchách se prosím obraťte na autorizovaný zákaznický servis.

Ubyvájící sací výkon

Příslušenství, sací hadice nebo sací trubky jsou ucpané.

- Odstraňte ucpání příslušným pomocným prostředkem.

Filtrační sáček je plný

- Vyměňte filtrační sáček.

Plochý skládaný filtr je znečištěný.

- Vyčistěte plochý skládaný filtr (viz kapitola *Čištění filtrační kazety / plochého skládaného filtru*).

Plochý skládaný filtr je poškozený.

- Vyměňte plochý skládaný filtr.

Technické údaje

Upozornění

Technické údaje najdete na typovém štítku.

Splošna navodila



Pred prvo uporabo naprave preberite ta originalna navodila za uporabo in priložena varnostna navodila ter jih upoštevajte.

Obe knjižici shranite za poznejšo uporabo ali za naslednjega uporabnika.

Namenska uporaba

Napravo uporabljajte izključno v zasebnem gospodinjstvu.

Naprava je primerna za uporabo v skladu z opisi, navedenimi v teh navodilih za uporabo, in varnostnimi navodili za uporabo sesalnika za suho in mokro sesanje. Hladen pepel lahko sesate samo z ustreznim priborom. Napravo zaščitite pred dežjem in je ne shranjujte na prostem.

Napotek

Proizvajalec ni odgovoren za morebitno škodo, ki nastane zaradi nenamenske uporabe ali napačnega upravljanja.

Varovanje okolja



Materiali embalaže se lahko reciklirajo. Embalažo odstranite na okolju varen način.



Električne in elektronske naprave vsebujejo dragocene materiale z možnostjo recikliranja, pogosto pa tudi sestavne dele, kot so baterije, akumulatorske baterije ali olja, ki lahko pri napačni uporabi ali napačnem odstranjevanju škodujejo zdravju ljudi in okolju. Navedeni sestavni deli so kljub temu potrebni za pravilno delovanje naprave. Naprave, označene s tem simbolom, ne smete odvreči med gospodinjstve odpadke.

Napotki o sestavinah (REACH)

Aktualne informacije najdete na spletnem naslovu: www.kaercher.com/REACH

Pribor in nadomestni deli

Uporabljajte samo originalni pribor in originalne nadomestne dele, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave.

Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na spletnem naslovu www.kaercher.com.

Obseg dobave

Obseg dobave je upodobljen na embalaži. Pri odstranjevanju embalaže preverite, ali je vsebina popolna. Če manjka pribor ali če so med transportom nastale poškodbe, obvestite prodajalca.

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih je izdala naša pristojna prodajna družba. V garancijskem roku bodo morebitne motnje v delovanju naprave odpravljene brezplačno, če je njihov vzrok napaka v materialu ali napaka pri proizvodnji. Pri uveljavljanju garancije zagotovite dokazilo o nakupu in stopite v stik s prodajalcem ali z najbližjo servisno službo.

Naslov najdete na hrbtni strani.

Opis naprave

Oprema se razlikuje glede na izbrani model. Konkretna oprema je opisana na embalaži naprave.

Glejte slike na strani s slikami.

Slika A

- 1 Priključek za gibko sesalno cev
- 2 Vrtljivo stikalo
- 3 Nosilni ročaj
- 4 Parkirni položaj ročaj/nosilec za pribor
- 5 Filtrska kasetna s tipko za sprostitve

- 6 Kavelj za kabel
- 7 Hramba gibke cevi (obojestranska)
- 8 Predal za odlaganje
- 9 Zapiralo posode
- 10 Tipska ploščica s tehničnimi podatki (npr. velikost posode)
- 11 Električni priključni kabel z električnim vtičem
- 12 Parkirni položaj talna šoba
- 13 Nosilec za pribor
- 14 Krmilno kolesce
- 15 Filtrirna vrečka
- 16 Ploski nagubani filter
- 17 Odstranljiv ročaj
- 18 Sesalna gibka cev s povezovalnim kosom
- 19 Sesalna cev 2 x 0,5 m
- 20 Šoba za stike
- 21 **Talna šoba z vložkom za mokro in suho sesanje
- 22 Preklopna talna šoba za preproge in trda tla (Home)
- 23 Šoba za oblažinjeno pohištvo (Home)
- 24 2x filtrirna vrečka (Home)
- 25 Avto-šoba (Car)
- 26 Izjemno dolga šoba za stike (Car)
- 27 Sesalni čopič s trdimi ščetinami (Car)
- 28 Sesalni čopič z mehkimimi ščetinami (Car)

**Ni vključeno v obseg dobave za različico Home

Namestite krmilna kolesca

1. Pred prvim zagonom odstranite vsebino iz posode in namestite krmilna kolesca.

Slika B

Slika C

Slika D

Napotek

Pred prvim zagonom odstranite zaščitni pokrov pri različicah s cevmi iz nerjavečega jekla.

Zagon

Vstavljanje filtrirne vrečke

1. Filtrsko vrečko popolnoma razgrnite.
2. Na priključek naprave namestite filtrirno vrečko in jo močno pritisnite.

Slika E

3. Namestite glavo naprave in jo zapahnite.

Slika F

Napotek

Za sesanje finega prahu priporočamo uporabo filtrirne vrečke.

Namestite gibko cev, cevi, talno šobo

1. Priključite sesalno gibko cev.
Slika G
2. Sesalno gibko cev povežite z ročajem.
Slika H

Napotek

Za priročno sesanje v tesnih prostorih lahko ročaj odstranite in pribor pritrdite neposredno na sesalno gibko cev.

Če želite sprostiti ročaj, pritisnite sivi površini na obeh straneh ročaja in povlecite ročaj z gibke cevi.

3. Namestite talno šobo.

- Namestite vložek v talno šobo.
- Talno šobo povežite s sesalnimi cevmi.

Slika I

Vklop naprave

1. Priključite električni vtič v vtičnico.

Slika L

2. Stikalo naprave premaknite v zeleni položaj.

Slika M

- Položaj »1 ON«: Naprava je vklopljena.
- Položaj »0 OFF«: Naprava je izklopljena.

Obratovanje

POZOR

Manjka ploski nagubani filter

Poškodbe naprave

Vedno opravljajte dela v vstavljenim ploskim nagubanim filtrom.

Napotek

Pri nakupu in vgradnji filtrirnih vrečk in ploskih nagubanih filtrov bodite pozorni na trenutne številke delov.

Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na spletnem naslovu www.kaercher.com.

Suho sesanje

POZOR

Sesanje hladnega pepela

Poškodbe naprave

Hladen pepel sesajte samo s predfiltrom za pepel.

POZOR

Poškodovan ali moker ploski nagubani filter

Poškodbe naprave

Pred zagonom preverite, ali je ploski nagubani filter poškodovan in ga po potrebi zamenjajte.

Sesajte samo s suhim ploskim nagubanim filtrom.

Napotek

Pravočasno zamenjajte filtrirno vrečko, saj se preveč polna filtrirna vrečka lahko poškoduje. Stopnja napoljenosti filtrirne vrečke je odvisna od posesane umazanije. Pri sesanju finega prahu, peska ipd. je treba filtrirno vrečko pogosteje zamenjati.

Mokro sesanje

POZOR

Mokro sesanje s filtrirno vrečko

Poškodbe naprave

Med mokrim sesanjem ne uporabljajte filtrirne vrečke.

POZOR

Delovanje s polno posodo

Če je vrečka polna, plovec zapre sesalno odprtino in število vrtljajev v napravi je večje.

Nemudoma izklopite napravo in izpraznite posodo.

Napotek

Če se naprava prevrne, jo lahko plovec prav tako zapre.

Če želite napravo ponovno usposobiti za sesanje, jo porberite, izklopite, počakajte 5 sekund in jo nato znova vklopite.

Prekinitev obratovanja

1. Stikalo naprave preklopite v položaj »0 OFF«.

Naprava je izklopljena.

2. Različica 1: Ročaj sesalne gibke cevi postavite v vmesni parkirni položaj.

Slika N

Različica 2: Talno šobo postavite v parkirni položaj.

Slika O

Konec uporabe

1. Stikalo naprave preklopite v položaj »0 OFF«.

Naprava je izklopljena.

2. Izvlecite omrežni vtič.

3. Odstranite glavo naprave.

Slika B

4. Izpraznite posodo.

Slika P

5. Možnost hrambe:

Slika W

Napotek

Sesalno gibko cev lahko ovijete okoli glave naprave in jo s pomočjo manšete gibke cevi pritrdite na glavo naprave.

6. Napravo hranite v suhem prostoru, ki je zaščiteno pred zmrzaljo.

Uporaba pribora

Splošna navodila za uporabo

● Talno šobo povežite s sesalnimi cevmi.

Slika J

● Različne šobe, npr. šobo za stike, povežite z ročajem ali pa jih pritrdite neposredno na sesalno gibko cev.

Preklopna talna šoba

Napotek

Talno šobo uporabljajte samo za sesanje suhe umazanije.

● Za sesanje preprog uporabite položaj z uvlečenimi krtačami na spodnji strani.

● Za sesanje trdih tal uporabite položaj s izvlečenimi krtačami na spodnji strani.

Slika K

Šoba za blazine

● Za sesanje oblažjenenega pohištva, vzmetnic, zaves itd.

Avto-šoba

● Za hitro čiščenje večjih tekstilnih površin v avtomobilu, kot so npr. prtljažnik, spodnji del kabine, zadnji sedeži.

Izjemno dolga šoba za stike

● Za čiščenje težko dostopnih predelov, npr. med avtomobilskimi sedeži.

Sesalni čopič s trdimi ščetinami

● Za temeljito čiščenje oblažjenih površin in preprog v avtomobilu.

Sesalni čopič z mehкими ščetinami

● Za manj agresivno čiščenje občutljivih površin v avtomobilu, npr. armaturne plošče ali sredinske konzole.

Nega in vzdrževanje

Splošna navodila za nego

● Napravo in plastični pribor čistite z običajnim čistilom za plastiko.

● Posodo in pribor po potrebi izperite z vodo in posušite pred ponovno uporabo.

Čiščenje filtrske kasete/ploskega nagubanega filtra

1. Sprostite in razprostrite filtrsko kaseto.
Slika Q
 2. Odstranite filtrsko kaseto.
Slika R
 3. Filtrsko kaseto izpraznite v koš za smeti. Če je močno umazana, s filtrsko kaseto potrkajte ob rob koša za smeti. Ploskega nagubanega filtra ni treba odstraniti iz filtrske kasete.
Slika S
- Po potrebi ploski nagubani filter očistite ločeno.
4. V ta namen odstranite ploski nagubani filter iz filtrske kasete.
Slika T
 5. Ploski nagubani filter očistite pod tekočo vodo. Ne drgnite in ne krtačite.
Slika U
 6. Pred ponovno uporabo počakajte, da se ploski nagubani filter popolnoma posuši.
Slika V

Napotek

Priporočamo čiščenje ploskega nagubanega filtra po vsaki uporabi.

Pomoč pri motnjah

Motnje imajo pogosto enostaven vzrok, ki ga lahko odpravite sami s pomočjo naslednjega seznama. V primeru dvoma ali pri motnjah, ki niso navedene tukaj, stopite v stik s pooblaščenim servisno službo.

Zmanjšanje zmogljivosti sesanja

Pribor, sesalna gibka cev ali sesalne cevi so zamašeni.

- Odstranite zamašitev z ustreznim orodjem.

Filtrirna vrečka je polna

- Zamenjajte filtrirno vrečko.

Ploski nagubani filter je umazan.

- Očistite ploski nagubani filter (glejte poglavje *Čiščenje filtrske kasete/ploskega nagubanega filtra*).

Ploski nagubani filter je poškodovan.

- Zamenjajte ploski nagubani filter.

Tehnični podatki

Napotek

Tehnične podatke najdete na tipski ploščici.

Wskažovki ogólne



Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi oraz załączone

wskaźówki dotyczące bezpieczeństwa. Postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

Oba zeszyty przechować do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do stosowania w gospodarstwach domowych.

Zgodnie z opisami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi i zasadami bezpieczeństwa urządzenie jest przeznaczone do stosowania jako odkurzacz do pracy na mokro i na sucho.

Zimny popiół można odkurzać tylko przy użyciu odpowiednich akcesoriów.

Chronić urządzenie przed deszczem i nie przechowywać go na zewnątrz.

Wskažovka

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprawidłowej obsługi.

Ochrona środowiska



Materiały, z których wykonano opakowania, nadają się do recyklingu. Opakowania poddać utylizacji przyjaznej dla środowiska naturalnego.



Elektryczne i elektroniczne urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, a często również takie części składowe jak baterie, akumulatory lub olej, które w razie niewłaściwej obsługi lub nieprawidłowej utylizacji mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Jednak te części składowe są niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia. Urządzeń oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać do odpadów z gospodarstw domowych.

Wskažovki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników można znaleźć na stronie: www.kaercher.com/REACH

Akcesoria i części zamienne

Należy stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne, ponieważ gwarantują one bezpieczną i bezawaryjną pracę urządzenia.

Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie www.kaercher.com.

Zakres dostawy

Zakres dostawy urządzenia jest przedstawiony na opakowaniu. Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub szkód powstałych w transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez dystrybutora. Ewentualne usterek urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

(Adres znajduje się na odwrocie)

Opis urządzenia

W zależności od wybranego modelu występują różnice w wyposażeniu. Specyficzne wyposażenie jest opisane na opakowaniu urządzenia.

Ilustracje patrz strona z grafikami.

Rysunek A

- ① Przyłącze węży ssącego
- ② Pokrętko
- ③ Uchwyt do noszenia
- ④ Uchwyt pozycji postojowej / uchwyt na akcesoria
- ⑤ Kasetka filtra z przyciskiem zwalnającym
- ⑥ Uchwyt na kabel
- ⑦ Schowek na wąż (z obu stron)
- ⑧ Powierzchnia do odkładania

- ⑨ Zamknięcie zbiornika
- ⑩ Tabliczka znamionowa z danymi technicznymi (np. wielkość kontenera)
- ⑪ Przewód zasilający z wtyczką sieciową
- ⑫ Dysza podłogowa w położeniu parkowania
- ⑬ Schówek na akcesoria
- ⑭ Kółko skrętne
- ⑮ Worek filtracyjny
- ⑯ Płaski filtr falisty
- ⑰ Zdejmowany uchwyt
- ⑱ Wąż ssący ze złączką
- ⑲ Rury ssące 2 x 0,5 m
- ⑳ Dysza do fug
- ㉑ ** Dysza podłogowa z wkładką do odkurzania na mokro i na sucho
- ㉒ Przełączana dysza podłogowa do dywanów i twardej podłóg (dom)
- ㉓ Dysza do tapicerki (dom)
- ㉔ 2x worki filtracyjne (dom)
- ㉕ Dysza samochodowa
- ㉖ Bardzo długa ssawka szczelinowa (samochód)
- ㉗ Końcówka ze szczotką z twardym włosiem (samochód)
- ㉘ Końcówka ze szczotką z miękkim włosiem (samochód)

** Nie należy do zakresu dostawy wersji domowej

Montaż kółek skrętnych

1. Przed pierwszym uruchomieniem wyjąć zawartość ze zbiornika i zamontować kółka skrętne.

Rysunek B

Rysunek C

Rysunek D

Wskazówka

W przypadku wersji z rurami ze stali nierdzewnej przed pierwszym użyciem należy zdjąć nasadkę ochronną.

Uruchamianie

Wkładanie worka filtracyjnego

1. Całkowicie rozłożyć worek filtracyjny.
2. Umieścić worek filtracyjny na złączu urządzenia i mocno docisnąć.

Rysunek E

3. Założyć i zablokować głowicę urządzenia.

Rysunek F

Wskazówka

Do odkurzania drobnego pyłu zalecamy użycie worka filtracyjnego.

Zamontować wąż, rury, dyszę podłogową

1. Podłączyć wąż ssący.
Rysunek G
2. Połączyć wąż ssący z uchwytem.
Rysunek H

Wskazówka

W celu wygodnego odkurzania w ciasnych przestrzeniach uchwyt można zdjąć, a akcesoria przymocować bezpośrednio do węża ssącego.

Aby zwolnić uchwyt, nacisnąć szare obszary po obu stronach uchwyty i zdjąć uchwyt z węża.

3. Zamontować dyszę podłogową.

- Zamontować wkładkę w dyszy podłogowej.
- Połączyć dyszę podłogową z rurami ssącymi.

Rysunek I

Uruchomić urządzenie.

1. Włożyć wtyczkę sieciową do gniazdka.

Rysunek L

2. Ustawić wyłącznik urządzenia w żądanej pozycji.

Rysunek M

- Położenie „1 ON”: Urządzenie jest włączone.
- Położenie „0 OFF”: Urządzenie jest wyłączone.

Eksplatacja

UWAGA

Brak płaskiego filtra falistego

Uszkodzenie urządzenia

Zawsze pracować z włożonym płaskim filtrem falistym.

Wskazówka

Kupując i instalując worki filtracyjne i płaskie filtry faliste, należy zwrócić uwagę na aktualne numery części. Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie internetowej www.kaercher.com.

Odkurzanie na sucho

UWAGA

Odkurzanie zimnego popiołu

Uszkodzenie urządzenia

Zimny popiół odkurzać wyłącznie z użyciem separatora wstępnego popiołu.

UWAGA

Wadliwy lub mokry płaski filtr falisty

Uszkodzenie urządzenia

Przed uruchomieniem sprawdzić płaski filtr falisty pod kątem uszkodzeń i w razie potrzeby wymienić go.

Odkurzać tylko przy użyciu suchego płaskiego filtra falistego.

Wskazówka

Worek filtracyjny wymienić w odpowiednim czasie, ponieważ przepelniony worek filtracyjny może ulec uszkodzeniu. Stopień napelnienia worka filtracyjnego zależy od rodzaju zasysanych zanieczyszczeń. W przypadku drobnego pyłu, piasku itp. worek filtracyjny należy wymienić częściej.

Odkurzanie na mokro

UWAGA

Odkurzanie na mokro z użyciem worka filtracyjnego

Uszkodzenie urządzenia

Nie używać worka filtracyjnego podczas odkurzania na mokro.

UWAGA

Praca z pełnym zbiornikiem

Gdy zbiornik jest pełny, pływak zamyka otwór ssawny, a urządzenie pracuje na zwiększonych obrotach.

Natychmiast wyłączyć urządzenie i wyjąć pusty zbiornik.

Wskazówka

Jeśli urządzenie przewróci się, pływak również może się zamknąć. Aby urządzenie znów nasiądkło, należy je ustawić, wyłączyć, odczekać 5 sekund i ponownie włączyć.

Przerwanie pracy

1. Ustawić wyłącznik urządzenia w pozycji „0 OFF”. Urządzenie jest wyłączone.
2. Wersja 1: Ustawić uchwyt węża ssącego w pośredniej pozycji parkowania.

Rysunek N

Wariant 2: Zawiesić dyszę podłogową w pozycji parkowania.

Rysunek O

Zakończenie pracy

1. Ustawić wyłącznik urządzenia w pozycji „0 OFF”. Urządzenie jest wyłączone.
2. Wyciągnąć wtyczkę sieciową.
3. Zdjąć głowicę urządzenia.

Rysunek B

4. Opróżnić zbiornik.

Rysunek P

5. Opcja przechowywania:

Rysunek W

Wskazówka

Wąż ssący można owinać wokół głowicy urządzenia i przymocować do głowicy urządzenia za pomocą kołnierza węża.

6. Przechowywać urządzenie w suchym miejscu zabezpieczonym przed mrozem.

Zastosowanie wyposażenia

Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania

- Połączyć dyszę podłogową z rurami ssącymi.
- ### Rysunek J
- Podłączyć różne dysze, takie jak ssawka szczelinowa, do uchwyty lub bezpośrednio do węża ssącego.

Przełączana dysza podłogowa

Wskazówka

Dyszy podłogowej należy używać wyłącznie do odkurzenia na sucho.

- Do odkurzania wykładzin dywanowych używać dyszy ze schowanymi szczotkami na spodzie.
- Do odkurzania twardych podłóg używać dyszy z wysuniętymi szczotkami na spodzie.

Rysunek K

Dysza do tapicerki

- Do odkurzania mebli tapicerowanych, materacy, zasłon itp.

Dysza samochodowa

- Do szybkiego czyszczenia większych powierzchni tekstylnych w samochodzie, np. bagażnik, przesterzeń na nogi, tylne siedzenie.

Bardzo długa ssawka szczelinowa

- Do czyszczenia trudno dostępnych miejsc, takich jak przestrzeń między fotelami samochodowymi.

Końcówka ze szczotką z twardym włosiem

- Do dokładnego czyszczenia tapicerki i wykładzin w samochodzie.

Końcówka ze szczotką z miękkim włosiem

- Do delikatnego czyszczenia nieodpornych powierzchni w samochodzie, jak np. deska rozdzielcza lub konsola środkowa.

Czyszczenie i konserwacja

Ogólne instrukcje dotyczące pielęgnacji

- Urządzenie i akcesoria z tworzywa sztucznego czyścić środkiem do czyszczenia tworzywa sztucznego, dostępnym na rynku.
- W razie potrzeby wyciąkać zbiornik i akcesoria wodą i osuszyć przed ponownym użyciem.

Wyczyścić kasetę filtra / płaski filtr falisty

1. Odblokować kasetę filtra i rozłożyć ją.

Rysunek Q

2. Wyjąć kasetę filtra.

Rysunek R

3. Opróżnić kasetę filtra do kosza na śmieci. W razie silnego zabrudzenia postukać kasetą filtra o krawędź kosza na śmieci. Płaski filtr falisty nie musi być wyjmowany z kasyety filtra.

Rysunek S

W razie potrzeby wyczyścić płaski filtr falisty oddzielnie.

4. W tym celu wyjąć płaski filtr falisty z kasyety filtra.

Rysunek T

5. Wyczyścić płaski filtr falisty pod bieżącą wodą. Nie trzeć ani nie szczotkować.

Rysunek U

6. Pozostawić płaski filtr falisty do całkowitego wyschnięcia przed ponownym użyciem.

Rysunek V

Wskazówka

Po każdym użyciu zalecamy wyczyszczenie płaskiego filtra falistego.

Usuwanie usterek

Usterki mają często proste przyczyny, które można usunąć samodzielnie, korzystając z poniższego przeglądu. W razie wątpliwości lub wystąpienia usterek innych niż wymienione należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Zmniejszająca się moc ssania

Akcesoria, wąż ssący lub rury ssące są zatkane.

- Udrożnić przy pomocy odpowiedniego środka pomocniczego.

Worek filtracyjny jest pełny

- Wymienić worek filtracyjny.

Płaski filtr falisty jest zabrudzony.

- Wyczyścić płaski filtr falisty wodą (patrz rozdział *Wyczyścić kasetę filtra / płaski filtr falisty*).

Płaski filtr falisty jest uszkodzony.

- Wymienić płaski filtr falisty.

Dane techniczne

Wskazówka

Dane techniczne można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Indicații generale



Înainte de prima utilizare a aparatului, citiți aceste instrucțiuni de utilizare originale și indicațiile de siguranță aferente.

Respectați aceste instrucțiuni.

Păstrați ambele manuale pentru utilizarea ulterioară sau pentru viitorul posesor.

Utilizarea conform destinației

Utilizați aparatul exclusiv pentru uzul casnic.

Aparatul este destinat utilizării ca aspirator umez și uscat, în conformitate cu descrierea și indicațiile privind si-

garanța referitoare la utilizare, din aceste instrucțiuni de funcționare.

Cenușa rece poate fi aspirată numai cu accesorii adecvate.

Protejați dispozitivul de ploaie și nu-l depozitați în aer liber.

Indicație

Producătorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele pagube care au fost provocate din cauza utilizării neconforme sau incorecte.

Protecția mediului



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Vă rugăm să eliminați ambalajele în mod ecologic.



Aparatele electrice și electronice conțin materiale reciclabile prețioase și, uneori, componente precum baterii, acumulatori sau uleiuri, care, în cazul utilizării incorecte sau al eliminării

necorespunzătoare, pot reprezenta un potențial pericol pentru sănătatea oamenilor și pentru mediul înconjurător. Pentru funcționarea corectă a aparatului, aceste componente sunt necesare. Aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate la gunoierul menajer.

Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa: www.kaercher.com/REACH

Accesorii și piese de schimb

Utilizați numai accesoriile originale și piese de schimb originale; ele asigură funcționarea în siguranță și fără avarii a aparatului.

Informații despre accesorii și piesele de schimb se găsesc la adresa www.kaercher.com.

Set de livrare

Setul de livrare a aparatului este ilustrat pe ambalaj. La despachetare, verificați dacă conținutul este complet. Informații imediat distribuitorul dacă lipsesc accesoriile sau dacă există deteriorări provocate în timpul transportului.

Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

(Pentru adresă, consultați pagina din spate)

Descrierea dispozitivului

În funcție de modelul selectat, există diferențe în echipare. Echiparea specifică este descrisă pe ambalajul dispozitivului.

Pentru imagini, consultați pagina de grafice.

Figura A

- 1 Racordul furtunului de aspirare
- 2 Întrerupător rotativ
- 3 Mâner de tras
- 4 Mâner poziție parcare / suport accesoriu
- 5 Casetă de filtru, cu tastă de deblocare
- 6 Cârlig de cablu

- 7 Depozitare furtun (ambele părți)
- 8 Suprafața de așezare
- 9 Capac de recipient
- 10 Plăcuță de tip (de exemplu, dimensiunea recipientului)
- 11 Cablu de alimentare cu fișă de rețea
- 12 Poziție de parcare, duză pentru pardoseală
- 13 Suport de accesorii
- 14 Rolă de ghidare
- 15 Pungă de filtru
- 16 Filtru cutat plat
- 17 Mâner detașabil
- 18 Furtun de aspirare cu piesă de legătură
- 19 Țeavă de aspirat 2 x 0,5 m
- 20 Duze pentru crăpături
- 21 ** Duza pentru pardoseală cu inserție pentru aspirarea umedă și uscată
- 22 Duză comutabilă pentru pardoseală pentru covoare și pardoseli dure (Home)
- 23 Duză pentru tapiserie (Home)
- 24 2 pungă de filtru (Home)
- 25 Duză auto (Car)
- 26 Duză de colțuri extra lungă (Car)
- 27 Perie de aspirație cu peri duri (Car)
- 28 Perie de aspirație cu peri moi (Car)

** Nu este inclus în versiunea Home

Montarea rolor de ghidare

1. Înainte de prima utilizare, scoateți conținutul din recipient și montați rolele de ghidare.

Figura B

Figura C

Figura D

Indicație

Pentru versiunile cu tuburi din oțel inoxidabil, scoateți capacul de protecție înainte de prima punere în funcțiune.

Punerea în funcțiune

Montarea pungii de filtru

1. Desfaceți complet pungă de filtru.
2. Atașați pungă de filtru la racordul aparatului și apăsați-o ferm.

Figura E

3. Montați capul aparatului și blocați.

Figura F

Indicație

Vă recomandăm să folosiți o pungă de filtru pentru a aspira praful fin.

Montarea furtunului, țevilor, duzei pentru pardoseală

1. Racordați furtunul de aspirare.

Figura G

2. Conectați furtunul de aspirare la mâner.

Figura H

Indicație

Pentru aspirarea ușoară în spații închise, mânerul poate fi demontat și accesoriile pot fi cuplate direct la furtunul de aspirare.

Pentru a elibera mânerul, apăsați zonele gri de pe ambele părți ale mânerului și trageți mânerul de pe furtun.

3. Montați duza pentru pardoseală.

- Montați inserția în duza pentru pardoseală.
- Conectați duza pentru pardoseală la țevile de aspirat.

Figura I

Punerea în funcțiune a aparatului

1. Introduceți ștecărul de rețea în priză.

Figura L

2. Setează întrerupătorul principal în poziția dorită.

Figura M

- Poziția "1 ON": Aparatul este pornit.
- Poziția "0 OFF": Aparatul este oprit.

Funcționare

ATENȚIE

Lipsește filtrul cutat plat

Deteriorarea dispozitivului

Lucrați întotdeauna cu filtrul cutat plat introdus.

Indicație

Atunci când achiziționați și instalați pungi de filtru și filtre cutate plate, acordați atenție numerelor actuale de piese.

Informații despre accesorii și piesele de schimb se găsesc la adresa www.kaercher.com.

Aspirare uscată

ATENȚIE

Aspirarea cenușii reci

Deteriorarea dispozitivului

Aspirați cenușa rece doar cu un preseparator de cenușă.

ATENȚIE

Filtru cutat plat defect sau umed

Deteriorarea dispozitivului

Înainte de punerea în funcțiune, verificați filtrul cutat plat dacă este deteriorat și înlocuiți-l, dacă este necesar.

Aspirați doar cu un filtru cutat plat uscat.

Indicație

Înlocuiți pungă de filtru la timp, deoarece o pungă de filtru prea plină s-ar putea deteriora. Gradul de umplere al pungii de filtru depinde de murdăria aspirată. În cazul prafului fin, al nisipului etc. punga de filtru trebuie schimbată mai des.

Aspirare umedă

ATENȚIE

Aspirarea umedă cu pungă de filtru

Deteriorarea dispozitivului

Nu utilizați pungi de filtru la aspirarea umedă.

ATENȚIE

Funcționare cu recipient plin

Dacă recipientul este plin, un fitor închide orificiul de aspirație și aparatul funcționează cu turație mărită.

Opriti imediat aparatul și goliți recipientul.

Indicație

Dacă dispozitivul se răstoarnă, rezervorul fitorului se poate închide. Pentru a putea aspira din nou, așezați

aparatul, deconectați-l, așteptați 5 secunde și apoi porniți-l din nou.

Întreruperea funcționării

1. Aduceți comutatorul aparatului în poziția „0 OFF”. Aparatul este oprit.
2. Varianta 1: Așezați mânerul furtunului de aspirare în poziția intermediară de parcare.

Figura N

Varianta 2: Agățați duza pentru pardoseală în poziția de parcare.

Figura O

Scoaterea din funcțiune

1. Aduceți comutatorul aparatului în poziția „0 OFF”. Aparatul este oprit.
2. Trageți fișa de rețea.
3. Scoateți capul dispozitivului.

Figura B

4. Goliți recipientul.

Figura P

5. Posibilitate de depozitare:

Figura W

Indicație

Furtunul de aspirare poate fi înfășurat în jurul capului dispozitivului și fixat de capul dispozitivului cu ajutorul manșetei furtunului.

6. Păstrați dispozitivul într-un spațiu uscat și ferit de îngheț.

Utilizarea accesoriilor

Instrucțiuni generale de utilizare

- Conectați duza pentru pardoseală la țevile de aspirat.
- #### Figura J
- Conectați diferitele duze, precum duza de colțuri, la mâner sau atașați-o direct la furtunul de aspirare.

Duză comutabilă pentru pardoseală

Indicație

Utilizați duza pentru pardoseală numai pentru a aspira murdăria uscată.

- Utilizați poziția cu benzi de perii retractate pe partea inferioară pentru aspirarea covoarelor.
- Pentru aspirarea pardoselilor dure, utilizați poziția cu benzile de perii extinse pe partea inferioară.

Figura K

Duză pentru tapițerie

- Pentru aspirarea mobilierului tapițat, saltelelor, perdelor etc.

Duză auto

- Pentru curățarea rapidă a suprafețelor textile mai mari din mașină, cum ar fi portbagajul, spațiul pentru picioare, bancheta din spate.

Duza de colțuri extra lungă

- Pentru curățarea zonelor greu accesibile, cum ar fi între scaunele auto.

Perie de aspirație cu peri duri

- Pentru curățarea temeinică a tapițeriei și covoarelor din mașină.

Perie de aspirație cu peri moi

- Pentru curățarea ușoară a suprafețelor sensibile din mașină, cum ar fi tabloul de bord sau consola centrală.

Îngrijirea și întreținerea

Instrucțiuni generale de îngrijire

- Întrețineți aparatul și componentele accesorii din material plastic cu o soluție obișnuită de curățare pentru material plastic.
- După caz, spălați recipientul și accesoriile cu apă și uscați-le înainte de reutilizare.

Curățarea casetei filtrului / filtrului cutat plat

1. Deblocați caseta de filtru și depliați-o.

Figura Q

2. Scoateți caseta de filtru.

Figura R

3. Goliiți caseta de filtru într-o găleată de gunoi. Dacă este puternic murdară, loviți ușor caseta filtrului de marginea găleții de gunoi. Filtrul cutat plat nu trebuie îndepărtat din caseta de filtru.

Figura S

Dacă este necesar, curățați separat filtrul cutat plat.

4. Pentru aceasta, scoateți filtrul cutat plat din caseta filtrului.

Figura T

5. Curățați filtrul cutat plat sub jet de apă curentă. Nu frecăți și nu periați.

Figura U

6. Lăsați filtrul cutat plat să se usuce complet înainte de a fi reutilizat.

Figura V

Indicație

Vă recomandăm să curățați filtrul cutat plat după fiecare utilizare.

Remedierea defecțiunilor

De cele mai multe ori, defecțiunile au cauze simple, pe care le puteți remedia cu ajutorul următoarei liste de ansamblu. În caz de dubiu sau de defecțiuni nementionate, vă rugăm să vă adresați unității de service autorizate.

Scăderea puterii de aspirare

Accesoriiile, furtunul de aspirare sau țevile de aspirat sunt blocate.

- Desfundați cu un mijloc auxiliar adecvat.

Punga de filtru este prea plină

- Înlocuiți punga de filtru.

Filtrul cutat plat este murdar.

- Curățați filtrul cutat plat (vezi capitolul *Curățarea casetei filtrului / filtrului cutat plat*).

Filtrul cutat plat este deteriorat.

- Înlocuiți cutat plat.

Date tehnice

Indicație

Datele tehnice sunt indicate pe plăcuța de tip.

Vșeobecné upozornenia



Pred prvým použitím prístroja si prečítajte tento originálny návod na obsluhu a priložené bezpečnostné pokyny. Riadte sa informáciami a pokynmi, ktoré sú v nich uvedené. Obidva dokumenty si uschovajte pre neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa.

Používání v súlade s účelom

Prístroj používajte výhradne v domácnostiach.

Prístroj je v súlade s opismi a bezpečnostnými pokynmi na používanie uvedenými v tomto návode na obsluhu určený ako suchý a mokry vysávač.

Studentý popul sa smie vysávať iba s vhodným príslušenstvom.

Prístroj chráňte pred dažďom a neskladujte ho v exteriéri.

Upozornenie

Výrobca neručí za prípadné škody spôsobené používaním, ktoré je v rozpore s účelom použitia alebo spôsobené nesprávnou obsluhou.

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obaly zlikvidujte ekologickým spôsobom.



Elektrické a elektronické zariadenia obsahujú cenné recyklovateľné materiály a často aj komponenty ako napr. batérie, akumulátory alebo olej, ktoré pri nesprávnej manipulácii alebo likvidácii môžu predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie. Tieto komponenty sú však pre správnu prevádzku zariadenia nevyhnutné. Zariadenia označené týmto symbolom nesmú byť likvidované spolu s domovým odpadom.

Informácie o obsiahnutých látkach (REACH)
Aktuálne informácie o obsiahnutých látkach sú uvedené na internetovej stránke: www.kaercher.com/REACH

Príslušenstvo a náhradné diely

Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, pretože takéto komponenty zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku zariadenia. Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch sa nachádzajú na stránke www.kaercher.com.

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky zariadenia je znázornený na obale. Pri rozbaľovaní skontrolujte, či je obsah kompletný. V prípade chýbajúceho príslušenstva alebo pri výskyte poškodení spôsobených prepravou informujte Vášho predajcu.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou spoločnosťou. Prípadné poruchy Vášho zariadenia odstránime v rámci záručnej doby zadarmo, pokiaľ ich príčinou boli materiálové alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe obráťte na Vášho predajcu alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko. (adresa je uvedená na zadnej strane)

Popis prístroja

V závislosti od zvoleného modelu sa vyskytujú rozdiely vo výbave. Konkrétne vybavenie je opísané na obale prístroja.

Obrázky sú uvedené na strane s grafikami.

Obrázok A

- ① Pripojka nasávacej hadice
- ② Otočný spínač
- ③ Držadlo
- ④ Parkovacia poloha rukoväte/úpevnenie príslušenstva
- ⑤ Kazeta s filtrom s tlačidlom na odblokovanie
- ⑥ Hák pre kábel
- ⑦ Uloženie hadice (na oboch stranách)

- ⑧ Odkladacia plocha
- ⑨ Uzáver nádrže
- ⑩ Typový štítko s technickými údajmi (napr. veľkosť nádrže)
- ⑪ Sieťový pripojovací kábel so sieťovou zástrčkou
- ⑫ Parkovacia poloha podlahovej hubice
- ⑬ Upevnenie príslušenstva
- ⑭ Otočné koliesko
- ⑮ Filtračné vrecko
- ⑯ Plochý skladaný filter
- ⑰ Odnímateľná rukoväť
- ⑱ Nasávací hadica so spojku
- ⑲ Nasávacie trubice 2 x 0,5 m
- ⑳ Štrbinová hubica
- ㉑ ** Podlahová hubica s vložkou na mokré a suché vysávanie
- ㉒ Prepínateľná podlahová hubica na koberce a tvrdé podlahy (Home)
- ㉓ Hubica na čalúnenie (Home)
- ㉔ 2x filtračné vrecko (Home)
- ㉕ Hubica na vysávanie auta (Car)
- ㉖ Extra dlhá štrbinová hubica (Car)
- ㉗ Sací nadstavec s tvrdými štetinami (Car)
- ㉘ Sací nadstavec s mäkkými štetinami (Car)

** Nie je súčasťou rozsahu dodávky verzie Home

Montáž otočných koliesok

1. Pred prvým uvedením do prevádzky vyberte obsah z nádrže a namontujte otočné kolieska.

Obrázok B
Obrázok C
Obrázok D

Upozornenie

Pri verziách s rúrami z ušľachtilej ocele odoberte pred prvým uvedením do prevádzky ochranný kryt.

Uvedenie do prevádzky

Vloženie filtračného vrecka

1. Filtračné vrecko celkom rozložte.
2. Filtračné vrecko nasadíte na prípojku prístroja a pevne ho pritlačte.

Obrázok E
Obrázok F

Upozornenie

Na vysávanie jemného prachu odporúčame použiť filtračné vrecko.

Montáž hadice, rúr, podlahovej hubice

1. Pripojte nasávaciu hadicu.
Obrázok G
2. Nasávaciu hadicu spojte s rukoväťou.
Obrázok H

Upozornenie

Pre pohodlné vysávanie v stiesnených priestoroch je možné demontovať rukoväť a príslušenstvo pripevniť priamo k nasávacej hadici.

Ak chcete rukoväť uvoľniť, stlačte sivé plochy na oboch stranách rukoväte a rukoväť stiahnite z hadice.

3. Namontujte podlahovú hubicu.

- Vložku namontujte do podlahovej hubice.
- Podlahovú hubicu spojte s nasávacími trubicami.

Obrázok I

Uvedenie prístroja do prevádzky

1. Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.

Obrázok L

2. Spínač prístroja nastavte do požadovanej polohy.

Obrázok M

- Poloha „1 ON“: Prístroj sa zapne.
- Poloha „0 OFF“: Prístroj sa vypne.

Prevádzka

POZOR

Chýbajúci plochý skladaný filter

Poškodenie zariadenia

Vždy pracujte s vloženým plochým skladaným filtrom.

Upozornenie

Pri nákupe a inštalácii filtračných vreciek a plochých skladaných filtrov dbajte na aktuálne čísla dielov.

Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch sa nachádzajú na stránke www.kaercher.com.

Suché vysávanie

POZOR

Vysávanie studeného popola

Poškodenie zariadenia

Studený popol vysávajú iba pomocou predradeného odlučovača popola.

POZOR

Poškodený alebo mokrý plochý skladaný filter

Poškodenie zariadenia

Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, či plochý skladaný filter nie je poškodený a prípadne ho vymeňte.

Vysávajú iba so suchým plochým skladaným filtrom.

Upozornenie

Filtračné vrecko vymeňte včas, pretože príliš plné filtračné vrecko by sa mohlo poškodiť. Stupeň naplnenia filtračného vrecka závisí od povysávaných nečistôt. V prípade jemného prachu, piesku atď. sa filtračné vrecko musí vymieňať častejšie.

Mokrú vysávanie

POZOR

Mokrú vysávanie s filtračným vreckom

Poškodenie prístroja

Pri mokrom vysávaní nepoužívajte filtračné vrecko.

POZOR

Prevádzka s plnou nádržou

Ak je nádrž plná, plavák zatvorí nasávací otvor a prístroj beží so zvýšenými otáčkami.

Okamžite vypnite prístroj a vyprázdňte nádrž.

Upozornenie

Ak prístroj spadne, plavák sa môže tiež zatvoriť. Ak chcete, aby prístroj znovu dokázal vysávať, postavte ho, vypnite ho, počkajte 5 sekúnd a potom ho znova zapnite.

Prerušení prevádzky

1. Spínač prístroja nastavte na "0 OFF". Prístroj sa vypne.
2. Variant č. 1: Rukoväť nasávacej hadice umiestnite do medziparkovacej polohy.
Obrázok N
Variant č. 2: Podlahovú hubicu zaveste do parkovacej polohy.
Obrázok O

Ukončenie prevádzky

1. Spínač prístroja nastavte na "0 OFF". Prístroj sa vypne.
2. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
3. Odstráňte hlavu prístroja.
Obrázok B
4. Vyprázdňte nádrž.
Obrázok P
5. Možnosť uschovania:
Obrázok W

Upozornenie

Nasávaciu hadicu je možné omotať okolo hlavy prístroja a pomocou objímky hadice pripievať k hlave prístroja.

6. Prístroj skladujte na suchom mieste chránenom pred mrazom.

Použitie príslušenstva

Všeobecné pokyny týkajúce sa použitia

- Podlahovú hubicu spojte s nasávacími trubicami.
Obrázok J
- Rôzne hubice, medzi ktoré patrí napríklad štrbinová hubica, spojte s rukoväťou, alebo ich priamo nasuňte na saciu hadicu.

Prepinateľná podlahová hubica

Upozornenie

Podlahovú hubicu používajte iba na vysávanie suchých nečistôt.

- Na vysávanie kobercových podláh používajte polohu so zasunutými pásmi štetín na dolnej strane.
- Na vysávanie tvrdých podláh použite polohu s vysunutými pásmi štetín na dolnej strane.
Obrázok K

Hubica na čalúnenie

- Na vysávanie čalúneného nábytku, matracov, záclon atď.

Hubica na vysávanie auta

- Na rýchle čistenie väčších textilných povrchov v aute, akými sú napríklad batožinový priestor, priestor pre nohy alebo zadné sedadlo.

Extra dlhá štrbinová hubica

- Na čistenie ťažko dostupných miest, akými sú napríklad oblasti medzi sedadlami auta.

Sací nadstavec s tvrdými štetinami

- Na dôkladné vyčistenie čalúnených a kobercových plôch v aute.

Sací nadstavec s mäkkými štetinami

- Na šetrné čistenie citlivých povrchov v aute, akými sú napríklad prístrojová doska alebo stredová konzola.

Ošetrovanie a údržba

Všeobecné pokyny pre ošetrovanie

- Prístroj a diely príslušenstva z plastu ošetrte bežným čistiacim prostriedkom na plasty.
- V prípade potreby nádrží a príslušenstvo vypláchnite vodou a vysušte pred ďalším použitím.

Čistenie kazety s filtrom/plochého skladaného filtra

1. Odblokujte kazetu s filtrom a vyklopte ju.
Obrázok Q
2. Vyberte kazetu s filtrom.
Obrázok R
3. Vyprázdňte kazetu s filtrom do odpadkového koša. V prípade silnejšieho znečistenia kazetu s filtrom udrte o okraj odpadkového koša. Plochý skladaný filter sa pritom nemusí vyberať z kazety s filtrom.
Obrázok S
4. V prípade potreby plochý skladaný filter vyčistite osobitne.
Obrázok T
4. Plochý skladaný filter pritom vyberte z kazety s filtrom.
Obrázok U
5. Plochý skladaný filter očistite pod tečúcou vodou. Nedrhňte ani nečistite kefou.
Obrázok U
6. Pred opätovným použitím nechajte plochý skladací filter úplne vysušiť.
Obrázok V

Upozornenie

Plochý skladaný filter odporúčame vyčistiť po každom použití.

Pomoc pri poruchách

Poruchy majú často jednoduchú príčinu, ktorú dokážete odstrániť sami pomocou nasledujúceho prehľadu. V prípade pochybností alebo pri poruchách, ktoré tu nie sú uvedené, sa obráťte na autorizovaný zákaznícky servis.

Klesajúci sací výkon

Príslušenstvo, nasávací hadica alebo nasávacie trubicce sú zablokované.

- Upchatie odstráňte vhodnou pomôckou. Filtračné vrecko je plné.
- Vymeňte filtračné vrecko.

Plochý skladaný filter je znečistený.

- Vyčistite plochý skladaný filter (pozrite si kapitolu *Čistenie kazety s filtrom/plochého skladaného filtra*).

Plochý skladaný filter je poškodený.

- Vymeňte plochý skladací filter.

Technické údaje

Upozornenie

Technické údaje sú uvedené na typovom štítku.

Opče napomene



Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročítajte ove originalne upute za rad i priložene Sigurnosne naputke. Postupajte u skladu s njima.

Čuvajte obje knjižice za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

Pravilna uporaba

Uređaj upotrebljavajte isključivo za privatno kućanstvo. Uređaj je namijenjen za uporabu kao usisivač za mrokro i suho usisavanje u skladu s opisima i sigurnosnim napucima navedenima u ovim uputama za uporabu.

Hladni pepeo smije se usisavati samo s prikladnim priborom.

Zaštite uređaj od kiše i ne skladištite ga na otvorenom.

Napomena

Proizvođač ne jamči za eventualne štete prouzročene nepravilnom uporabom ili pogrešnim rukovanjem.

Zaštita okoliša



Ambalažni se materijali mogu reciklirati. Molimo odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv način.



Električni i elektronički uređaji sadrže vrijedne reciklažne materijale, a često i sastavne dijelove poput baterija, punjivih baterija ili ulja koji kod nepropisnog rukovanja ili nepravilnog odlaganja u otpad mogu predstavljati potencijalnu opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš. Međutim, ti su sastavni dijelovi potrebni za pravilan rad uređaja. Uređaji koji su označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati zajedno s kućnim otpadom.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima pronađite na:

www.kaercher.com/REACH

Pribor i zamjenski dijelovi

Koristite samo originalan pribor i originalne zamjenske dijelove jer oni jamče siguran i nesmetan rad uređaja. Informacije o priboru i zamjenskim dijelovima pronađite na www.kaercher.com.

Sadržaj isporuke

Sadržaj isporuke uređaja prikazan je na ambalaži. Kod raspakiravanja provjerite je li sadržaj potpun. U slučaju nedostatka pribora ili štete nastale prilikom transporta obavijestite svog prodavača.

Jamstvo

U svakoj zemlji vrijede jamstveni uvjeti koji je izdala nadležna organizacija za distribuciju. Moguće kvarove na Vašem uređaju popravljamo besplatno unutar jamstvenog roka ako je uzrok materijalna pogreška ili pogreška u proizvodnji. U slučaju koji podliježe jamstvu obratite se s potvrdom o plaćanju Vašem prodavaču ili sljedećoj ovlaštenoj lokaciji servisne službe. (vidi adresu na poleđini)

Opis uređaja

Ovisno o odabranom modelu, postoje razlike u opremi. Specifična oprema opisana je na pakiranju uređaja. Vidi slike na stranici sa slikama.

Slika A

- 1 Priključak usisnog crijeva
- 2 Okretni prekidač
- 3 Ručka za nošenje
- 4 Položaj za odlaganje rukohvata / prihvatnik pribora
- 5 Filtarska kazeta s tipkom za deblokiranje
- 6 Kuka za kabel
- 7 Prihvatni držač crijeva (obostrano)
- 8 Površina za odlaganje
- 9 Bravica spremnika
- 10 Natpisna pločica s tehničkim podacima (npr. veličina spremnika)
- 11 Priključni strujni kabel sa strujnim utikačem

- 12 Položaj za odlaganje podnog nastavka
- 13 Prihvatnik pribora
- 14 Upravljački kotačić
- 15 Filtarska vrećica
- 16 Plosnati naborani filtar
- 17 Uklonjivi rukohvat
- 18 Usisno crijevo sa spojnim elementom
- 19 Usisne cijevi 2 x 0,5 m
- 20 Nastavak za fuge
- 21 ** Podna mlaznica s umetkom za mokro i suho usisavanje
- 22 Podesiva mlaznica za pod za tepihe i tvrde podove (Home)
- 23 Mlaznica za presvlake (Home)
- 24 2x filtar vrećica (Home)
- 25 Mlaznica za automobil (Car)
- 26 Izuzetno duga mlaznica za procjepe (Car)
- 27 Usisni kist s tvrdim čekinjama (Car)
- 28 Usisni kist s mekim čekinjama (Car)

** Nije uključeno u opseg isporuke verzije Home

Montaža upravljačkih kotačića

1. Prije prve uporabe uklonite sadržaj iz spremnika i montirajte upravljačke kotačiće.

Slika B

Slika C

Slika D

Napomena

Kod izvedbi s cijevima od nehrđajućeg čelika, prije prve uporabe uklonite zaštitni poklopac.

Puštanje u pogon

Umetanje filtarske vrećice

1. U potpunosti rastvorite filtarsku vrećicu.
2. Pričvrstite filtarsku vrećicu na priključak uređaja i čvrsto je pritisnite.

Slika E

3. Postavite poklopac uređaja i blokirajte ga.

Slika F

Napomena

Za usisavanje fine prašine preporučujemo upotrebu filtarske vrećice.

Montaža crijeva, cijevi, podne mlaznice

1. Priključite usisno crijevo.
Slika G
2. Spojite usisno crijevo s rukohvatom.
Slika H

Napomena

Za praktično usisavanje na uskom prostoru, rukohvat se može ukloniti i pribor se može nataknuti izravno na usisno crijevo.

Da biste oslobodili rukohvat, pritisnite sive površine s obje strane rukohvata i povucite rukohvat s crijeva.

3. Montirajte podni nastavak.
 - Montirajte umetak u podni nastavak.

- Spojite podni nastavak s usisnim crijevima.
Slika I

Puštanje uređaja u rad

- Utaknite strujni utikač u utičnicu.
Slika L
- Postavite sklopku uređaja u željeni položaj.
Slika M
 - Položaj „1 ON“ (UKLJ.): Uređaj se uključuje.
 - Položaj „0 OFF“ (ISKLJ.): Uređaj se isključuje.

Rad

PAŽNJA

Nedostaje plosnati naborani filter

Oštećenje uređaja

Uvijek radite s umetnutim plosnatim naboranim filtrom.

Napomena

Pri kupnji i ugradnji filteraskih vrećica i plosnatih naboranih filtera obratite pažnju na aktualne kataloške brojeve dijelova.

Informacije o priboru i pričuvnim dijelovima možete pronaći na www.kaercher.com.

Suho usisavanje

PAŽNJA

Usisavanje hladnog pepela

Oštećenje uređaja

Hladni pepeo usisavajte samo s predseparatorom pepela.

PAŽNJA

Neispravan ili mokar plosnati naborani filter

Oštećenje uređaja

Prije puštanja u rad, provjerite je li plosnati naborani filter oštećen i po potrebi ga zamijenite.

Usisavajte samo suhim plosnatim naboranim filtrom.

Napomena

Zamijenite filterasku vrećicu na vrijeme, jer bi se prekomjerno napunjena vrećica mogla oštetiti. Stupanj napunjenosti filterasko vrećice ovisi o usisanoj prljavštini. Kod fine prašine, pijeska itd. filteraska vrećica treba se češće zamijeniti novom.

Mokro usisavanje

PAŽNJA

Mokro usisavanje s filteraskom vrećicom

Oštećenje uređaja

Prilikom mokrog usisavanja ne upotrebljavajte filterasku vrećicu.

PAŽNJA

Rad s punim spremnikom

Kad je spremnik pun, plovak zatvara usisni otvor i uređaj radi s povećanim brojem okretaja.

Odmah isključite uređaj i ispraznite spremnik.

Napomena

Ako se uređaj prevrne, plovak se također može zatvoriti. Kako bi uređaj ponovno mogao usisavati, uspravite uređaj, isključite ga, pričekajte 5 sekundi, a zatim ga ponovno uključite.

Prekid rada

- Sklopku uređaja stavite u položaj „0 OFF“ (ISKLJ.). Uređaj se isključuje.

- Varijanta 1: Utaknite rukohvat usisnog crijeva u međupoložaj za odlaganje.

Slika N

- Varijanta 2: Podni nastavak objesite u položaj za odlaganje.

Slika O

Završetak rada

- Sklopku uređaja stavite u položaj „0 OFF“ (ISKLJ.). Uređaj se isključuje.
 - Izvcite strujni utikač iz utičnice.
 - Uklonite poklopac uređaja.
Slika B
 - Ispraznite spremnik.
Slika P
 - Mogućnost odlaganja:
Slika W
- Napomena**
Usisno crijevo može se omotati oko poklopca uređaja i pričvrstiti na poklopac uređaja pomoću objumice crijeva.
- Uređaj čuvajte u suhoj prostoriji zaštićenoj od smrzavanja.

Uporaba pribora

Opće upute za uporabu

- Spojite podni nastavak s usisnim crijevima.
Slika J
- Razne mlaznice, kao što su npr. mlaznica za fuge spojite na ručku ili izravno na usisno crijevo.

Preklopni podni nastavak

Napomena

Podnu mlaznicu koristite samo za usisavanje suhe nečistoće.

- Za usisavanje tapisona koristite položaj s uvučenim trakama za četkanje na donjoj strani.
- Za usisavanje tvrdih podova koristite položaj s izvučenim trakama za četkanje na donjoj strani.
Slika K

Nastavak za tekstilni namještaj

- Za usisavanje tapeciranog namještaja, madraca, zavjesa itd.

Mlaznica za automobil

- Za brzo čišćenje većih tekstilnih površina u automobilu kao što su npr. prtljažnik, prostor za noge, stražnje sjedalo.

Izuzetno duga mlaznica za fuge

- Za čišćenje teško dostupnih područja poput npr. između sjedala u automobilu.

Usisni kist s tvrdim čekinjama

- Za temeljito čišćenje presvlaka i tepiha u automobilu.

Usisni kist s mekim čekinjama

- Za nježno čišćenje osjetljivih površina u automobilu poput npr. ploče s instrumentima ili središnje konzole.

Njega i održavanje

Opće upute za njegu

- Uređaj i dijelove pribora od umjetnog materijala nježite uobičajenim sredstvom za čišćenje umjetnog materijala.

- Ako je potrebno, spremnik i pribor isperite vodom i osušite prije ponovne uporabe.

Očistite filtarsku kazetu / plosnati naborani filter

1. Deblokirajte filtarsku kazetu i prekopite je.
2. Izvadite filtarsku kazetu.
3. Ispraznite filtarsku kazetu kantu za smeće. Ako je filtarska kazeta jako zaprljana udarite kazetom o rub kante za smeće. Plosnati naborani filter ne mora se uklanjati iz filtarske kazete.

Slika S

Ako je potrebno, plosnati naborani filter očistite zasebno.

4. U tu svrhu uklonite plosnati naborani filter iz filtarske kazete.
5. Očistite plosnati naborani filter pod tekućom vodom. Nemojte ga trljati niti četkati.
6. Prije ponovne upotrebe pustite da se plosnati naborani filter potpuno osuši.

Slika T

Preporučujemo čišćenje plosnatog naboranog filtra nakon svake uporabe.

Pomoć u slučaju smetnji

Smetnje često imaju jednostavne uzroke koje možete sami ukloniti uz pomoć pregleda u nastavku. Ako niste sigurni ili ako smetnje nisu ovdje navedene, obratite se ovlaštenoj servisnoj službi.

Smanjivanje snage usisavanja

Pribor, usisno crijevo ili usisne cijevi su začepljene.

- Uklonite začepljenje prikladnim pomoćnim sredstvom.

Filtarska vrećica je puna.

- Zamijenite filtarsku vrećicu.
- Plosnati naborani filter je prljav.
- Očistite plosnati naborani filter (vidi poglavlje *Očistite filtarsku kazetu / plosnati naborani filter*).

Plosnati naborani filter je oštećen.

- Zamijenite plosnati naborani filter.

Tehnički podaci

Napomena

Tehnički podaci navedeni su na natpisnoj pločici.

Opšte napomene



Pre prve upotrebe, pročitajte originalna uputstva za upotrebu i priložene bezbednosne instrukcije. Postupajte u skladu sa tim.

Sačuvajte obe knjžice za buduću upotrebu ili sledeće vlasnike.

Namenska upotreba

Uređaj koristite isključivo za privatno domaćinstvo. Uređaj je namenjen za korišćenje kao usisivač za suvo i mokro usisavanje u skladu sa opisima i sigurnosnim napomenama iz ovog uputstva za rad. Hladni pepeo sme da se usisa samo odgovarajućim priborom. Zaštittite uređaj od kiše i nemojte ga skladištiti na otvorenom.

Napomena

Proizvođač ne snosi odgovornost za eventualna oštećenja koja su izazvana nenamenskom upotrebom ili pogrešnim rukovanjem.

Zaštita životne sredine



Ambalaža može da se reciklira. Pakovanja odložite u otpad na ekološki način.



Električni i elektronski uređaji sadrže dragocene materijale koji se mogu reciklirati, a često i sastavne delove kao što su baterije, akumulatori ili ulje koji, u slučaju pogrešnog rukovanja ili pogrešnog odlaganja u otpad mogu da predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi i životnu sredinu. Međutim, ovi sastavni delovi su neophodni za pravilan rad uređaja. Uređaji označeni ovim simbolom ne smeju da se odlažu u kućni otpad.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na: www.kaercher.com/REACH

Pribor i rezervni delovi

Koristite samo originalni pribor i originalne rezervne delove pošto oni garantuju bezbedan rad i rad bez smetnji na uređaju.

Informacije o priboru i rezervnim delovima možete pronaći na www.kaercher.com.

Obim isporuke

Obim isporuke uređaja je prikazan na pakovanju. Prilikom otpakivanja proverite da li je sadržaj potpun. Ukoliko nedostaje pribor ili u slučaju štete nastale prilikom transporta obavestite vašeg distributera.

Garancija

U svakoj zemlji važe uslovi garancije koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Bilo kakve smetnje na uređaju otklanjamo besplatno u garantnom roku, ukoliko je uzrok smetnje greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa računom vašem distributeru ili narednoj ovlašćenoj lokaciji servisne službe. (Adresu vidi na poledini)

Opis uređaja

U zavisnosti od modela, postoje razlike u opremi. Specifična oprema je opisana na pakovanju uređaja. Slike vidi na stranici sa grafikama.

Slika A

- ① Priključak usisnog creva
- ② Obrtni prekidač
- ③ Ručka za nošenje
- ④ Ručka / prihvatnik opreme za parkirni položaj
- ⑤ Filterska kasetna sa tasterom za deblokadu
- ⑥ Kuka za kabl
- ⑦ Prihvatni držač za crevo (obostrano)
- ⑧ Odeljak za odlaganje
- ⑨ Bravica posude
- ⑩ Natpisna pločica sa tehničkim podacima (npr. veličina posude)
- ⑪ Strujni priključni kabl sa strujnim utikačem

- 12 Parkirni položaj za podni nastavak
- 13 Prihvatnik opreme
- 14 Upravljački toččić
- 15 Filterska vrećica
- 16 Pljosnati naborani filter
- 17 Demontažna ručka
- 18 Usisno crevo sa spojnim elementom
- 19 Usisna creva 2 x 0,5 m
- 20 Nastavak za fuge
- 21 ** Podni nastavak sa umetkom za mokro i suvo usisavanje
- 22 Preklapni podni nastavak za pod sa tepihom i tvrdi pod (Home)
- 23 Nastavak za tekstilni nameštaj (Home)
- 24 2x filterska vrećica (Home)
- 25 Automatska mlaznica (Car)
- 26 Vrlo dugačak nastavak za fuge (Car)
- 27 Usisna četka sa čvrstim dlačicama (Car)
- 28 Usisna četka sa mekim dlačicama (Car)

** Nije u obimu isporuke za Home verziju

Montaža upravljačkih toččića

- Pre prvog puštanja u rad, izvadite sadržaj rezervoara i montirajte upravljačke toččiće.

Slika B

Slika C

Slika D

Napomena

Kod verzija sa cijevima od nerđajućeg čelika pre puštanja u pogon skinite zaštitnu kapicu.

Puštanje u pogon

Postavljanje filterske vrećice

- U potpunosti rasklopite filtersku vrećicu.
- Postavite filtersku vrećicu na priključak uređaja i čvrsto je pritisnite.

Slika E

- Postavite glavu uređaja i zaključajte je.

Slika F

Napomena

Za usisavanje sitne prašine preporučujemo korišćenje filterske vrećice.

Montaža creva, cevi i podnog nastavka

- Priključite usisno crevo.
Slika G
- Spojite usisno crevo sa ručkom.
Slika H

Napomena

Za udobno usisavanje na vrlo skućenom prostoru može se skinuti ručka i dodatna oprema može da se postavi direktno na usisno crevo.

Za otpuštanje ručke morate pritisnuti sive površine sa obe strane i izvući ručku sa creva.

- Montirajte podni nastavak.
 - Postavite umetak u podni nastavak.

- Povežite podni nastavak sa usisnim crevima.
Slika I

Puštanje uređaja u pogon

- Strujni utikač utaknite u utičnicu.
Slika L
- Prekidač uređaja postavite u željeni položaj.
Slika M
 - Položaj "1 ON": Uređaj se uključuje.
 - Položaj "0 OFF": Uređaj se isključuje.

Rad

PAŽNJA

Nema pljosnatog naboranog filtera

Oštećenje uređaja

Uvek radite sa postavljenim pljosnatim naboranim filterom.

Napomena

Prilikom kupovine filterskih vrećica i pljosnatih naboranih filtera, obratite pažnju na aktuelne brojeve delova.

Informacije o priboru i rezervnim delovima možete pronaći na www.kaercher.com.

Suvo usisavanje

PAŽNJA

Usisavanje hladnog pepela

Oštećenje uređaja

Usisavajte hladni pepeo samo odvajanjem pepela.

PAŽNJA

Neispravan ili moker pljosnati naborani filter

Oštećenje uređaja

Pre puštanja u rad proverite da li ima oštećenja na pljosnatom naboranom filteru i po potrebi ga zamenite.

Usisavajte samo sa suvim pljosnatim naboranim filterom.

Napomena

Blagovremeno zamenite filtersku vrećicu jer se može oštetiti prepunjena filterska vrećica. Stepennapunjenosti filterske vrećice zavisi od usisane prljavštine. Kod sitne prašine, peska, itd. filterska vrećica treba češće da se zamenjuje.

Mokro usisavanje

PAŽNJA

Mokro usisavanje sa filterskom vrećicom

Oštećenje uređaja

Nemojte koristiti filtersku vrećicu prilikom mokrog usisavanja.

PAŽNJA

Rad sa punim rezervoarom

Ako je rezervoar napunjen, plovak zatvara usisni otvor i uređaj radi sa povišenim brojem obrtaja.

Odmah isključite uređaj i ispraznite rezervoar.

Napomena

Ako se uređaj prevrne, plovak može takođe da se zatvori. Kako bi uređaj i dalje mogao da usisava, uspravite uređaj, isključite ga, sačekajte 5 sekundi i ponovo ga uključite.

Prekid rada

- Prekidač uređaja postavite na „0 OFF“. Uređaj se isključuje.

2. Verzija 1: Postavite ručku usisnog creva u međupoložaj za parkiranje.

Slika N

Verzija 2: Podni nastavak zakačiti u položaj za parkiranje.

Slika O

Završetak rada

1. Prekidač uređaja postavite na „0 OFF“. Uređaj se isključuje.
2. Izvući strujni utikač.
3. Uklonite glavu uređaja.
Slika B
4. Ispraznite rezervoar.
Slika P
5. Mogućnost odlaganja:
Slika W

Napomena

Usisno crevo može da se obmoti oko glave uređaja i može se pričvrstiti na glavu uređaja pomoću crevne manžetne.

6. Uređaj skladištite na suvom mestu zaštićenom od smrzavanja.

Upotreba pribora

Opšte instrukcije za primenu

- Povežite podni nastavak sa usisnim crevima.
Slika J
- Različite mlaznice, kao npr. podne mlaznice, povežite sa ručkom ili ih direktno natakните na usisno crevo.

Preklopni podni nastavak

Napomena

Koristite podni nastavak za usisavanje suve prljavštine.

- Za usisavanje tepiha koristite položaj sa uvučenim četkama na donjoj strani.
- Za usisavanje tvrdih podova koristite položaj sa izvučenim četkama na donjoj strani.

Slika K

Nastavak za tekstilni nameštaj

- Za usisavanje tapaciranog nameštaja, dušeka, zavesa itd.

Automatska mlaznica

- Za brzo čišćenje velikih tekstilnih površina u automobilu, kao npr. prtljažnika, prostora za noge, zadnje klupe.

Izuzetno dugačak nastavak za fuge

- Za čišćenje teško dostupnih područja, kao npr. između automobilskih sedišta.

Usisna četka sa čvrstim dlačicama

- Za temeljno čišćenje postave i tepiha u automobilu.

Usisna četka sa mekim dlačicama

- Za pažljivo čišćenje osetljivih površina u automobilu, kao npr. table sa instrumentima ili srednje konzole.

ili

- Za pažljivo čišćenje osetljivih površina ili filigranskih predmeta, koji se nalaze npr. na radnom postolju.

Nega i održavanje

Opšte napomene o nezi

- Uređaj i delove pribora od plastike održavati pomoću uobičajenog sredstva za čišćenje plastike.

- Po potrebi, rezervoar i pribor isperite vodom i osušite pre dalje upotrebe.

Čišćenje filterske kasete/pljosnatog naboranog filtera

1. Otključajte filtersku kasetu i rasklopите je.
Slika Q
2. Izvadite filtersku kasetu.
Slika R
3. Ispraznite filtersku kasetu iznad kante za smeće. U slučaju jačeg zaprljanja, filtersku kasetu udarajte o ivicu kante za smeću. Pri tom, ravni naborani filter ne mora da se vadi iz filterske kasete.

Slika S

Prema potrebi posebno očistite pljosnati naborani filter.

4. Radi toga, pljosnati naborani filter izvadite iz filterske kasete.
Slika T
5. Pljosnati naborani filter očistite mlazom vodom. Nemojte četkati ili trljati.
Slika U
6. Pre ponovne upotrebe ostavite pljosnati naborani filter da se potpuno osuši.
Slika V

Napomena

Preporučujemo da pre svake upotrebe očistite pljosnati naborani filter.

Pomoć u slučaju smetnji

Smetnje obično imaju jednostavne uzroke koje možete samostalno da otklonite uz pomoć sledećeg pregleda. U slučaju da imate nedoumice ili smetnje koje nisu ovde navedene, obratite se ovlašćenoj servisnoj službi.

Opada snaga usisavanja

Začepljenje je pribor, usisno crevo ili usisne cevi.

- Eliminirajte začepljenje odgovarajućim pomoćnim sredstvom.

Filterska vrećica je puna

- Zamenite filtersku vrećicu.

Pljosnati naborani filter je zaprljan.

- Očistite pljosnati naborani filter (pogledajte poglavlje *Čišćenje filterske kasete/pljosnatog naboranog filtera*).

Pljosnati naborani filter je oštećen.

- Zamenite pljosnati naborani filter.

Tehnički podaci

Napomena

Tehnički podaci se nalaze na natpisnoj pločici.

Общи указания



Преди първото използване на уреда прочетете това оригинално ръководство за експлоатация и приложените указания за безопасност.

Процедирайте съответно.

Запазете двете книжки за последващо използване или за следващия собственик.

Upotreba по предназначение

Използвайте уреда само в частно домаќинство.

Уредът е предназначен за употреба като прахосмукачка за мокро и сухо почистване съгласно посочените в настоящото ръководство за експлоатация описания и указания за безопасност. Студена пепел трябва да се изсмука само с подходяща принадлежност.

Пазете уреда от дъжд и не го съхранявайте на открито.

Указание

Производителят не носи отговорност за евентуални щети, предизвикани от употреба не по предназначение или грешно обслужване.

Защита на околната среда



Опаковъчните материали подлежат на рециклиране. Моля, изхвърляйте опаковките по съобразен с околната среда начин.



Електрическите и електронните уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, а често и съставни части, напр. батерии, акумулаторни батерии или масло,

които при неправилно боравене или изхвърляне могат да представляват потенциална опасност за човешкото здраве и за околната среда. За правилното функциониране на уреда все пак тези съставни части са необходими. Обозначените с този символ уреди не трябва да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци.

Указания за съставни вещества (REACH)

Актуална информация относно съставни вещества можете да намерите тук: www.kaercher.com/REACH

Акcesoари и резервни части

Използвайте само оригинални акcesoари и оригинални резервни части, по този начин осигурявате безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда.

Информация относно акcesoари и резервни части ще намерите тук: www.kaercher.com.

Обхват на доставка

Обхватът на доставката на уреда е изобразен върху опаковката. При разопаковане проверете съдържането за цялост. При липсващи акcesoари или при транспортни щети, моля, обърнете се към Вашия дистрибутор.

Гаранция

Във всяка държава са валидни издадените от нашия оторизиран дистрибутор гаранционни условия. Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или производствен дефект. В случай на предявяване на право на гаранция, се обърнете към Вашия дистрибутор или към най-близкия оторизиран сервиз, като представите касовата бележка. (Адрес, вж. задната страна)

Описание на уреда

Оборудването се различава в зависимост от избрания модел. Конкретното оборудване е описано върху опаковката на уреда.

Вижте изображенията на страницата с графики.

Фигура А

- 1 Извод за всмукателен маркуч
- 2 Въртящ прекъсвач
- 3 Дръжка за носене
- 4 Позиция за паркиране на ръкохватката/мястото за съхранение на принадлежности
- 5 Филтърна касета с бутон за деблокиране

- 6 Кука на кабела
- 7 Място за съхранение на маркуча (от двете страни)
- 8 Повърхност на поставката
- 9 Затварящ механизъм на резервоара
- 10 Типова табелка с технически данни (напр. размери на резервоара)
- 11 Мрежов захранващ кабел с щепсел
- 12 Позиция за паркиране на подовата дюза
- 13 Място за съхранение на принадлежности
- 14 Водеща ролка
- 15 Филтърна торбичка
- 16 Плосък филтър
- 17 Сваляща се ръкохватка
- 18 Всмукателен маркуч със съединителен елемент
- 19 Всмукателни тръби 2 x 0,5 m
- 20 Дюза за почистване на фуги
- 21 ** Подова дюза с вложка за мокро и сухо почистване
- 22 Превключваща подова дюза за почистване на килими и твърди подове (Home)
- 23 Дюза за мека мебел (Home)
- 24 2x филтърни торбички (Home)
- 25 Дюза за автомобил (Car)
- 26 Екстра дълга дюза за почистване на фуги (Car)
- 27 Смукателна четка с твърд косъм (Car)
- 28 Смукателна четка с мек косъм (Car)

** Не е включено в комплекта на доставката на версия Home

Монтиране на водещите колела

1. Преди първото пускане в експлоатация извадете съдържанието от резервоара и монтирайте водещите колела.

Фигура В

Фигура С

Фигура D

Указание

При версии с тръби от неръждаема стомана преди първото пускане в експлоатация свалете предпазното капаче.

Пускане в експлоатация

Поставяне на филтърна торбичка

1. Разгънете филтърната торбичка изцяло.
2. Поставете филтърната торбичка на извода на уреда и я натиснете силно.

Фигура Е

3. Поставете и блокирайте главината на уреда.

Фигура F

Указание

За изсмукване на фин прах препоръчваме да се използва филтърна торбичка.

Монтиране на маркуч, тръби, подова дюза

1. Свържете всмукателния маркуч.
Фигура G
2. Свържете всмукателния маркуч с ръкохватката.
Фигура H

Указание

За удобно изсмукване в максимално тясно пространство ръкохватката може да се сваля и принадлежността да се поставя директно на всмукателния маркуч.

За да се освободи ръкохватката, трябва да се написнат свите повърхности от двете страни на ръкохватката и тя да се изтегли от маркуча.

3. Монтирайте подовата дюза.
 - Монтирайте вложката в подовата дюза.
 - Свържете подовата дюза с всмукателните тръби.

Фигура I

Пускане на уреда в експлоатация

1. Включете мрежовия щепсел в контакта.
Фигура L
2. Поставете прекъсвача на уреда на желаното положение.
Фигура M
 - Положение "1 ON": уредът се включва.
 - Положение "0 OFF": уредът се изключва.

Експлоатация

ВНИМАНИЕ

Липсващ плосък филтър

Поверда на уреда

Винаги работете с монтиран плосък филтър.

Указание

При покупката и монтажа на филтърни торбички и плоски филтри следете за актуалните номера на части.

Информация за принадлежности и резервни части ще намерите на интернет страница www.kaercher.com.

Сухо почистване

ВНИМАНИЕ

Изсмукване на студена пепел

Поверда на уреда

Изсмуквайте студената пепел само с предварителен сепаратор за пепел.

ВНИМАНИЕ

Дефектен или мокър плосък филтър

Поверда на уреда

Преди пускане в експлоатация проверявайте плоския филтър за повреди и при необходимост го сменяйте.

Изсмуквайте само със сух плосък филтър.

Указание

Сменяйте филтърната торбичка своевременно, тъй като препълнената филтърна торбичка може да се повреди. Степената на напълване на филтърната торбичка зависи от изсмуканата мръсотия. При фин прах, пясък и т. н. филтърната торбичка трябва да се сменя по-често.

Мокро почистване

ВНИМАНИЕ

Мокро изсмукване с филтърна торбичка

Поверда на уреда

При мокро изсмукване не използвайте филтърна торбичка.

ВНИМАНИЕ

Работа с пълен резервоар

Ако резервоарът е пълен, поплавък затваря всмукателния отвор и уредът работи с повишени обороти.

Незабавно изключете уреда и изпразнете резервоара.

Указание

Ако уредът падне, поплавъкът също може да се затвори. За да възстановите способността на уреда да изсмуква, изправете уреда, изключете го, изчакайте 5 секунди и след това го включете отново.

Прекъсване на работата

1. Поставете прекъсвача на уреда на "0 OFF". Уредът се изключва.
2. Вариант 1: поставете ръкохватката на всмукателния маркуч на междинната позиция за паркиране.
Фигура N
- Вариант 2: закачете подовата дюза в позицията за паркиране.
Фигура O

Приключване на работата

1. Поставете прекъсвача на уреда на "0 OFF". Уредът се изключва.
2. Извадете щепсела.
3. Свалете главината на уреда.
Фигура B
4. Изпразнете резервоара.
Фигура P
5. Вариант за съхранение:
Фигура W

Указание

всмукателният маркуч може да се наведе около главината на уреда и да се закрепи към нея с помощта на маншета за маркуча.

6. Съхранявайте уреда в сухо помещение без условия за замръзване.

Използване на принадлежностите

Общи указания за употреба

- Свържете подовата дюза с всмукателните тръби.
Фигура J
- Свързвайте различните дюзи, като напр. дюзата за почистване на fugи, с ръкохватката или ги поставяйте директно върху всмукателния маркуч.

Превключваща се подова дюза

Указание

Използвайте подовата дюза само за изсмукване на суха мръсотия.

- За изсмукване на подове с килими използвайте положението с прибрана ивица с четки на долната страна.
- За изсмукване на твърди подове използвайте положението с изведена ивица с четки на долната страна.
Фигура K

Дюза за почистване на тапицерии

- За изсмукване на мека мебел, матраци, пердетата и т. н.

Дюза за почистване на автомобили

- За бързо почистване на по-големи текстилни повърхности в автомобила, като напр. багажник, пространство за краката, задна седалка.

Екстра дълга дюза за почистване на фуги

- За почистване на труднодостъпни зони, като напр. между седалките на автомобила.

Смукателна четка с твърд косъм

- За основно почистване на покритите с тапицерия и килими повърхности в автомобила.

Смукателна четка с мек косъм

- За щадящо почистване на чувствителни повърхности в автомобила, като напр. арматурно табло или централна конзола.

Грижа и поддръжка

Общи указания за грижа

- Поддържайте уреда и пластмасовите принадлежности с конвенционален препарат за почистване на пластмаса.
- При необходимост изплакнете резервоара и принадлежностите с вода и ги подсушете, преди да ги използвате отново.

Почистване на филтърната касета/ плоския филтър

1. Деблокирайте филтърната касета и я отворете.
Фигура Q
2. Извадете филтърната касета.
Фигура R
3. Изпразнете филтърната касета над кошче за отпадъци. При по-силно замърсяване почуквайте филтърната касета в ръба на кошчето за отпадъци. За тази цел не е необходимо плоският филтър да се изважда от филтърната касета.
Фигура S

При необходимост почистете плоския филтър отделно.

4. За целта извадете плоския филтър от филтърната касета.
Фигура T
5. Почистете плоския филтър под течаща вода. Не търкайте и не използвайте четка.
Фигура U
6. Оставете плоския филтър да изсъхне напълно, преди да го използвате отново.
Фигура V

Указание

Препоръчваме плоския филтър да се почиства след всяка употреба.

Помощ при повреда

Много често причините за повреда са елементарни и с помощта на следните указания може сами да ги отстраните. Ако не сте сигурни или повредите не са описани тук, обърнете се към оторизирания сервис.

Намаляваща смукателна мощност

Принадлежностите, всмукателният маркуч или всмукателните тръби са запушени.

- Отстранете запушването с подходящ инструмент.

Филтърната торбичка е пълна

- Сменете филтърната торбичка.

Плоският филтър е замърсен.

- Почистете плоския филтър (вж. глава *Почистване на филтърната касета/плоския филтър*).

Плоският филтър е повреден.

- Сменете плоския филтър.

Технически данни

Указание

Техническите данни са посочени на типовата табелка.

Üldised juhised



Enne seadme esmast kasutamist lugege see originaalkasutusjuhend ja kaasasolevad ohutusjuhised läbi. Toimige

neile vastavalt.

Hoidke mõlemad brošüürid hilisemaks kasutamiseks või järgmise omaniku tarbeks alles.

Nõuetekohane kasutamine

Kasutage seadet eranditult eramajapidamises.

Seade on vastavalt käesolevas kasutusjuhendis esitatud kirjeldustele ja ohutusjuhiste ette nähtud kasutamiseks märgpuhastuseks ja kuivimurina.

Külma tuhka võib imeda ainult sobivate tarvikute abil. Kaitske seadet vihma eest ja ärge hoidke seda väljas.

Märkus

Tootja ei vastuta võimalike kahjude eest, mis on põhjustatud mittesihotstarbelisest kasutamisest või valest käsitsemisest.

Keskonnakaitse



Pakkematerjalid on taaskasutatavad. Utiliseerige pakendid keskkonnasäästlikult.



Elektrilised ja elektroonilised seadmed sisaldavad väärtuslikke taaskasutatavaid materjale ja sageli koostisosi nagu patareid, akud või õli, mis võivad vale ümberkäämise või vale utiliseerimise

korral kujutada potentsiaalset ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Seadme nõuetekohaseks käitamiseks on neid koostisosi siiski vaja. Selle sümboliga tähistatud seadmeid ei tohi utiliseerida koos olmeprügiga.

Juhised koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt: www.kaercher.com/REACH

Lisavarustus ja varuosad

Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruosid, mis tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse. Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt www.kaercher.com.

Tarnekomplekt

Seadme tarnekomplekt on kujutatud pakendil. Lahtipakkimisel kontrollige, kas pakendi sisu on täielik. Puuduolevate tarvikute või transpordikahjustuste korral teavitage oma edasimüüjat.

Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantitingimused. Seadmel esinevad mistahes rikked kõrvaldame garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või tootmisvigad. Garantiijuhtumil pöörduge ostu tõendava dokumendiga oma edasimüüja või lähima volitatud klienditeeninduse poole.

(Aadressi vt tagaküljelt)

Seadme kirjeldus

Sõltuvalt valitud mudelist on varustuses erinevusi. Konkreetne varustus on kirjeldatud seadme pakendil. Jooniseid vt graafika leheküljelt.

Joonis A

- ① Imivooliku ühendus
- ② Pöördlüli
- ③ Kandekäepide
- ④ Käepideme / tarvikute hoidja parkimisasend
- ⑤ Filtrikassett lahtilukustusnupuga
- ⑥ Kaablikonks
- ⑦ Voolikute hoiukoht (mõlemal poolel)
- ⑧ Hoiustamispid
- ⑨ Mahutilukk
- ⑩ Tüübisilt tehniliste andmetega (nt mahuti suurus)
- ⑪ Võrgupistikuga võrguühendusjuhe
- ⑫ Põrandaotsiku parkimisasend
- ⑬ Tarvikute pesa
- ⑭ Juhtrull
- ⑮ Filtrikott
- ⑯ Lamevoltfilter
- ⑰ Eemaldatav käepide
- ⑱ Imivoolik ühendusdetailiga
- ⑲ Imitorud 2 x 0,5 m
- ⑳ Vuugidüüs
- ㉑ ** Põrandadüüs otsikuga märg- ja kuivpuhastuseks
- ㉒ Ümberlülitatav põrandadüüs vaipkattega ja kõvale põrandale (Home)
- ㉓ Polstridüüs (Home)
- ㉔ 2x filtrikotti (Home)
- ㉕ Autodüüs (Car)
- ㉖ Eriti pikk vuugidüüs (Car)
- ㉗ Kõvade harjastega imihari (Car)
- ㉘ Pehmele harjastega imihari (Car)

** Ei sisaldu Home-versiooni tarnekomplektis

Juhtrullide paigaldamine

1. Enne esimest kasutamist eemaldage mahutist sisu ja kinnitage juhtrullid.

Joonis B
Joonis C
Joonis D

Märkus

Roostevabast terasest torudega versioonide puhul eemaldage enne esmakordset kasutamist kaitsekübar.

Käikuvõtmine

Filtrikoti sisestamine

1. Voltige filtrikott täielikult lahti.

2. Paigaldage filtrikott seadmeühendusele ja vajutage see kindlalt kinni.

Joonis E

3. Pange seadmepea peale ja lukustage.

Joonis F

Märkus

Peene tolmu imemiseks soovitame kasutada filtrikotti.

Monteerige voolik, torud, põrandadüüs

1. Ühendage imivoolik.

Joonis G

2. Ühendage imivoolik käepidemega.

Joonis H

Märkus

Mugavaks imemiseks piiratud ruumides saab käepideme eemaldada ja tarvikud kinnitada otse imivooliku külge.

Käepideme vabastamiseks vajutage käepideme mõlemal küljel halli ala ja tõmmake käepide voolikust lahti.

3. Paigaldage põrandadüüs

- Paigaldage sisestus põrandadüüsi.
- Ühendage põrandadüüs imitorudega.

Joonis I

Seadme käikuvõtmine

1. Pistke võrgupistik pistikupesasse.

Joonis L

2. Seadke seadme lüliti soovitud asendisse.

Joonis M

- Asend „1 ON“: Seade lülitatakse sisse.
- Asend „0 OFF“: Seade lülitatakse välja.

Käitamine

TÄHELEPANU

Puudub lamevoltfilter

Seadmekahjustus

Töötage alati lamevoltfiltriga.

Märkus

Pidage filterkottide ja lamevoltfiltrite ostmisel ja paigaldamisel silmas aktuaalseid detailinumbreid.

Tarvikute ja varuosade kohta leiate informatsiooni aadressilt www.kaercher.com.

Kuivpuhastus

TÄHELEPANU

Külma tuha imemine

Seadmekahjustus

Imege tuhka ainult tuha eelseparaatoriga.

TÄHELEPANU

Defektne või märg lamevoltfilter

Seadmekahjustus

Enne kasutuselevõttu kontrollige lamevoltfiltrit kahjustusi ja vajadusel vahetage see välja.

Imege ainult kuiva lamevoltfiltriga.

Märkus

Vahetage filtrikott aegsasti välja, kuna liiga täis filtrikott võib viga saada. Filterkoti täituvusmäär sõltub sisseimevast mustusest. Peentolmu, liiva jne korral tuleks filtrikotti sagedamini uuega asendada.

Märgpuhastus

TÄHELEPANU

Märgpuhastus filtrikotiga

Seadmekahjustus

Ärge kasutage märgpuhastusel filtrikotti.

TÄHELEPANU

Töötamine täis mahutiga

Kui mahuti on täis, sulgeb ujuk imemisava ja seade töötab suurema pööretearvuga.

Lülitage seade koheselt välja ja tühjendage mahuti.

Märkus

Kui seade kukub ümber, võib ka ujuk sulguda. Seadme uuesti imivõimeliseks muutmiseks pange seade üles, lülitage see välja, oodake 5 sekundit ja lülitage seejärel uuesti sisse.

Käituse katkestamine

1. Seadke seadmelüliti „0 OFF“ peale. Seade lülitatakse välja.
2. Variant 1: Asetage imivooliku käepide vaheparkimisasendisse.
Joonis N
Variant 2: Riputage põrandadüüs parkimisasendisse.
Joonis O

Käituse lõpetamine

1. Seadke seadmelüliti „0 OFF“ peale. Seade lülitatakse välja.
2. Tõmmake võrgupistik välja.
3. Eemaldage seadmepea.
Joonis B
4. Tühjendage mahuti.
Joonis P
5. Ladustamisvõimalus:
Joonis W

Märkus

Imivooliku saab keerata seadmepea ümber ja kinnitada voolikukrae abil seadmepea külge.

6. Ladustage seadet kuivas ja külmumiskindlas kohas.

Tarvikute kasutamine

Üldised kasutusjuhised

- Ühendage põrandadüüs imitorudega.
Joonis J
- Ühendage erinevad düüsid, nagu nt vuugidüüs, käepidemega või pistke see otse imivoolikule.

Ümberlülitatav põrandadüüs

Märkus

Kasutage põrandadüüsi ainult kuiva mustuse imemiseks.

- Vaipkatete imemiseks kasutage alaküljel sisseliigutatud harjaribadega asendit.
- Kõvade põrandate imemiseks kasutage alaküljel väljalülitatud harjaribadega asendit.
Joonis K

Polstridüüs

- Polstermööbli, madratsite, kardinade jms imemiseks.

Autodüüs

- Suuremate tekstiilpindade kiireks puhastamiseks autos nagu nt pagasiruum, jalgaderuum, tagaiste.

Eriti pikk vuugidüüs

- Raskesti ligipääsetavate kohtade nagu nt autoistmete vahelt puhastamiseks.

Kõvade harjastega imihari

- Polstri- ja vaippindade põhjalikuks puhastamiseks autos.

Pehmete harjastega imihari

- Tundlike pindade õrnaks puhastamiseks autos nagu nt armatuurlaud või keskkonsool.

Hooldus ja jooksevremont

Üldised hooldusjuhised

- Hooldage seadet ja plastist tarvikuid laiatarbe plastipuhastusvahendiga.
- Loputage mahutit ja tarvikuid vajaduse korral veega ning kuivatage enne edasikasutamist.

Filtrikasseti/lamevoltfiltri puhastamine

1. Avage filtrikassett ja keerake see välja.
Joonis Q
2. Eemaldage filtrikassett.
Joonis R
3. Tühjendage filtrikassett prügikasti. Kui see on tugevalt määrduvad, koputage filtrikassetti vastu prügikasti serva. Lamevoltfiltrit ei pea selleks filtrikassettist eemaldama.
Joonis S
Vajadusel puhastage lamevoltfiltrit eraldi.
4. Selleks eemaldage lamevoltfilter filtrikassettist.
Joonis T
5. Puhastage lamevoltfiltrit voolava vee all. Ärge hõõruge ega pintseldage.
Joonis U
6. Enne korduvkasutamist laske lamevoltfiltril täielikult kuivada.
Joonis V

Märkus

Pärast iga kasutamist soovitage lamevoltfiltri puhastada.

Abi rikete korral

Riketel on tihti lihtsad põhjused, mille saate ise järgneva ülevaate abil kõrvaldada. Kahtluse korral või siin nimeitamata rikete puhul pöörduge palun volitatud klienditeeninduse poole.

Imivõimsus väheneb

- Tarvikud, imivoolik või imitorud on ummistunud.
- Eemaldage ummistus sobiliku abivahendiga. Filtrikott on täis
 - Vahetage filtrikott välja.
- Lamevoltfilter on määrduvad.
- Puhastage lamevoltfilter (vt pkt *Filtrikasseti/lamevoltfiltri puhastamine*).
- Lamevoltfilter on kahjustatud.
- Vahetage lamevoltfilter.

Tehnilised andmed

Märkus

Tehnilised andmed leiata tüübisildilt.

Vispärigas norädes



Pirms uzsäkt ierices lietošanu, izlasiet šo oriģinālo lietošanas instrukciju un pievienotās drošības norādes. Rīkojieties saskaņā ar tām. Saglabājiet abus bukletus turpmākai lietošanai vai nākamajam īpašniekam.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Izmantojiet ierici tikai privātā mājstāimniecībā. Ierici, saskaņā ar šajā lietošanas instrukcijā sniegtajiem aprakstiem un drošības norādēm, ir paredzēts izmantot kā mitrās un sausās tīrīšanas putekļsūcēju.

Aukstus pelnus drīkst iesūkt tikai ar piemērotiem piederumiem.

Aizsargāt ierīci pret lietu un neuzglabāt to ārā.

Norādījumi

Ražotājs neatbild par iespējamām zaudējumiem, kas radušies noteikumiem neatbilstošas lietošanas vai nepareizas apkalpošanas dēļ.

Vides aizsardzība



Iepakojuma materiālus ir iespējams pārstrādāt atkārtoti. Utilizējiet iepakojumus videi draudzīgā veidā.



Elektriskās un elektroniskās ierīces satur noderīgus pārstrādājamos materiālus un bieži vien tādās sastāvdaļās kā baterijas, akumulatorus un eļļu, kuras to nepareizas izmantošanas vai neatbilstošas utilizācijas gadījumā var radīt potenciālu apdraudējumu cilvēku veselībai un videi. Tomēr šīs sastāvdaļas ir nepieciešamas ierīces pareizai darbībai. Ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu, nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Informācija par sastāvdaļām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdaļām atradīsiet:

www.kaercher.com/REACH

Piederumi un rezerves daļas

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.

Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt www.kaercher.com.

Piegādes komplekts

Ierīces piegādes komplekts ir attēlots uz iepakojuma. Izsaņojot pārbaudiet, vai saturs ir pilnīgs. Ja trūkst piederumi vai transportēšanas laikā radušies bojājumi, lūdzu, informējiet tirgotāju.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sabiedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējamās Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecināšanu dokumentu griezieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā. (Adresi skatīt aizmugurē)

Ierīces apraksts

Aprīkojums atšķiras atkarībā no izvēlētajā modeļa. Konkrētais aprīkojums ir aprakstīts uz ierīces iepakojuma. Attēlus skatiet grafika lappusē.

Attēls A

- 1) Sūkšanas šļūtenes pieslēgums
- 2) Grozāmais slēdzis
- 3) Nešanas rokturis
- 4) Roktura / piederumu turētāja novietošanas pozīcija
- 5) Filtra kasete ar atbloķēšanas taustiņu
- 6) Kabeļa āķis
- 7) Šļūtenņu uzglabāšana (abās pusēs)
- 8) Novietošanas virsma

- 9) Tvertnes noslēgs
- 10) Tipa datu plāksnīte ar tehniskajiem datiem (piem., tvertnes izmērs)
- 11) Tīkla pieslēguma vads ar tīkla spraudni
- 12) Grīdas sprauslas novietošanas pozīcija
- 13) Piederumu ietvere
- 14) Vadības ritenis
- 15) Filtra maisiņš
- 16) Plakanrievu filtrs
- 17) Noņemams rokturis
- 18) Iesūkšanas šļūtene ar savienojuma posmu
- 19) Iesūkšanas caurules 2 x 0,5 m
- 20) Šaurā sprausla
- 21) ** Grīdas sprausla ar ieliktni mitrai un sausai sūkšanai
- 22) Pārslēdzama grīdas sprausla pakļājiem un cietiem grīdas segumiem (Home)
- 23) Polsterējuma sprausla (Home)
- 24) 2x filtra maisiņi (Home)
- 25) Automašīnas sprausla (Car)
- 26) Īpaši gara šaurā sprausla (Car)
- 27) Iesūkšanas birste ar cietiem sariem (Car)
- 28) Iesūkšanas birste ar mīksti sariem (Car)

** Nav iekļauta "Home" versijas piegādes komplektācijā

Vadības ritenīšu uzstādīšana

1. Pirms ekspluatācijas uzsākšanas no tvertnes izņemt saturu un uzstādīt vadības ritenīšus.

Attēls B

Attēls C

Attēls D

Norādījumi

Modeļiem ar nerūsējošā tērauda caurulēm, pirms ekspluatācijas uzsākšanas, noņem aizsargpārsegu.

Ekspluatācijas uzsākšana

Ievietot filtra maisiņu

1. Pilnībā atlocīt filtra maisiņu.
2. Pievienojiet filtra maisiņu ierīces savienojumam un stingri piespiediet to.

Attēls E

3. Uzlikt un nofiksēt ierīces galvu.

Attēls F

Norādījumi

Smalku putekļu sūkšanai, mēs iesakām izmantot filtra maisi.

Šļūtenes, cauruļu, grīdas sprauslu montāža

1. Pieslēgt iesūkšanas šļūteni.
Attēls G
2. Iesūkšanas šļūteni savienot ar rokturi.
Attēls H

Norādījumi

Ērtai sūkšanai šaurās vietās rokturi var noņemt un piederumus piestiprināt tieši pie iesūkšanas šļūtenes.

Lai atvienotu rokturi, abās roktura pusēs jānospiež pe-
lēkās zonas un rokturi jānovelk no šļūtenes.

3. Uzstādīt grīdas sprauslu.

- Grīdas sprauslā ievietot ieliktni.
- Grīdas sprauslu savienot ar iesūkšanas cauru-
lēm.

Attēls I

Ierīces ekspluatācijas uzsākšana

1. Iespraudiet tīkla spraudni kontaktlīgnzdā.

Attēls L

2. Ierīces slēdzi iestatīt vēlamajā pozīcijā.

Attēls M

- Pozīcija "1 ON": Ierīce tiek ieslēgta.
- Pozīcija "0 OFF": Ierīce tiek izslēgta.

Ekspluatācija

IEVĒRĪBAI

Trūkst plakanrievu filtra

Iekārtas bojājumi

Vienmēr strādājiet ar ievietotu plakanrievu filtru.

Norādījumi

Iegādājoties un uzstādot filtra maisiņus un plakanrievu
filtrus, pievērst uzmanību esošajiem daļu numuriem.

Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt
www.kaercher.com.

Sausā sūkšana

IEVĒRĪBAI

Aukstu pelnu iesūkšana

Iekārtas bojājumi

Aukstos pelnus iesūkt tikai ar pelnu separatoru.

IEVĒRĪBAI

Bojāts vai slapjš plakanrievu filtrs

Iekārtas bojājumi

Pirms ekspluatācijas uzsākšanas pārbaudiet, vai pla-
kanrievu filtrs nav bojāts, un nepiec. gad. nomainiet to.

Sūciet tikai ar sausu plakanrievu filtru.

Norādījumi

Savlaicīgi nomainīt filtra maisiņu, jo pārāk pilns filtra
maisniņš var tikt bojāts. Filtra maisiņa uzpildes pakāpe ir
atkarīga no uzsūktajiem netīrumiem. Smauku putekļu,
smilšu utt. gadījumā filtra maisiņu ir bieži jāmaina.

Mitrā sūkšana

IEVĒRĪBAI

Mitrā sūkšana ar filtra maisiņu

Iekārtas bojājumi

Mitrās sūkšanas laikā neizmantojiet filtra maisiņu.

IEVĒRĪBAI

Darbība ar pilnu tvertni

Ja tvertne ir pilna, pludiņš noslēdz sūkšanas atveri un
ierīce darbojas ar paaugstinātu apgrieziena skaitu.

Uzreiz izslēdziet ierīci un iztukšojiet tvertni.

Norādījumi

Ja ierīce apkrīt, pludiņš arī var noslēgt sūkšanas atveri.
Lai ierīce atkal varētu sūkt, pieceliet to, izslēdziet to, uz-
gaidiet 5 sekundes un pēc tam atkal ieslēdziet.

Ekspluatācijas pārtraukšana

1. Ierīces slēdzi iestatīt uz "0/OFF".
Ierīce tiek izslēgta.

2. 1. variants: Iesūkšanas šļūtenes rokturi uzspraust
vidējā novietošanas pozīcijā.

Attēls N

2. variants: Grīdas tīrīšanas sprauslu iekārt novieto-
šanas pozīcijā.

Attēls O

Ekspluatācijas pabeigšana

1. Ierīces slēdzi iestatīt uz "0/OFF".

Ierīce tiek izslēgta.

2. Izvilkt tīkla spraudni.

3. Noņemt ierīces galvu.

Attēls B

4. Iztukšojiet tvertni.

Attēls P

5. Uzglabāšanas iespēja:

Attēls W

Norādījumi

Iesūkšanas šļūteni var aptīt ap ierīces galvu un piestip-
rināt pie ierīces galvas ar šļūtenes atloka starpniecību.

6. Ierīci uzglabāt sausā un pret salu drošā telpā.

Piederumu lietošana

Vispārīgas lietošanas norādes

- Grīdas sprauslu savienot ar iesūkšanas caurulēm.

Attēls J

- Dažādas sprauslas, piem., šauro sprauslu savieno-
jiet ar rokturi vai piestipriniet to tieši iesūkšanas šļū-
tenei.

Pārslēdzams grīdas uzgalis

Norādījumi

Grīdas sprauslu izmantojiet tikai sausu netīrumu iesūk-
šanai.

- Paklāju grīdas segumu sūkšanai izmantojiet pozīci-
ju ar apakšpusē ievirzītu birstes sloksni.
- Cietu grīdas segumu sūkšanai izmantojiet pozīciju
ar apakšpusē izvērztu birstes sloksni.

Attēls K

Polsterējuma sprausla

- Polsterēto mēbeļu, matraču, aizkaru utt. sūkšanai

Automašīnas sprausla

- Ātrai lielāku tekstila virsmu, piem., bagāžas nodalī-
juma, kāju nodalījuma, aizmugurējā sēdekļa tīrīša-
nai automašīnā.

Īpaši gara šaurā sprausla

- Tīrīšanai grūti sasniedzamās vietās, piem., starp
automašīnas sēdekļiem.

Iesūkšanas birste ar cietiem sariem

- Rūpīgi polsterējuma un paklāju tīrīšanai automaši-
nas salonā.

Iesūkšanas birste ar mīksti sariem

- Saudzīgai jutīgu virsmu, piem., vadības paneļa vai
viduskonsoles tīrīšanai automašīnā.

Kopšana un apkope

Vispārīgas kopšanas norādes

- Ierīces un piederumu plastmasas daļas kopt ar pa-
rastu plastmasas kopšanai paredzētu līdzekli.
- Vajadzības gadījumā izskalot tvertni un piederumus
ar ūdeni un ļaut nožūt pirms turpmākās lietošanas.

Filtra kasetes / plakanrievu filtra tīrīšana

1. Atfiksēt un izstumt filtra kaseti.

Attēls Q

2. Izņemt filtra kaseti.

Attēls R

3. Iztukšot filtra kaseti atkritumu tvertnē. Ja filtra kasete ir ļoti netīra, filtra kasetei pasīst pret atkritumu tvertnes malu. Plakanrievu filtrs šim nolūkam nav jāizņem no filtra kasetes.

Attēls S

Nepieciešamības gadījumā plakanrievu filtru notīrīt atsevišķi.

4. Šim nolūkam plakanrievu filtru izņem no filtra kasetes.

Attēls T

5. Plakanrievu filtru iztīrīt zem tekoša ūdens. Neberzt un netīrīt ar suku.

Attēls U

6. Pirms atkārtotas izmantošanas ļaut plakanrievu filtram pilnībā nožūt.

Attēls V

Norādījumi

Pēc katras lietošanas reizes ieteicams plakanrievu filtru notīrīt.

Palīdzība traucējumu gadījumā

Traucējumu cēloņi bieži vien ir vienkārši un tos ar turpmākā pārskata palīdzību var novērst pašu spēkiem. Šaubu vai nenorādītu traucējumu gadījumā, lūdz, vērsieties autorizētā klientu servisā.

Sūkšanas jaudas samazināšanās

Piederumi, iesūkšanas šļūtene vai iesūkšanas caurules ir nosprostotas.

- Atbrīvojies no nosprostošanas, izmantojot piemērotu palīgīdzekli.

Filtra maisiņš ir pilns

- Nomainīt filtra maisiņu.

Plakanrievu filtrs ir netīrs.

- Iztīrīt plakanrievu filtru (skatīt nodaļu *Filtra kasetes / plakanrievu filtra tīrīšana*).

Plakanrievu filtrs ir bojāts.

- Nomainīt plakanrievu filtru.

Tehniskie dati

Norādījumi

Tehniskie dati atrodas uz tipa datu plāksnītes.

Bendrosios norodus



Prieš pradējami naudoties prietaisu, perskaitykite šią originalią naudojimo instrukciją ir pridedamus saugos

nurodymus. Laikykitės jų.

Išsaugokite abi knygeles vėlesniam naudojimui arba kitam prietaiso savininkui.

Numatomasis naudojimas

Šį įrenginį naudokite tik privačioms reikmėms.

Remiantis šioje eksploataavimo instrukcijoje pateiktais aprašymais ir saugos nurodymais prietaisą galima naudoti kaip sausojo ir šlapiojo siurbimo siurbinį.

Šaltus pelenus galima išsiurbti tik naudojant tinkamą priedą.

Saugokite prietaisą nuo lietaus ir nelaikykite jo lauke.

Pastaba

Gamintojas neatsako už galimą žalą, jeigu ji padaroma prietaisą naudojant netinkamai arba ne pagal paskirtį.

Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Pakuotės atliekas sutvarkykite tausodami aplinką.



Elektros ir elektroniniuose prietaisuose būna vertingų perdirbamų medžiagų ir dažnai tokių dalių, su kuriomis netinkamai elgiantis arba netinkamai jas pašalinus gali kilti pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai. Tačiau norint tinkamai eksploatuoti įrenginį šios dalys būtinos. Šiuo simboliu pažymėtus įrenginius draudžiama šalinti su buitinėmis atliekomis.

Pastabos dėl sudėtinųjų medžiagų (REACH)

Naujausią informaciją apie sudėtinės medžiagas rasite: www.kaercher.com/REACH

Priedai ir atsarginės dalys

Naudokite tik originalius priedus ir originalas atsarginės dalis – taip užtikrinsite, kad įrenginys veiktų patikimai ir be trūkčių.

Informaciją apie priedus ir atsarginės dalis rasite svetainėje www.kaercher.com.

Komplektacija

Įrenginio tiekiamo komplekto sudėtis parodyta ant pakuotės. Išpakavę patikrinkite, ar yra visos įrenginio detalės. Jei trūksta priedų arba yra transportavimo pažeidimų, praneškite apie tai pardavėjui.

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus įrenginio gedimus garantuojame galiojimo laikotarpiu pašalinime nemokamai, jei tokių gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinantį kasos kvitą.

(Adresą rasite kitoje pusėje)

Prietaiso aprašymas

Atsižvelgiant į pasirinktą modelį konstrukcija gali skirtis. Konkreti konstrukcija aprašyta ant prietaiso pakuotės. Paveikslai pateikti grafikų puslapyje.

Paveikslas A

- 1 Siurbimo žarnos jungtis
- 2 Sukamasis jungiklis
- 3 Nešiojimo rankena
- 4 Statymo padėties rankena / priedų laikiklis
- 5 Filtra kasetė su blokavimo panaikinimo mygtuku
- 6 Kabelio kabliukas
- 7 Žarnų laikiklis (abiejose pusėse)
- 8 Padėjimo paviršius
- 9 Talpyklos dangtis
- 10 Identifikacinė plokštelė su techniniais duomenimis (pvz., talpyklos dydis)
- 11 Maitinimo tinklo laidas su tinklo kištuku
- 12 Stovėjimo padėties grindų valymo antgalis
- 13 Priedų laikiklis
- 14 Kreipiamasis ratukas

- 15) Filtru maišelis
- 16) Plokščiasis klostuotas filtras
- 17) Nuimamoji rankena
- 18) Siurbimo žarna su jungtimi
- 19) Siurbimo vamzdžiai 2 x 0,5 m
- 20) Siūlių valymo antgalis
- 21) ** Drėgnajam ir sausajam siurbimui skirtas grindų valymo antgalis su įdėklu
- 22) Perjungiamasis kilimų ir grindų kietųjų dangų valymo antgalis (namų)
- 23) Apmušalų valymo antgalis (namų)
- 24) 2x filtrų maišeliai (namų)
- 25) Automobilio valymo antgalis (skirtas automobiliams)
- 26) Ypatingai ilgas siūlių valymo antgalis (skirtas automobiliams)
- 27) Siurbiamasis kietųjų šerių šepetys (skirtas automobiliams)
- 28) Siurbiamasis minkštųjų šerių šepetys (skirtas automobiliams)

**Į namams skirtą pristatymo versiją neįtraukta

Sumontuokite pasukamus ratukus

1. Prieš pradėdami eksploatuoti išimkite turinį iš talpyklos ir pritvirtinkite ratukus.

Paveikslas B

Paveikslas C

Paveikslas D

Pastaba

Jei tai versija su nerūdijančio plieno vamzdeliais, prieš pirmą kartą naudojant privaloma nuimti apsauginį dangtelį.

Eksploatavimo pradžia

Įdėkite filtro maišelį

1. Visiškai išskleiskite filtro maišelį.
2. Pritvirtinkite filtro maišelį prie prietaiso jungties ir tvirtai prispauskite.

Paveikslas E

3. Uždėkite ir užfiksuokite siurbimo galvutę.

Paveikslas F

Pastaba

Siurbti smulkias dulkes rekomenduojame naudoti filtro maišelį.

Montuokite žarną, vamzdžius, grindų valymo antgalį

1. Prijunkite įsiurbimo žarną.
2. Siurbimo žarną sujunkite su rankena.

Paveikslas H

Pastaba

Patogiam siurbimui ankštosiose vietose rankeną galima nuimti, o priedus pritvirtinti tiesiai prie įsiurbimo žarnos. Norėdami atleisti rankeną, paspauskite pilkas zonas abiejose rankenos pusėse ir nuimkite rankeną nuo žarnos.

3. Sumontuokite grindų valymo antgalį.
 - Į grindų valymo antgalį įmontuokite įdėklą.

- Grindų valymo antgalį sujunkite su siurbimo vamzdžiu.

Paveikslas I

Prietaiso naudojimas

1. Įkiškite tinklo kištuką į kištukinę dėžutę.
2. Prietaiso rankeną nustatykite į norimą padėtį.

Paveikslas M

- „1 IJ.“ padėtis: Prietaisas bus įjungtas.
- „0 IŠJ.“ padėtis: Prietaisas bus išjungtas.

Eksploatavimas

DĖMESIO

Trūksta plokščiojo klostuoto filtro

Prietaiso pažeidimai

Visada dirbkite įdėję plokščiąjį klostuotą filtrą.

Pastaba

Pirkdami ir montuodami filtrų maišelius ir kasetinius filtrus, atkreipkite dėmesį į esamus dalių numerius.

Informaciją apie priedus ir atsargines dalis rasite svetainėje www.kaercher.com.

Sausasis siurbimas

DĖMESIO

Šaltų pelenų siurbimas

Prietaiso pažeidimai

Šaltus pelenus siurbkite tik su išankstiniu pelenų skirtuvu.

DĖMESIO

Sugedęs arba plokščiasis klostuotas filtras yra sušlapęs

Prietaiso pažeidimai

Prieš pradėdami eksploatuoti, patikrinkite, ar plokščiasis klostuotas filtras nėra pažeistas, jei reikia, jį pakeiskite.

Siurbkite tik sausu plokščiuoju klostuotu filtru.

Pastaba

Tinkamu laiku pakeiskite filtro maišelį, nes pernelyg pripildytas filtro maišelis gali būti pažeistas. Filtro maišelio užpildymą lemia susiurbti nešvarumai. Siurbiant smulkias dulkes, smėlį ir pan., filtro maišelis keičiamas dažniau.

Šlapiasis siurbimas

DĖMESIO

Šlapiasis siurbimas su filtro maišeliu

Prietaiso pažeidimai

Naudodami šlapiąjį siurbimą nenaudokite filtro maišelio.

DĖMESIO

Eksploatavimas su pilna talpykla

Kai talpykla pilna, plūdė uždaro siurbimo angą ir prietaisas veikia padidintu sūkių dažniu.

Prietaisą iš karto išjunkite ir ištuštinkite talpyklą.

Pastaba

Jei prietaisas nuvirstų, plūdė taip pat gali uždaryti. Kad prietaisas vėl būtų tinkamas siurbti, pastatykite jį, išjunkite, palaukite 5 sekundes ir vėl įjunkite.

Eksploatavimo nutraukimas

1. Prietaiso jungiklį nustatykite į padėtį „0 / IŠJ“. Prietaisas bus išjungtas.

2. 1 variantas: Siurbimo žarnos rankeną įstatykite į tarpinę statymo padėtį.
Paveikslas N
- 2 variantas: Grindų valymo antgalį pakabinkite laikymo padėtyje.
Paveikslas O

Eksploatavimo užbaigimas

1. Prietaiso jungiklį nustatykite į padėtį „0 / IŠJ“.
2. Prietaisas bus išjungtas.
3. Ištraukite tinklo kištuką.
4. Nuimkite prietaiso galvutę.
Paveikslas B
5. Ištuštinkite talpyklą.
Paveikslas P
6. Sandėliavimo galimybė:
Paveikslas W

Pastaba

- Siurbimo žarna galima apvynioti aplink prietaiso galvutę ir prie prietaiso galvutės pritvirtinti žarnos antkakliu.*
6. Prietaisą sandėliuokite sausoje ir nuo šalčio apsaugotoje vietoje.

Priedų naudojimas

Bendrieji naudojimo nurodymai

- Grindų valymo antgalį sujunkite su siurbimo vamzdžiu.
Paveikslas J
- Įvairius antgalius, pvz., siūlių valymo antgalį, sujunkite su rankena arba tiesiogiai pritvirtinkite prie įsiurbimo žarnos.

Perjungiamasis grindų valymo antgalis

Pastaba

Grindų valymo antgaliu susiurbkite tik sausuosius nešvarumus.

- Siurbdami kiliminę dangą šepečio juosteles nustatykite į apatinę padėtį.
- Siurbdami kietąsias grindų dangas šepečio juosteles nustatykite į apatinę padėtį.
Paveikslas K

Apmušalų valymo antgalis

- Minkštųjų baldų, čiužinių, užuolaidų ir kt. siurbimui.

Automobilio valymo antgalis

- Greitam didesnių tekstilės paviršių valymui automobilyje, pvz., bagažinės, kojų skyriaus, užpakalinės sėdynės.

Ypatingai ilgus siūlių valymo antgalis

- Valyti sunkiai pasiekiamas vietas, pvz., tarp automobilio sėdynių.

Siurbiamasis kietųjų šerių šepetys

- Kruopščiam automobilio apmušalų ir kilimėlių dangų išvalymui.

Siurbiamasis minkštųjų šerių šepetys

- Tausojamam neatsparių automobilio paviršių išvalymui, pvz., prietaisų skydeliui arba viduriniajam pultui.

Techninė priežiūra ir eksploatacinės parengties užtikrinimas

Bendrosios priežiūros instrukcijos

- Prietaisą ir plastikinius priedus valykite įprastu plastikui skirtu valikliu.

- Jeigu būtina, talpyklą ir priedus praplaukite vandeniu ir išdžiovinkite prieš tolesnį naudojimą.

Filtro kasetės / plokščiojo klostuoto filtro valymas

1. Panaikinkite filtro kasetės blokavimą ir ją išskleiskite.
Paveikslas Q
 2. Išimkite filtro kasetę.
Paveikslas R
 3. Filtro kasetę ištuštinkite į šiukšliadėžę. Jeigu filtro kasetė yra labai nešvari, prispauskite ją prie šiukšliadėžės krašto. Plokščiojo klostuoto filtro nereikia išimti iš filtro kasetės.
Paveikslas S
- Jeigu būtina, plokščiajam klostuotą filtrą išvalykite atskirai.
4. Kad plokščiasis klostuotas filtras būtų išvalytas, jį išimkite iš filtro kasetės.
Paveikslas T
 5. Plokščiajam klostuotą filtrą išplaukite tekančiu vandeniu. Neleidžiamarinti ir valyti šepetčiu.
Paveikslas U
 6. Prieš imdamiesi naudoti plokščiajam klostuotą filtrą, kruopščiai jį išdžiovinkite.
Paveikslas V

Pastaba

Plokščiajam klostuotą filtrą rekomenduojame išvalyti po kiekvieno naudojimo.

Pagalba trikčių atveju

Gedimų priežastys dažnai yra paprastos, kurias nesunkiai pašalinsite pasinaudoję šia apžvalga. Kilus abejonių arba atsiradus čia nenurodytų gedimų, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo tarnybą.

Mažėja siurbimo galia

Priedas, siurbimo žarna ar siurbimo vamzdžiai yra užsikimšę.

- Kamšatį pašalinkite naudodami tinkamą pagalbinę priemonę.

Filtro maišelis pripildytas iki galo

- Pakeiskite filtro maišelį.

Plokščiasis klostuotas filtras yra užterštas.

- Plokščiojo klostuoto filtro valymas (žr. skyrių *Filtro kasetės / plokščiojo klostuoto filtro valymas*).

Plokščiasis klostuotas filtras yra pažeistas.

- Pakeiskite plokščiajam klostuotą filtrą.

Techniniai duomenys

Pastaba

Techniniai duomenys pateikti identifikacinėje plokštelėje.

Загальні вказівки



Перед першим використанням пристрою ознайомитися з цією оригінальною інструкцією з експлуатації та вказівками з техніки безпеки, що додаються. Діяти відповідно до них. Зберігати обидві брошури для подальшого використання або для наступного власника.

Використання за призначенням

Пристрій слід використовувати виключно в домашньому господарстві. Пристрій призначений для використання як пілосос для сухого та вологого прибирання відповідно до опису та вказівок з техніки безпеки, наведених у цій інструкції з експлуатації.

Збирати холодну золу можна лише за допомогою відповідного приладдя.

Захищати пристрій від дощу і не зберігати пристрій на відкритому повітрі.

Вказівка

Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження, що виникли внаслідок використання не за призначенням або неправильної експлуатації.

Охорона довкілля



Пакувальні матеріали придатні до вторинної переробки. Упаковку необхідно утилізувати без шкоди для довкілля.



Електричні та електронні пристрої найчастіше містять цінні матеріали, які придатні до вторинної переробки, та компоненти, такі як батареї, акумулятори чи мастило, які у разі неправильного поводження з ними або неправильної утилізації можуть створити потенційну небезпеку для здоров'я людини та довкілля. Однак ці компоненти необхідні для належної експлуатації пристрою. Пристрої, позначені цим символом, забороняється утилізувати разом із побутовим сміттям.

Вказівки щодо компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на сайті: www.kaercher.com/REACH

Приладдя та запасні деталі

Слід використовувати лише оригінальне приладдя та оригінальні запасні частини, тому що саме вони гарантують безпечну та безперебійну експлуатацію пристрою.

Інформація щодо приладдя та запасних частин міститься на сайті www.kaercher.com.

Комплект поставки

Комплектація пристрою зазначена на упаковці. Під час розпакування пристрою перевірити комплектацію. У разі нестачі приладдя або ушкоджень, отриманих під час транспортування, слід повідомити про це торговельної організації, яка продала пристрій.

Гарантія

У кожній країні діють відповідні гарантійні умови, встановлені уповноваженою організацією збуту нашої продукції в цій країні. Можливі несправності приладу протягом гарантійного строку ми усуваємо безкоштовно, якщо причина несправності полягає в дефектах матеріалів або виробничому браку. У разі виникнення претензій протягом гарантійного строку прохання звертатися, маючи при собі чек про покупку, до торговельної організації, що продала продукт, або до найближчої уповноваженої служби сервісного обслуговування. (Адреси див. на звороті)

Опис пристрою

Комплектація відрізняється в залежності від обраної моделі. Опис певної комплектації наведено на упаковці пристрою.

Рисунки див. на сторінці з зображеннями.

Малюнок А

- 1 Патрубок для всмоктувального шланга
- 2 Поворотний перемикач

- 3 Ручка для перенесення
- 4 Паркувальне положення ручки/відсік для приладдя
- 5 Фільтрувальна касета з кнопкою розблокування
- 6 Гачок для кабелю
- 7 Зберігання шланга (з обох сторін)
- 8 Зона для зберігання
- 9 Замок контейнера
- 10 Заводська табличка із технічними характеристиками (наприклад, розмір контейнера)
- 11 Мережевий кабель зі штепсельною вилкою
- 12 Паркувальне положення насадки для підлоги
- 13 Відсік для приладдя
- 14 Напрямний ролик
- 15 Фільтрувальний мішок
- 16 Плоский складчастий фільтр
- 17 Знімна ручка
- 18 Всмоктувальний шланг з сполучною деталлю
- 19 Всмоктувальні трубки 2 x 0,5 м
- 20 Щілинна насадка
- 21 ** Насадка для підлоги зі вставкою для сухого та вологого прибирання
- 22 Перемикач насадка для килимових покриттів та твердих підлог (Home)
- 23 Насадка для м'яких меблів (Home)
- 24 2 фільтрувальних мішка (Home)
- 25 Автомобільна насадка (Car)
- 26 Подовжена щілинна насадка (Car)
- 27 Всмоктувальна щітка з жорсткою щетиною (Car)
- 28 Всмоктувальна щітка з м'якою щетиною (Car)

** Не входить до комплекту поставки версії Home

Встановлення напрямних роликів

1. Перед першим введенням в експлуатацію витягти вміст з контейнера і встановити напрямні ролики.

Малюнок В

Малюнок С

Малюнок D

Вказівка

Для версій з трубами з нержавіючої сталі перед першим введенням в експлуатацію зняти захисний ковпачок.

Введення в експлуатацію

Встановлення фільтрувального мішка

1. Повністю розгорнути фільтрувальний мішок.
2. Встановити фільтрувальний мішок на роз'єм пристрою та міцно придавити.

Малюнок E

3. Встановити і заблокувати верхню частину пристрою.

Малюнок F

Вказівка

Ми рекомендуємо використовувати фільтрувальний мішок для збору дрібного пилю.

Встановлення шланга, трубки, насадки для підлоги

1. Приєднати всмоктувальний шланг.
Малюнок G
2. Приєднати всмоктувальний шланг до ручки.
Малюнок H

Вказівка

Для зручності збору в обмеженому просторі ручку можна зняти, а приладдя прикріпити безпосередньо до всмоктувального шланга.

Для зняття ручки натиснути на сірі ділянки з обох боків ручки і від'єднати ручку від шланга.

3. Встановити насадку для підлоги.
 - Вставити вставку в насадку для підлоги.
 - З'єднати насадку для підлоги зі всмоктувальними трубками.

Малюнок I

Експлуатація

1. Вставити штепсельну вилку в розетку.
Малюнок L
2. Встановити вимикач пристрою в потрібне положення.
Малюнок M
 - Положення «1 ON»: пристрій вмикається.
 - Положення «0 OFF»: пристрій вимикається.

Експлуатація

УВАГА

Відсутність плоского складчастого фільтру

Пошкодження пристрою

Працювати завжди слід тільки з встановленим плоским складчастим фільтром.

Вказівка

При покупці та встановленні фільтрувальних мішків і плоских складчастих фільтрів необхідно звертати увагу на актуальність номерів деталей. Інформація щодо приладдя та запасних частин міститься на сайті www.kaercher.com.

Сухе прибирання

УВАГА

Збирання холодної золи

Пошкодження пристрою

Збирати холодну золу тільки за допомогою попереднього відділювача золи.

УВАГА

Несправний або вологий плоский складчастий фільтр

Пошкодження пристрою

Перед уведенням в експлуатацію слід перевірити плоский складчастий фільтр на наявність пошкоджень і при необхідності замінити його.

Збирати тільки із застосуванням сухого плоского складчастого фільтру.

Вказівка

Своєчасно замінювати фільтрувальний мішок, так як переповнений фільтрувальний мішок може бути пошкоджений. Ступінь наповнення фільтрувального мішка залежить від пилю, що

всмоктується. Під час прибирання дрібного пилю, піску й подібних речовин фільтрувальний мішок треба міняти частіше.

Вологе прибирання

УВАГА

Вологе прибирання з фільтрувальним мішком

Пошкодження пристрою

Під час вологого прибирання забороняється використовувати фільтрувальний мішок.

УВАГА

Експлуатація з повним контейнером

Коли контейнер заповнюється, поплавець закриває всмоктувальний отвір, і пристрій починає працювати на збільшених обертах.

Негайно вимкніть пристрій і спорожніть контейнер.

Вказівка

Якщо пристрій перевернеться, поплавок також може закритися. Щоб повернути пристрою функцію всмоктування волого, встановити пристрій, вимкнути його, зачекати 5 секунд, а потім знову увімкнути його.

Переривання роботи

1. Встановити вимикач на «0 OFF».
Пристрій вимикається.
2. Версія 1: вставити ручку всмоктувального шланга в проміжне паркувальне положення.
Малюнок N
Версія 2: встановити насадку для підлоги в паркувальне положення.
Малюнок O

Завершення роботи

1. Встановити вимикач на «0 OFF».
Пристрій вимикається.
2. Витягти штепсельну вилку з розетки.
3. Зняти верхню частину пристрою.
Малюнок B
4. Випорожнити контейнер.
Малюнок P
5. Можливість зберігання:
Малюнок W

Вказівка

всмоктувальний шланг можна обернути навколо верхньої частини пристрою і прикріпити до верхньої частини пристрою за допомогою манжети для шланга.

6. Зберігати пристрій у сухому місці, захищеному від морозу.

Застосування оснащення

Загальні вказівки щодо використання

- З'єднати насадку для підлоги зі всмоктувальними трубками.
Малюнок J
- Приєднати різні насадки, наприклад щілинну насадку, до рукоятки або надягти її безпосередньо на усмоктувальний шланг.

Перемикна насадка для підлоги

Вказівка

Використовувати насадку для підлоги лише для збирання сухого сміття.

- Для прибирання килимових покриттів застосовувати положення з засунутими щітковими смугами на нижній стороні.
- Для прибирання твердих підлог застосовувати положення з висунутими щітковими смугами на нижній стороні.

Малюнок К

Насадка для м'яких меблів

- Для прибирання м'яких меблів, матраців, гардин тощо.

Автомобільна насадку

- Для швидкого очищення великих текстильних поверхонь в автомобілі, таких як багажник, простір для ніг, заднє сидіння.

Подовжена щіпінна насадку

- Для очищення важкодоступних місць, наприклад, між автомобільними сидіннями.

Всмоктувальна щітка з жорсткою щетиною

- Для ретельного очищення м'якої оббивки та килимових покриттів в автомобілі.

Всмоктувальна щітка з жорсткою щетиною

- Для щадного очищення чутливих поверхонь в автомобілі, таких як приладова панель або центральна консоль.

Догляд та технічне обслуговування

Загальні вказівки щодо догляду

- Очищувати пристрій та приладдя з пластмаси за допомогою стандартних засобів для чищення виробів з пластмаси.
- Якщо необхідно, промити контейнер та приладдя водою та просушити перед подальшим використанням.

Очищення фільтрувальної касети/ плоского складчастого фільтра

1. Розблокувати і відкинути фільтрувальну касету. **Малюнок Q**
2. Витягти фільтрувальну касету. **Малюнок R**
3. Спорожнити фільтрувальну касету над відром для сміття. При більш сильному забрудненні вибити фільтрувальну касету об край відра для сміття. При цьому плоский складчастий фільтр не потрібно виймати з фільтрувальної касети. **Малюнок S**

При необхідності очистити плоский складчастий фільтр окремо.

4. Для цього вийняти плоский складчастий фільтр з фільтрувальної касети. **Малюнок T**

5. Промити плоский складчастий фільтр під проточною водою. Не терти й не чистити щіткою. **Малюнок U**

6. Перед повторним використанням дати фільтру повністю висохнути. **Малюнок V**

Вказівка

Ми рекомендуємо чистити плоский складчастий фільтр після кожного застосування.

Допомога в разі несправностей

Несправності часто мають просту причину, яку можна усунути самостійно за допомогою інструкцій, наведених нижче. За наявності сумнівів або в разі неназваних несправностей слід звертатися до авторизованої сервісної служби.

Зниження потужності всмоктування

Приладдя, всмоктувальний шланг або всмоктувальні трубки засмічені.

- Видалити засмічення за допомогою придатного допоміжного засобу.

Фільтрувальний мішок повний

- Замінити фільтрувальний мішок.

Плоский складчастий фільтр забруднений.

- Очистити плоский складчастий фільтр (див. главу *Очищення фільтрувальної касети/ плоского складчастого фільтра*).

Плоский складчастий фільтр пошкоджений.

- Замінити плоский складчастий фільтр.

Технічні характеристики

Вказівка

Технічні характеристики можна знайти на заводській таблиці.

Жалпы нұсқаулар



Құрылғыны алғаш рет қолданбас

бұрын, осы пайдалану жөніндегі түпнұсқа нұсқаулық пен берілген қауіпсіздік жөніндегі нұсқауларды оқып шығыңыз.

Оларға сай әрекет етіңіз.

Екі кітапшаны да ері қарай пайдалану немесе келесі иесі үшін сақтап қойыңыз.

Мақсатына сәйкес қолдану

Құрал жеке үй шаруашылығында пайдалануға ғана арналған.

Құрылғы осы пайдалану нұсқаулығында келтірілген сипаттамаларға және қауіпсіздік техникасы нұсқауларына сәйкес ылғалды және құрғақ шаңсорғыш ретінде пайдалануға арналған.

Суық күлдi тек қолайлы аксессуарлардың көмегімен соруға болады.

Құрылғының жаңбырдан қорғаңыз және оны ашық жерде сақтамаңыз.

Нұсқау

Өндіруші дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс жұмыс жасамау салдарынан болған зақым үшін жауапкершілік көтермейді.

Қоршаған ортаны қорғау



Орауыш материалдарын утилизациялауға болады. Орауыштарды қоршаған ортаға қауіпсіз түрде утилизациялаңыз.

Электрлік және электрондық бұйымдардың құрамында қате қолдану немесе утилизациялау нәтижесінде адам денсаулығына және қоршаған ортаға қауіп

төндіруі ықтимал, құнды қайта өңделмелі материалдар және батареялар, аккумуляторлар немесе май сияқты бөлшектер жиі кездеседі. Алайда, аталмыш бөлшектер бұйымды тиісінше пайдалану үшін қажет болады. Осы таңбамен белгіленген бұйымдарды үй қоқыстарымен бірге тастауға болмайды.

Құрамдағы заттар бойынша нұсқаулар (REACH)

Бұйымның құрамындағы заттар туралы соңғы мәліметтер төмендегі мекенжай бойынша қолжетімді: www.kaercher.com/REACH

Керек-жарақ және қосалқы бөлшектер

Тек түпнұсқалы керек-жарақ немесе қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз, себебі ол құралдың қауіпсіз және апатсыз жұмыс істеуіне кепілдік болады. Керек-жарақтар мен қосалқы бөлшектер туралы ақпарат www.kaercher.com веб-сайтында қолжетімді.

Жеткізілім жинағы

Бұйымның жеткізілім жинағы орауыштың үстінде көрсетілген. Бұйымды орауыштан шығарғанда жинақтың толықтығын тексеріп шығыңыз. Керек-жарақтар жетіспеген немесе тасымалдау кезінде зақымдар тиген жағдайда, дилеріңізге хабарласыңыз.

Кепілдік

Әр елде жергілікті дистрибьюторлар берген кепілдік шарттары қолданылады. Бұйымда материалдық немесе өндірістік ақаулар анықталған жағдайда, ықтимал ақауларды кепілдік мерзімі ішінде ақысыз жөндейміз. Кепілдік мерзіміне наразылықтарыңыз болса, бұйымды сатқан сауда мекемесіне немесе жақындағы өкілетті қызмет көрсету орнына түбіртеккі көрсетіп хабарласыңыз. (Мекенжайы артқы жағында берілген)

Өндірілген күні көрсетілген түр кестесінде шефрланған.

Жеке сандардың мағынасы келесідей болады:

Мысалы: 30190

- 3 Өндірілген жылы
- 0 Өндірілген ғасыры
- 1 Өндірілген онжылдық
- 9 Өндірілген айының екінші саны
- 0 Өндірілген айының бірінші саны

Сонымен бұл мысалда 30190 коды 09/(2)013 өндірілген күнін білдіреді.

Құрылғының сипаттамасы

Таңдалған модельге байланысты жабдықта айырмашылықтар бар. Құрылғының қаптамасында нақты жабдық сипатталған. Суреттерді графикалық беттен қараңыз.

Сурет А

- ① Сору шлангісінің қосылымы
- ② Айналмалы қосқыш
- ③ Жылжытуға арналған сап
- ④ Тұрақ күйінің тұтқасы/аксессуарлар ұстағыш
- ⑤ Құлпын ашу батырмасы бар сүзгі кассетасы
- ⑥ Кабельдік ілмек
- ⑦ Шлангты сақтау (екі жағынан)
- ⑧ Сақтауға арналған орын
- ⑨ Контейнерді жабу

- ⑩ Техникалық деректері бар зауыттық тақтайша (мысалы, контейнер өлшемі)
- ⑪ Желілік істікшесі бар желілік байланыстырғыш кабель
- ⑫ Тұрақ күйіндегі еден саптамасы
- ⑬ Керек-жарақтар бекіткіші
- ⑭ Бағыттауыш шығыршық
- ⑮ Қол сүзгі
- ⑯ Тегіс бүктелген сүзгі
- ⑰ Алынбалы тұтқа
- ⑱ Жалғағышы бар сору шлангісі
- ⑲ Сорғыш құбырлар 2 x 0,5 м
- ⑳ Саңылаулы саптама
- ㉑ ** Ылғалды және құрғақ тазалауға арналған қондырмасы бар еден саптамасы
- ㉒ Кілемдер мен қатты едендерге арналған ауыспалы еден саптамасы (Үй)
- ㉓ Қаптауыштарға арналған саптама (Үй)
- ㉔ 2x сүзгі дорбасы (Үй)
- ㉕ Автокөлікке арналған саптама (Автомобиль)
- ㉖ Ұзартылған саңылаулы саптама (Автомобиль)
- ㉗ Қатты қылшықтары бар сорғыш щетка (Автомобиль)
- ㉘ Жұмсақ қылшықтары бар сорғыш щетка (Автомобиль)

** Үй нұсқасына қосылмаған

Айналмалы роликтерді орнатыңыз

1. Бірінші қолданар алдында контейнердің ішіндегісін алып тастап, айналмалы роликтерді орнатыңыз.

Сурет В

Сурет С

Сурет D

Нұсқау

Тот баспайтын болаттан жасалған түтіктері бар нұсқаларда бірінші рет қолданар алдында қорғаныс қақпағын алыңыз.

Пайдалануға енгізу

Сүзгілеу қапшығын салыңыз

1. Сүзгілеу қапшығын толығымен ашыңыз.
2. Сүзгілеу қапшығын құрылғының келтеқосқышына бекітіп, оны мықтап басыңыз.

Сурет Е

3. Құрылғының басын орнатып, оны бекітіңіз.

Сурет F

Нұсқау

Ұсақ шаңды кетіру үшін сүзгі қапшығын қолдануды ұсынамыз.

Шлангіні, құбырлар, еден саптамасын орнату

1. Сору шлангісін жалғаңыз.

Сурет G

2. Сору шлангісін тұтқаға жалғаңыз.

Сурет Н

Нұсқау

Шектеулі кеңістікте шаңсорғышты ыңғайлы ету үшін тұтқаны алып тастауға болады, ал аксессуарлар сорғыш шланға тікелей бекітіледі. Тұтқаны босату үшін тұтқаның екі жағындағы сұр жерлерді басып, шланған тұтқаны алыңыз.

3. Еден саптамасын орнатыңыз.

- Еден саптамасына кірістіруді орнатыңыз.
- Еден саптамасын сорғыш құбырларға қосыңыз.

Сурет I

Құрылғыны іске қосыңыз

1. Ашаны розеткаға салыңыз.

Сурет L

2. Құрылғының қосқышын қажетті күйге қойыңыз.

Сурет M

- «1 ON» позициясы: Құрылғы қосылады.
- «0 OFF» позициясы: Құрылғы өшіріледі.

Пайдалану

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Тегіс бүктелген сүзгі жоқ

Құрылғыны зақымдау қаупі

Әрқашан тегіс бүктелген сүзгі орнатылған күйде жұмыс жасаңыз.

Нұсқау

Сүзгілеу қапшықтары мен тегіс бүктелген сүзгілерді сатып алу және орнату кезінде бөлшектердің нақты нөмірлеріне назар аударыңыз.

Керек-жарақтар мен қосалқы бөлшектер туралы ақпарат www.kaercher.com веб-сайтында қолжетімді.

Құрғақ сору

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Суық күлді сору

Құрылғыны зақымдау қаупі

Суық күлді тек күлді алдын ала бөлгішпен сорыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Ақаулы немесе дымқыл тегіс бүктелген сүзгі

Құрылғыны зақымдау қаупі

Пайдалануға берер алдында тегіс бүктелген сүзгінің зақымдалмағанын тексеріңіз және қажет болған жағдайда оны ауыстырыңыз.

Құрғақ тегіс бүктелген сүзгімен ғана сорыңыз.

Нұсқау

Сүзгі қабын уақтылы ауыстырыңыз, өйткені толып кеткен сүзгі қабы зақымдалуы мүмкін. Сүзгілеу қапшығының толу дәрежесі сорылатын кірее байланысты. Сүзгі қабын ұсақ шаң, құм және т.б. жағдайда жиі ауыстыру керек.

Ылғалды сору

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Сүзгі қабымен ылғалды сору

Құрылғыны зақымдау қаупі

Ылғалды сору кезінде сүзгі қапшығын пайдаланбаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Толық контейнермен жұмыс істеу

Контейнер толтырылған кезде, қалқыма сорғыштың саңылауларын жабады және құрылғы жоғары жылдамдықта жұмыс істейді.

Құрылғыны дереу сөндіріп, контейнерді босатыңыз.

Нұсқау

Егер құрылғы құлап кетсе, қалтқы да жабылуы мүмкін. Құрылғыны қайтадан сіңіргіш ету үшін оны орнатыңыз, өшіріңіз, 5 секунд күтіп, қайта қосыңыз.

Жұмысты тоқтату

1. Құрылғының қосқышын «0 OFF» күйіне қойыңыз. Құрылғы өшіріледі.

2. 1-нұсқа: Сорғыш шлангтың тұтқасын аралық тұрақ күйіне қойыңыз.

Сурет N

2-нұсқа: Еден саптамасын тұрақ күйіне қойыңыз.

Сурет O

Жұмыстың аяқталуы

1. Құрылғының қосқышын «0 OFF» күйіне қойыңыз. Құрылғы өшіріледі.

2. Ашаны суырып алыңыз.

3. Құрылғының басын алыңыз.

Сурет B

4. Контейнерді босатыңыз.

Сурет P

5. Сақтау нұсқасы:

Сурет W

Нұсқау

Сорғыш шлангты құрылғының басына орап, шланг мойнының көмегімен құрылғының басына бекітуге болады.

6. Құрылғыны құрғақ және аяздан қорғалған бөлмеде сақтаңыз.

Қондырмаларды қолдану

Қолдану бойынша жалпы нұсқаулар

● Еден саптамасын сорғыш құбырларға қосыңыз.

Сурет J

● Әр түрлі саптамаларды, мысалы, саңылаулы саптаманы тұтқаға қосыңыз немесе оларды тікелей сору шлангісіне бекітіңіз.

Ауыстырып-қосылатын еден бүріккіші

Нұсқау

Еден саптамасын тек құрғақ кірді тазарту үшін қолданыңыз.

● Кілемдерді тазалау үшін щетканың жолақтары астыңғы жағынан тартылған күйін қолданыңыз.

● Қатты едендерді тазарту үшін щетканың жолақтары астыңғы жағынан шығарылған күйін қолданыңыз.

Сурет K

Қаптау

● Жұмсақ жиһазды, матрацтарды, перделерді және т.б. Тазалауға арналған.

Автокөлікке арналған саптама

● Жүксалғыш, аяқ кеңістігі, артқы орындық сияқты автомобильдегі үлкен текстильді беттерді тез тазарту үшін.

Ұзартылған саңылаулы саптама

● Қолжетімді жерлерді, мысалы, автомобиль орындықтарының арасын тазарту үшін.

Қатты қылшықтары бар сорғыш щетка

● Автомобильдегі қаптауыштар мен кілемдерді мұқият тазарту үшін.

Жұмсақ қылшықтары бар сорғыш щетка

- Бақылау тақтасы немесе орталық консоль сияқты автомобильдегі сезімтал беттерді мұқият тазарту үшін.

Күтім және техникалық қызмет көрсету

Күтім туралы жалпы нұсқаулар

- Құрылғы мен пластикалық аксессуарларға күтім жасау үшін сатылатын пластикалық тазартқышты қолданыңыз.
- Қажет болса, контейнер мен аксессуарларды сумен шайып, қайта қолданар алдында құрғатыңыз.

Сүзгі кассетасын/тегіс бүктелген сүзгіні тазалаңыз

1. Сүзгі кассетасының құлпын ашып, оны бүктеп қойыңыз.
Сурет Q
2. Сүзгі кассетасын алыңыз.
Сурет R
3. Сүзгі кассетасын қоқыс жәшігіне босатыңыз. Егер ол қатты ластанған болса, сүзгі кассетасын қоқыс жәшігінің шетіне тигізіңіз. Тегіс бүктелген сүзгіні сүзгі кассетасынан алып тастаудың қажеті жоқ.
Сурет S

Қажет болса, тегіс бүктелген сүзгіні бөлек тазалаңыз.

4. Ол үшін тегіс бүктелген сүзгіні сүзгі кассетасынан алыңыз.

Сурет T

5. Тегіс бүктелген сүзгіні су ағысының астында жуып алыңыз. Сүртпеңіз және щеткамен тазаламаңыз.

Сурет U

6. Қайта қолданар алдында тегіс бүктелген сүзгіні толығымен құрғатыңыз.

Сурет V

Нұсқау

Тегіс бүктелген сүзгіні әр қолданғаннан кейін тазартуға кеңес береміз.

Ақаулар кезіндегі көмек

Ақаулардың себептері көп жағдайда келесі шолуды пайдалану арқылы өздігінен жоюға болатындай қарапайым болады. Күдіктер болса немесе осы жерде көрсетілмеген ақаулар болған кезде, ресми сервис орталығына хабарласыңыз.

Сору қуатын азайту

Аксессуарлар, сорғыш шланг немесе сорғыш түтіктер бұғатталған.

- Қоқымдарды сәйкес келетін қосалқы құралдармен алып тастаңыз.

Сүзгі қапшығы тым толы

- Сүзгі қапшығын орнына салыңыз.

Тегіс бүктелген сүзгі ластанған.

- Тегіс бүктелген сүзгіні тазалаңыз (*Сүзгі кассетасын/тегіс бүктелген сүзгіні тазалаңыз* бөлімін қараңыз).

Тегіс бүктелген сүзгі зақымдалған.

- Тегіс бүктелген сүзгіні ауыстырыңыз.

Техникалық сипаттамалары

Электр желісіне қосу

Желілік кернеу	В	220 - 240
Желі жиілігі	Гц	1~50 - 60
Желіні шамадан тыс жүктелуден қорғау (инерциялық)	А	10
Номиналды қуаты	Вт	1000
Қуат сымның түрі	Н 05VV-F2x0,75	
Кабель ұзындығы	м	* 5/6

Құрылғының техникалық сипаттамалары

Ыдыс көлемі	л	20
Тұтқамен су сіңіру	л	12
Еден саптамасымен су сіңіру	л	10

Өлшемдері мен салмағы

Салмағы (толымдаушыларсыз)	кг	* 6,7 - 7,7
Дыбыс қысымының деңгейі (EN 60704-2-1)	дБ(А)	72

* Мәндер - құрылғы түріне байланысты Техникалық өзгерістер енгізілуі мүмкін.

6. اترك الفلتر المطوي المسطح يجف تماماً قبل إعادة استخدامه.
صورة إيضاحية V

إرشاد

نوصي بتنظيف الفلتر المطوي المسطح بعد كل استخدام.

مساعدة في حالة حدوث أعطال

في الغالب تكون للاختلالات أسباب بسيطة يمكنك التغلب عليها ببساطة بالاستعانة بالعرض العام التالي. في حالات الشك أو عند حدوث اختلالات غير مذكورة هنا فيرجى التوجه إلى خدمة العملاء المعتمدة.

تقليل قوة الشفط

الملحقات أو خرطوم الشفط أو أنابيب الشفط مسدودة.

- أزل الانسداد باستخدام وسائل مساعدة مناسبة.
- الفلتر الكيسي ممتلئ
- استبدل الفلتر الكيسي.
- الفلتر المطوي المسطح متسخ.
- نظف الفلتر المطوي المسطح (انظر الفصل تنظيف علبة الفلتر/الفلتر المطوي المسطح).
- الفلتر المطوي المسطح تالف.
- استبدل الفلتر المطوي المسطح.

البيانات الفنية

إرشاد

يمكن العثور على البيانات الفنية على لوحة المواصفات.

- توصيل فوهة الأرضية بأنابيب الشفط.
- صورة إيضاحية 1

تشغيل الجهاز

1. إدخال قابس الشبكة في المقبس.
 2. اضغط المقبض اليدوي إلى الموضع المرغوب.
- صورة إيضاحية L
- الوضع "1 ON": الجهاز قيد التشغيل.
- الوضع "0 OFF": الجهاز متوقف.

التشغيل

تنبيه

الفلتر المطوي المسطح مفقود

تضرر الجهاز

أعمل دائماً مع إدخال الفلتر المطوي المسطح.

إرشاد

انتبه عند شراء أكياس الفلتر والفلتر المطوي إلى أرقام القطع الحالية.

تجد المعلومات الخاصة بالملحقات التكميلية وقطع الغيار على الموقع www.kaercher.com.

الشفط الجاف

تنبيه

كس التربة الباردة

تلف الجهاز

اقتصر على كس التربة الباردة باستخدام فاصل التربة الأولى.

تنبيه

الفلتر المطوي المسطح تالف أو رطب

تضرر الجهاز

قبل بدء التشغيل، افحص الفلتر المطوي المسطح بحثاً عن التلف واستبدله إذا لزم الأمر.

نظف بالمكنسة الكهربائية الفلتر المطوي المسطح الجاف فقط.

إرشاد

استبدل الفلتر الكبيسي في الوقت المناسب، لأن الفلتر الكبيسي الممتلئ للغاية قد يتلف. يتعلق امتلاء الفلتر الكبيسي بالأوساخ التي تم شفطها. يجب أن يتم استبدال الفلتر الكبيسي بشكل متكرر عند استخدامه لشفط الغبار والرمل وما إلى ذلك.

الشفط الرطب

تنبيه

الكس الرطب بكيس الفلتر

تلف الجهاز

لا تستخدم كيس الفلتر عند التنظيف الرطب بالمكنسة الكهربائية.

تنبيه

التشغيل بحاوية ممتلئة

عندما تكون الحاوية ممتلئة، يُغلق المفتاح العوامة فتحة الشفط ويعمل الجهاز بسرعة أعلى.

أغلق الجهاز فوراً وأفرغ الحاوية.

إرشاد

إذا سقط الجهاز، فقد تتلف العوامة أيضاً. ليكون الجهاز قادراً على التنظيف مرة أخرى، اضغط الجهاز وأوقف تشغيله وانتظر 5 ثوانٍ ثم أعد تشغيله مرة أخرى.

قواعد عملية التشغيل

1. انقل مفتاح الجهاز إلى الوضع "0 OFF".

الجهاز متوقف.

2. الإصدار 1: ضع المقبض اليدوي لخرطوم الشفط في حامل الركن المتوسط.

● صورة إيضاحية N

الإصدار 2: قم بتعليق فوهة الأرضية في حامل الركن.

● صورة إيضاحية O

إيقاف التشغيل

1. انقل مفتاح الجهاز إلى الوضع "0 OFF".

الجهاز متوقف.

2. نزع قابس الشبكة.

3. أزل رأس الجهاز.

● صورة إيضاحية B

4. قم بتفريغ الوعاء.

● صورة إيضاحية P

5. خبار التخزين:

● صورة إيضاحية W

إرشاد

يمكن لف خرطوم الشفط حول رأس الجهاز وتوصيله برأس الجهاز بمساعدة طوق الخرطوم.

6. احرص على تخزين الجهاز في غرفة جافة وأمنة ضد الصقيع.

استخدام الملحقات

تعليمات الاستخدام العامة

● توصيل فوهة الأرضية بأنابيب الشفط.

● صورة إيضاحية L

● اربط الفوهات المختلفة، مثل فوهة الشقوق، بالمقبض أو وصلها بخرطوم الشفط مباشرة.

فوهة أرضية قابلة للتحويل

إرشاد

لا تستخدم فوهة الأرضية إلا لتنظيف الأوساخ الجافة.

● لتنظيف الأرضيات المغطاة بالسجاد، استخدم الوضع الذي تكون فيه شعيرات الفرشاة منكمشة من الأسفل.

● لتنظيف الأرضيات الصلبة، استخدم الوضع الذي تكون فيه شعيرات الفرشاة ممددة من الأسفل.

● صورة إيضاحية K

فوهة التجدد

● لتنظيف الأثاث المنجد والماراب والستائر وما شابه.

فوهة السيارة

● للتنظيف السريع للأسطح النسيجية الكبيرة في السيارة مثل صندوق الأمتعة، ومنطقة الدواسة، والمقعد الخلفي.

فوهة الشقوق فائقة الطول

● لتنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل المناطق الموجودة بين مقاعد السيارة.

فرشاة الشفط ذات الشعيرات الصلبة

● للتنظيف الشامل للمفروشات والسجاد في السيارة.

فرشاة الشفط ذات الشعيرات الناعمة

● للتنظيف الخفيف للحساسة في السيارة مثل لوحة العدادات أو الكونسول المركزي.

العناية والصيانة

تعليمات العناية العامة

● نظّف الجهاز وأجزاء الملحقات البلاستيكية باستخدام منظف بلاستيك شائع الاستخدام.

● اشطف الحاوية والملحقات بالماء، حسب اللزوم، وجففها قبل الاستخدام مرة أخرى.

تنظيف علبة الفلتر/الفلتر المطوي المسطح

1. افتح علبة الفلتر وقم ببطها للخارج.

● صورة إيضاحية Q

2. أزل علبة الفلتر.

● صورة إيضاحية R

3. أفرغ علبة الفلتر في سلة المهملات. إذا كانت شديدة الاتساخ، فانضغط على علبة المرشح مقابل حافة سلة القمامة. لا يجلب إزالة الفلتر المطوي المسطح من علبة الفلتر.

● صورة إيضاحية S

إذا لزم الأمر، فقم بتنظيف الفلتر المطوي المسطح بشكل منفصل.

4. وللقيام بذلك، أزل الفلتر المطوي المسطح من علبة الفلتر.

● صورة إيضاحية T

5. نظف الفلتر المطوي المسطح تحت المياه الجارية. عدم استخدام الفرغ أو التنظيف بالفرشاة.

● صورة إيضاحية U

إرشادات عامة



يرجى قراءة دليل التشغيل هذا قبل أول استخدام للجهاز وكذلك إرشادات السلامة المرفقة. ثم يجب استخدام الجهاز وفقاً لذلك. عليك الاحتفاظ بكلتا الكتيبتين وذلك للاستخدام اللاحق أو تسليمهما للمالك التالي.

الغرض من الاستخدام

اقصر على استخدام الجهاز في المنزل. الجهاز مصمم للاستخدام كمكنسة كهربائية للتنظيف الرطب والجاف وفقاً للشروحات ومعلومات السلامة الواردة في تعليمات التشغيل هذه.

لا يجوز كس الأتربة الباردة إلا باستخدام ملحقات مناسبة. احرص على حماية الجهاز من المطر ولا تخزنه بالخارج.

إرشاد

لا تحمل الشركة الصانعة أية مسؤولية عن الأضرار المحتملة الناجمة عن الاستخدام غير السليم أو التشغيل غير الصحيح.

حماية البيئة

المواد المستخدمة في التغليف قابلة لإعادة التدوير. يرجى التخلص من مواد التغليف بطريقة تحافظ على البيئة. تحتوي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير وغالباً على أجزاء مثل البطاريات، مراكمات أو الزيوت والتي قد تشكل خطورة على صحة الإنسان والبيئة في حالة التعامل معها أو تم التخلص منها بصورة خاطئة. إلا أن هذه الأجزاء ضرورية لتشغيل الجهاز بصورة سليمة. لا يجوز التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز مع النفايات المنزلية.

إرشادات حول مواد المحتويات (REACH)

تجد المعلومات الحالية حول مواد المحتويات على الموقع: www.kaercher.com/REACH

الملحقات التكميلية وقطع الغيار

استخدام الملحقات التكميلية الأصلية وقطع الغيار الأصلية فقط، والتي تضمن تشغيل الجهاز بشكل آمن وخالٍ من الاختلالات. تجد المعلومات الخاصة بالملحقات التكميلية وقطع الغيار على الموقع www.kaercher.com.

محتوى التسليم

محتوى تسليم الجهاز مصور على العبوة. تأكد من وجود جميع محتويات العبوة عند فتحها. وفي حالة نقص أية ملحقات تكميلية أو اكتشاف أي تلف بها ناتج عن عملية النقل، يرجى إخطار البائع.

الضمان

يسري في كل دولة شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المتخصصة التابعة لنا. نحن نتولى إصلاح الأخطاء التي قد تطرأ على جهازك خلال فترة الضمان بدون مقابل، عندما يكون سبب هذه الأعطال ناجم عن عيب في المواد المستخدمة أو في عملية التصنيع. في حالة استحقاق الضمان، توجه من فضلك بقسيمة الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد. (العنوان على الصفحة الخلفية)

مواصفات الجهاز

يوجد اختلاف في المعدات اعتماداً على الطراز المحدد. يتم وصف المعدات المحددة على عبوة الجهاز. للاشكال، انظر صفحة الصور.

صورة إيضاحية A

① وصلة خرطوم الشفط

② مفتاح دوّار

③ مقبض الحمل

④ مقبض يدوي لحامل الركن/مكان إدخال الملحقات

⑤ علبه فلتّر مزودة بزر تحرير

⑥ خطاف الكابل

⑦ تخزين الخرطوم (كلا الجانبين)

⑧ مساحة تخزين

⑨ سداة الوعاء

⑩ لوحة مواصفات مزودة بالبيانات الفنية (مثل حجم الوعاء)

⑪ وصلة الشبكة مع قابس الشبكة

⑫ فوهة أرضية لحامل الركن

⑬ مكان إدخال الملحقات

⑭ عجلة التوجيه

⑮ فلتّر كبسي

⑯ فلتّر مطوي مسطح

⑰ مقبض يدوي قابل للفك

⑱ خرطوم شفط مزود بموصل

⑲ أنابيب شفط 2 × 0.5 م

⑳ فوهة الشقوق

㉑ ** فوهة أرضية مملّح داخلية للتنظيف الرطب والجاف

㉒ فوهة أرضية قابلة للتبديل للسجاد والأرضيات الصلبة (المنزل)

㉓ فوهة التجنيد (المنزل)

㉔ عدد 2 كيس فلتّر (المنزل)

㉕ فوهة السيارة (السيارة)

㉖ فوهة الشقوق فائقة الطول (السيارة)

㉗ فرشاة شفط بشعيرات صلبة (السيارة)

㉘ فرشاة شفط بشعيرات ناعمة (السيارة)

** لا برفقي في الإصدار المنزلي

تركيب العجلات الدوارة

1. قبل الاستخدام لأول مرة، قم بإزالة المحتويات من الحاوية وقم بتركيب العجلات الدوارة.

صورة إيضاحية B

صورة إيضاحية C

صورة إيضاحية D

إرشاد

بالنسبة للإصدارات المزودة بأنابيب فولاذية، يجب إزالة الغطاء الواقي قبل الاستخدام عند أول مرة.

بدء التشغيل

إدخال الفلتّر الكبسي

1. افتح الفلتّر الكبسي بالكامل.

2. قم بتركيب كيس الفلتّر بوضلة الجهاز واضغط عليه بقوة.

صورة إيضاحية E

3. تركيب رأس الفلتّر وتأمينه.

صورة إيضاحية F

إرشاد

نوصي باستخدام فلتّر كبسي لتنظيف الغبار الناعم.

الخرطوم، الأنابيب، فوهة الأرضية

1. توصيل خرطوم الشفط.

صورة إيضاحية G

2. توصيل خرطوم الشفط بالمقبض اليدوي.

صورة إيضاحية H

إرشاد

لاستمتاع بمكنسة كهربائية مرحة في الأماكن الضيقة، يمكن إزالة المقبض اليدوي وتوصيل الملحقات مباشرة بخرطوم الشفط.

لتحرير المقبض اليدوي، اضغط على المناطق الرمادية على جانبي المقبض اليدوي واسحب المقبض اليدوي بعيداً عن الخرطوم.

3. تركيب فوهة الأرضية.

● تركيب الملحق في فوهة الأرضية.



THANK YOU!
MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficiez de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

